SII

IC DICTIONARY

小学館	ユースプログレッシブ英和辞典 プログレッシブ和英中辞典 デジタル大辞泉
オックスフォード大学出版局	オックスフォード現代英英辞典第7版 Oxford Advanced Learner's Dictionary Seventh edition
研究社	カタカナで引くスペリング辞典
DHC	巽一朗 巽スカイ・ヘザー著 英会話とっさのひとこと辞典 英会話ビジネスひとこと辞典
実業之日本社	ブルーガイド わがまま歩き 旅行会話1 英語
三修社	英語の基本早わかり 英語のしくみ早わかり 基礎英文法早わかり 英文の書き方早わかり 聞き取り英会話早わかり 3語で話せる英会話早わかり ひとこと英会話早わかり 日常生活英会話早わかり 海外旅行英会話早わかり
日外アソシエーツ	ビジネス技術 実用英和大辞典 ビジネス技術 実用和英大辞典
NHK出版	スーパーコーパス練習帳 やさしいビジネス英語 実用フレーズ辞典
三省堂	キーワードで引く 英文ビジネスレター事典
日経BP社	ビジネス英語の最強フレーズ 説得できる英文Eメール200の鉄則
旺文社	TOEIC®テスト ボキャブラリー TOEIC®テスト イディオム TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS). This product is not endorsed or approved by ETS.
日立システムアンドサービス	百科事典マイペディア電子辞書版
大修館書店	新漢語林
学研	パーソナルカタカナ語辞典
ニコリ	数独 SUDOKU

取扱説明書（保証書付）

本機をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、各機能を十分にご理解の上、正しくお取り扱いくださいますようにお願い申し上げます。
また、お読みになった後も大切に保管してください。

KMJ1H62AA

SR-E6000

セイコーインスツル株式会社

・本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。

〒272-0023　千葉県市川市南八幡3-21-10
セイコーインスツル株式会社「CPサービスセンター」電話：047（320）4696
[受付時間] 9:00～12:00　13:00～17:00　月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

〒261-8507　千葉県千葉市美浜区中瀬1-8
セイコーインスツル株式会社　パーソナル機器事業部

セイコーインスツル株式会社 ホームページ
http://www.sii.co.jp/

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a paticular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

安全上のご注意

このたびは「IC Dictionary SR-E6000」をお買上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本取扱説明書では、本機を正しくお使いいただき、使用するかたや周りの人への危害や損害を未然に防止するために、文頭に下記のマークを付けています。

⚠ **注意**　この表示を無視して注意事項を守らない取り扱いをすると、使用者が障害を負ったり、本機の破損、データの損失など使用上に重大な物的損害をこうむる可能性があります。

🚫　この記号のある説明は、禁止事項（してはいけない）を表します。
禁止内容にあてはまるような使い方は、絶対に行わないでください。

❗　この記号のある説明は、本機を正常に使用するために、必ずしなければいけない行為です。説明に従って正しく行ってください。

取り扱い上のご注意

下記の事項に当てはまる様な使いかたは絶対に行わないでください。故障、変形等の原因となります。

🚫 次のような場所での使用や保管、放置
直射日光のあたる場所や自動車内･暖房器具のそばなど温度が非常に高いところ（特に夏期直射日光下でしめきった車のシートやダッシュボードの上など）
ホコリの多い場所／風呂場など水滴、湿けの多いところ／磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ／病院内や航空機内などの携帯電話の使用が禁止されているところ



🚫 磁気カード類に近づけない
磁気カード（キャッシュカード、クレジットカード、プリペイドカードなど）と一緒に持ち歩いたり、保管しないでください。スピーカーの磁気（磁力）により磁気カードが使えなくなることがあります。



🚫 医療電子機器に近づけない
ペースメーカーなどの電子機器をお使いの方は、本機を胸ポケットに入れての持ち運びはお避けください。ペースメーカー等に磁気（磁力）の影響を与えることがあります。また、磁気（磁力）で医療電子機器や周辺の電子機器等に影響を及ぼす恐れがありますので近づけないでください。



上に重いものを置かない
表示部表面を強く押したり、本などの重いものを載せないでください。





曲げたり、ひねったり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない



キーを、先のとがった硬いもので操作したり、必要以上に強く押さない



飲物等をこぼさない
コーヒー、ジュース等を飲みながら操作するときは、ご注意ください。



改造したり、ご自分での修理はしない



合成皮革製品、ゴム製品等と密着させて長期間の使用や保管、放置をしない
化学変化等により双方が融けてくっついたり、変色したりして本機表面を傷めることがあります。



表面の汚れを取る場合に、シンナー・ベンジン・アルコール等の揮発性溶剤やぬれた布は、使用しないでください。変質、変色等で表面の仕上げを傷めることがあります。

電池交換後には、必ず「リセット」操作をしてください。（6 ページ参照）

お手入れの際はきれいな柔らかい布などを使用してください。特に汚れがひどい場合は、水に浸した布を固く絞っておふきください。

寒いとき暖房をつけた直後など、表示部表面に露（水滴）がつく場合があります。乾いたきれいな柔らかい布などで軽く拭きとってから使用してください。

本機へのカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切った状態で行ってください。データが破壊されたり、故障することがあります。

電池を除いた本体を廃棄するときは、地方自治体の条例に従って処理するようお願い致します。詳しくは各地方自治体にお問い合わせください。

電池について

電池は使い方を間違えますと、液漏れや破損などの恐れがあり、本機の故障やけがの原因となります。下記のことを必ず守ってください。

- 電池は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 電池はショート、分解、加熱、加圧、火の中に入れることはしないでください。液漏れ、発熱、破裂などの原因となります。
- 万一、漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入ったときは、きれいな水で洗い流した後、ただちに医師の治療を受けてください。

＊指定した電池をお使いください。本機には充電式の電池は使用できません。
＊電池のプラス（＋）マイナス（－）は正しく入れてください。
＊電池を取り替えるときは、全数（同じブランド、同じ種類）一度に、新しい電池に取り替えてください。
＊電源を入れたまま、電池の交換をしないでください。
＊本機を長い間使わないときは、電池を取り出しておいてください。
＊電池残量が少ないままにご使用になりますと、誤動作、誤表示を起こすこともあります。新しい電池に交換してからご使用ください。
＊お買上げのときに本機に付属している電池は、サービス電池です。電池寿命が製品仕様の表示より短い場合があります。
＊乾電池が消耗してくると、乾電池の交換を促すメッセージが表示されます。乾電池の交換時期ですので、２本とも新しい乾電池と交換してください。（☞ 210 ページ）

表示文字、画面について

＊実際の表示画面は改良のため、本書に使用している説明用画面と多少異なる場合があります。予めご了承ください。
＊本機の表示画面は、カードスロットにシルカカード・レッドの取り付けがなされていない状態での表示をしています。
＊本機の表示画面は各辞書は「標準表示」と「大きい表示」「小さい表示」に、新漢語林は「標準表示」と「大きい表示」に、TOEIC® テストボキャブラリーと TOEIC® テストイディオムは「標準表示」と「小さい表示」に切り替えることができます。
この取扱説明書で使用している画面の表示例は、「標準表示」で表わしています。

（表示字体と印刷字体の違いについて）

＊表示される文字は、印刷字体と異なる場合があります。
＊表示ドットの関係で、簡略化した文字が表示される場合があります。
＊横線の多い漢字等は、横線を何本か省略している場合があります。
＊画数の多い漢字等は、正確な表示ができませんのでご了承ください。
＊16x16 ドットの漢字の使用フォントは JIS 規格 X0208-1983 準拠のセイコーエプソン（株）製のフォントをセイコーエプソン（株）の承諾を得て使用しています。
＊新漢語林の親字（48 × 48 ドットフォント）の一部は平成明朝体及び平成明朝体準拠のフォントを使用しております。
＊平成明朝体は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。許可なく複製することはできません。

目 次


ご購入後、初めてご使用になるときは

1 乾電池を入れます。

ご購入後、本機を使用する前に、下記の手順に従って同梱されている単４形アルカリ乾電池２本を入れてください。

① ロックボタンを解除側に動かし、電池蓋のロックを解除します。


② 電池蓋を両手の親指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて外します。

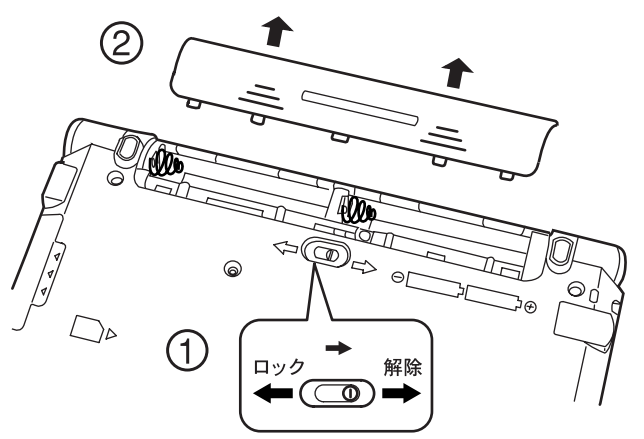

● 枠内は説明用です。

③ 電池を極性（＋・−）を間違えないで、図のように正しく入れます。


④ 電池蓋を確実に閉めた後、ロックボタンをロック側に動かし、電池蓋をロックします。

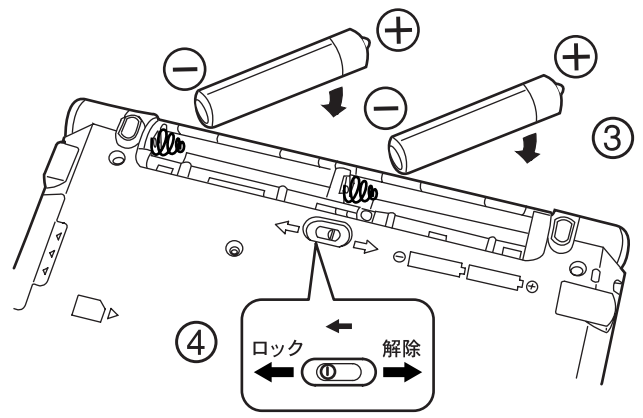


● 枠内は説明用です。

2 リセット操作をします。

本機に乾電池を入れてはじめてお使いになる場合、電源を一度切ってから、本機裏面のリセットスイッチ（丸い穴）を細い棒（芯を出さない状態でのシャープペンシルの先やボールペンの先など）で押して、必ずリセット操作を行ってください。

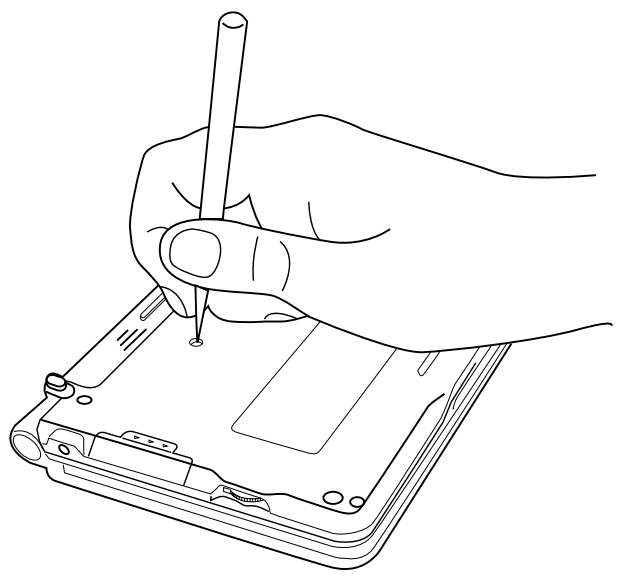

複数辞書一括検索の初期画面が表示され、本機をお使いになることができます。

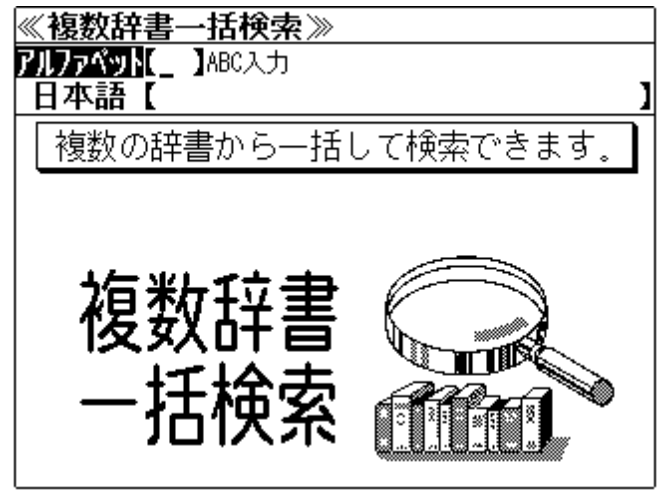

⚠ 注意


- リセット操作を行いませんと、文字が正しく表示されなかったり、異常電流等により、乾電池が著しく消耗したりする場合があります。
- リセットスイッチを押す場合、シャープペンシルの芯、鉛筆、つまようじなど、先の折れやすいものや、先のとがったものは使用しないでください。故障の原因となります。
- 乾電池の交換とリセット操作については、「電池の交換とリセット操作」（☞210ページ）を参照してください。

コントラスト調整、キーの操作音のオン / オフ等、本機の操作環境の設定については、167,168,169 ページをご覧ください。


ストラップについて

本体左側面のストラップ用孔に市販のストラップをつけることができます。

① ストラップの細い方のひもを孔にさしこみ、つまようじなどの先の細いもので引き出します。

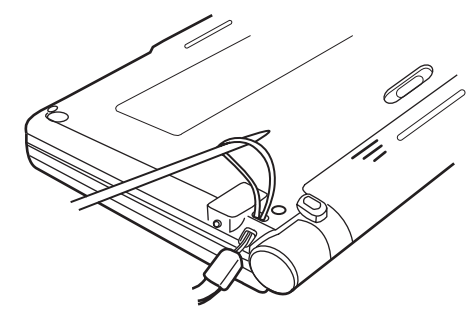

② 太い方のひもを、引き出した細いひもの中に確実に通し、引っ張ります。

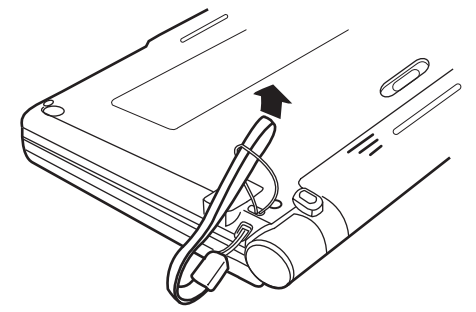

⚠ 注意　ストラップについて

- ストラップを持って振り回さないでください。故障・けがの原因となることがあります。

カードスロットについて

本機には、追加辞書用のシルカカード＊（別売）専用のカードスロットがあります。

＊シルカ（商標出願中）は電子辞書本体に辞書を追加できるSII オリジナルカードの愛称です。

本機には、右のいずれかの表記のあるシルカカード・レッドをお使いください。


SILUCA シルカRed
SILUCA シルカRed
SILUCA Red

- カードが何も挿入されていない場合、（カード）を押すと「カードが挿入されていません。」と表示されます。
- シルカカードレッド以外のカードを挿入した場合、（カード）を押すと「このカードは使用できません。」と表示されます。

シルカカード・レッドの取り付けかた

<u>シルカカードを取り付ける前に、必ず本機の電源を切り、本体カバーを閉じてから行ってください。</u>


① カードカバーを親指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて開けます。

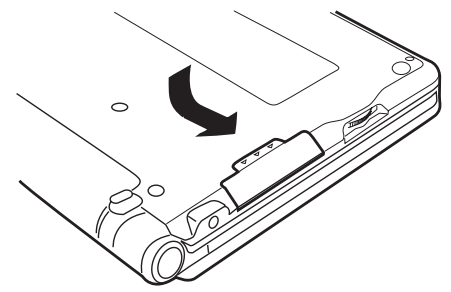


② シルカカードの向きを間違えないで、図のように押し込みます。

＊ シルカカードの裏面が本機の裏面と同じ向きになります。

＊ シルカカードはカチッと音がするまで確実に奥まで押し込んでください。

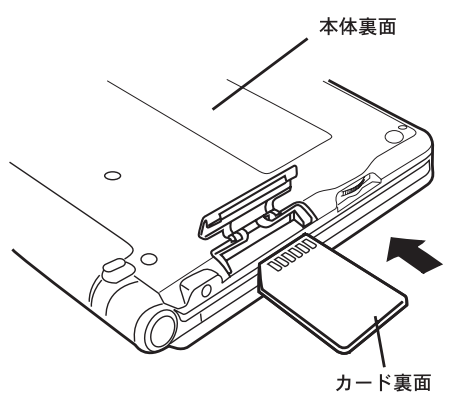

③ カードカバーを戻して、矢印の方向にスライドさせて確実に閉めます。

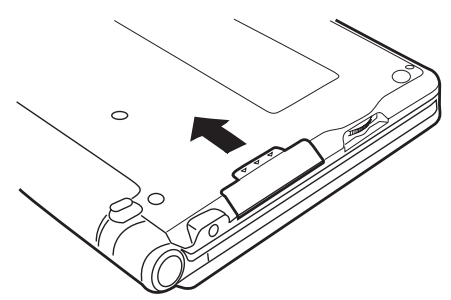

- <u>シルカカードの表裏を間違えてセットしないでください。破損の原因になります。</u>
- カードカバーは90度以上開かないでください。無理に開きますと、ヒンジ部分が破損する恐れがあります。

シルカカード・レッドの取り出しかた

<u>シルカカードを取り出す前に、必ず本機の電源を切り、本体カバーを閉じてから行ってください。</u>

① カードカバーを親指で軽く押しながら開けます。

② シルカカードを指で押し込み、ゆっくり離すと取り出すことができます。（ロックが外れ、カードが少し出てきます。）


③ カードカバーを戻して、確実に閉めます。

イヤホンとボリューム調整について

イヤホンを使って発音を聞く場合、付属の専用イヤホンをお使いください。

イヤホンジャックは本体右側面にあります。奥までしっかりと差し込んでください。

音声のボリューム調整は、本体右側のダイヤルを回して行います。

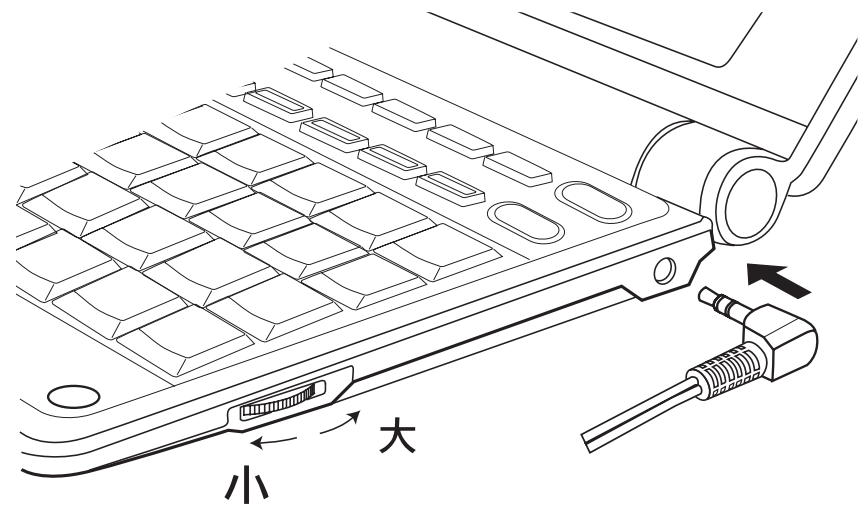

注意　イヤホンについて

- ボリューム調整はイヤホンを耳から離して行ってください。
- 付属の専用イヤホン以外は使用しないでください。本機の故障や耳を痛める原因となることがあります。

収録辞典

収録辞典の著作権一覧

●『デジタル大辞泉』© Shogakukan
発行所／株式会社　小学館
※『デジタル大辞泉』は、書籍版『大辞泉（増補・新装版）』に基づいて新語を増補し、最新の内容に編集しなおしたものです。
※書籍版の漢字項目は収録されておりません。
※『逆引き大辞泉』は、『デジタル大辞泉』の全項目について「逆引き（後方一致）検索」を行うことができます。
本機に収録した辞典の内容は、小学館発行の『大辞泉（増補・新装版）』に基づき、小学館のご協力を得て編集してあります。
●『ユースプログレッシブ英和辞典』© 2004　株式会社小学館
編集主幹／八木克正　発行所／株式会社　小学館
※本機に収録した辞典の内容は、小学館発行の『ユースプログレッシブ英和辞典』に基づき、小学館のご協力を得て編集してあります。本機で表示が困難な写真・図版・表等は収録されておりません。
※本機に収録した英語音声の権利は小学館に帰属しております。
※英語音声現象にはストレスや発音の揺れがあるため、辞書の発音表記と実際の音声が異なっている場合があります。あらかじめご諒解ください。
●『プログレッシブ和英中辞典』（第３版）©1986, 1993, 2002　株式会社小学館
編集主幹／近藤いね子・高野フミ　発行所／株式会社　小学館
※本機に収録した辞典の内容は、小学館発行の『プログレッシブ和英中辞典』（第３版）に基づき、小学館のご協力を得て編集してあります。本機で表示が困難な写真・図版・表等は収録されておりません。
●『ビジネス技術実用英和大辞典』© Fumio Unno & Kazuko Unno 2002
編集　海野文男・海野和子　発行　日外アソシエーツ株式会社
本機に収録した辞典の内容は、『ビジネス技術実用英和大辞典』に基づき、日外アソシエーツ株式会社のご協力を得て編集してあります。
●『ビジネス技術実用和英大辞典』© Fumio Unno & Kazuko Unno 2002
編集　海野文男・海野和子　発行　日外アソシエーツ株式会社
本機に収録した辞典の内容は、『ビジネス技術実用和英大辞典』に基づき、日外アソシエーツ株式会社のご協力を得て編集してあります。
●Oxford Advanced Learner's Dictionary, seventh edition © Oxford University Press 2005
●『新漢語林』© Tadashi Kamata, Torataro Yoneyama & Taishukan, 2004
著者／鎌田正・米山寅太郎、発行所／株式会社 大修館書店
本機に収録した辞典の内容は、鎌田正・米山寅太郎編集の『新漢語林』を大修館書店のご協力を得て編集してあります。『新漢語林』は鎌田正・米山寅太郎氏と大修館書店の著作物です。
●『カタカナで引くスペリング辞典』© 2003, 2004 株式会社研究社
研究社辞書編集部　編
本機に収録した辞典の内容は、『カタカナで引くスペリング辞典』に基づき、研究社のご協力を得て編集してあります。
●『パーソナル カタカナ語辞典』© 1999
金田一 春彦監修、発行所／株式会社 学習研究社
本機に収録した辞典の内容は、金田一 春彦監修『パーソナル カタカナ語辞典』に基づき、学習研究社の協力を得て編集してあります。
●『英会話とっさのひとこと辞典』© 1998 Ichitro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi
巽一朗、巽スカイ・ヘザー著　発行所／株式会社　DHC
本機に収録した辞典の内容は、巽一朗、巽スカイ・ヘザー著『英会話とっさのひとこと辞典』に基づき、株式会社DHCの協力を得て編集してあります。
●『英会話とっさのひとこと辞典　CD』
© 1999 Ichitro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, DHC Corporation

●『英会話ビジネスひとこと辞典』© 2001 Ichitro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi
巽一朗、巽スカイ・ヘザー著　発行所／株式会社　DHC
本機に収録した辞典の内容は、巽一朗、巽スカイ・ヘザー著『英会話ビジネスひとこと辞典』に基づき、株式会社DHCの協力を得て編集してあります。
●『わがまま歩き旅行会話１　英語』© Jitsugyo no Nihon Sha, Ltd. 1999
ブルーガイド編　発行所／株式会社実業之日本社
本機に収録した書籍の内容は、ブルーガイド編『わがまま歩き旅行会話１　英語』に基づき、株式会社実業之日本社の協力を得て編集してあります。
※本機に収録した英語音声の権利は実業之日本社に帰属しております。
●『キーワードで引く英文ビジネスレター事典』© 2004
橋本光憲　監修・三省堂編修所　編、発行所／株式会社三省堂
本機に収録した事典の内容は、橋本光憲　監修・三省堂編修所　編『キーワードで引く英文ビジネスレター事典』に基づき、三省堂のご協力を得て編集してあります。
※図版は収録されていません。
●『TOEIC®テストボキャブラリー』
吉成雄一郎・杉浦政雄著　松本茂監修 © 吉成雄一郎 / 杉浦政雄 / 松本茂　2006
発行所／株式会社　旺文社
本機に収録した辞典の内容は、吉成雄一郎・杉浦政雄著　松本茂監修　『TOEIC®テストボキャブラリー』に基づき、旺文社のご協力を得て編集してあります。
●『TOEIC®テストイディオム』
板場良久著　松本茂監修 © 板場良久 / 松本茂　2006
発行所／株式会社　旺文社
本機に収録した辞典の内容は、板場良久著　松本茂監修　『TOEIC®テストイディオム』に基づき、旺文社のご協力を得て編集してあります。
●『説得できる英文Ｅメール　200の鉄則』© Akira Kurahone & TRavis T. Kurahone © 日経BP社
著者 倉骨　彰、Travis T. Kurahone　発行：© 日経BP社
※収録例文数は約1,200例文です。
●『この一言ですべてが伝わる！　ビジネス英語の最強フレーズ』© Hideaki Kido © 日経BP社
著者 木戸　英晶　発行：© 日経BP社
※収録例文数は約500例文です。
[著作権に関して]
当電子辞書で利用可能な内容の無断転載を禁じます。
記事、写真、表、図面、グラフなど、日経ＢＰ社で提供されるあらゆる形のコンテンツの一部または全部を著作権法第30条に規定する私的使用以外の目的で複製することはできません。たとえば、上記コンテンツの一部または全部を著作権者の許諾を得ずにホームページに転載すれば著作権法違反になります。また、上記コンテンツの一部または全部を著作権者の許諾を得ずに複製のうえ、社内のＬＡＮなどで配信することも違法行為となります。

著作権法第32条で「第32条 公表された著作物は、引用して利用することができる.」との規定がありますが、同法32条においてさらに「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない.」と規定しており、単にかぎかっこを付け出所を表示しただけでは、判例等で示されている要件を充足せず、著作権法第32条で定めている「引用」には該当致しませんのでご注意ください。

○著作権に関するお問い合わせは、
日経ＢＰ社　著作権窓口
記事の転載・翻訳・抜き刷り等について
TEL：03 (6811) 8348（平日 10:00～17:00）

●『マイペディア　電子辞書版』

編集・発行　株式会社　日立システムアンドサービス
編集協力　株式会社　平凡社　株式会社　平凡社地図出版
※マイペディアは、書籍版に最新（2006年8月）のデータ・項目を改訂および追加収録しています。
※マイペディアは、書籍版（平凡社発行）は現在刊行されておりません。
●『英語の基本早わかり』© 2005
編者／MEMO ランダム　発行社／株式会社 三修社
●『英語のしくみ早わかり』© 2005
編者／MEMO ランダム　発行社／株式会社 三修社
●『基礎英文法早わかり』© 2006
編者／MEMO ランダム　発行社／株式会社 三修社
●『英文の書き方早わかり』© 2006
編者／MEMO ランダム　発行社／株式会社 三修社
●『聞き取り英会話早わかり』© 2006
編者／MEMO ランダム　発行社／株式会社 三修社
●『3 語で話せる英会話早わかり』© 2006
編者／MEMO ランダム　発行社／株式会社 三修社
●『ひとこと英会話早わかり』© 2006
編者／MEMO ランダム　発行社／株式会社 三修社
●『日常生活英会話早わかり』© 2006
編者／MEMO ランダム　発行社／株式会社 三修社
●『海外旅行英会話早わかり』© 2006
編者／MEMO ランダム　発行社／株式会社 三修社
●『NHK 出版　やさしいビジネス英語　実用フレーズ辞典』
Business English Phrase Book © 2003 Sugita Satoshi
編者 杉田　敏　発行所　日本放送出版協会
本機に収録した辞典の内容は、日本放送出版協会発行の『NHK 出版　やさしいビジネス英語　実用フレーズ辞典』に基づき、同社のご協力を得て編集してあります。
●『スーパーコーパス練習帳』
© 2006 Yukio Tono
著者　投野　由紀夫　発行所　日本放送出版協会
本機に収録した辞典の内容は、日本放送出版協会発行の『スーパーコーパス練習帳』に基づき、同社のご協力を得て編集してあります。
●『数独』© ニコリ
「数独（SUDOKU）は株式会社ニコリの登録商標です」

○画面表示用の一部の『新漢語林』の漢字フォントにはリョービのビットマップフォントを採用しています。
© 2005 RYOBI LIMITED

収録辞典の内容について

※この電子辞書（本機）に格納されている各辞典のデータは、著作権法によって保護されており、私的使用の範囲を超えての転載・複製などは禁じられています。また、この電子辞書に格納されている各辞典のデータを引用した著作物を公表する場合には、出典名・発行所を必ず明記してください。
※この電子辞書（本機）に格納されている各辞典のデータは、図・表・付録などを除き、原則として書籍版の本文テキストデータ（文字データ）の大半を収録しています。内容は、書籍版に基づいていますので、各辞典の書籍版発行年時点の記述内容となっております。また、画面表示の都合上などにより、各辞典発行元の監修に基づいて、書籍版の内容を改変した部分があります。

※**本機に収録した各辞典は、出版されているそれぞれの書籍版辞典に基づいて作成しています。それぞれの辞典における誤記（誤植）、誤用につきまして、弊社ではその責任を負いかねますので何卒ご了承ください。**

MPEG Layer-3 audio decoding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
Text-to-Speech software © 2007 Fonix Speech, Inc.

収録辞典の記述内容についてのお問い合わせ先

本機に収録されている各辞典の記述内容についてのご質問等は、下記までお問合せください。

○『デジタル大辞泉』・『ユースプログレッシブ英和辞典』・『プログレッシブ和英中辞典』（第３版）の記述内容についてのお問合せ：
小学館ユーザーサポート　電話：0120-665527
○『ビジネス技術実用英和大辞典』・『ビジネス技術実用和英大辞典』の記述内容についてのお問合せ：
日外アソシエーツ株式会社　電話：03（3763）5241
○『Oxford Advanced LearnerÅfs ictionary, seventh edition』の記述内容についてのお問合せ：
オックスフォード大学出版局株式会社　電話：03（3459）6489
○『新漢語林』の記述内容についてのお問合せ：
株式会社　大修館書店　電話：03（3294）2352
○『カタカナで引くスペリング辞典』の記述内容についてのお問合せ：
株式会社 研究社　電話：03（3288）7711
○『パーソナルカタカナ語辞典』の記述内容についてのお問合せ：
株式会社 学習研究社　デジタルコンテンツ事業部　電話：03（3493）3286
○『英会話とっさのひとこと辞典』・『英会話ビジネスひとこと辞典』の記述内容についてのお問合せ：
株式会社 DHC　電話：03（3585）1581
○『わがまま歩き旅行会話１　英語』の記述内容についてのお問合せ：
株式会社実業之日本社　電話：03（5540）6912
○『キーワードで引く英文ビジネスレター事典』の記述内容についてのお問合せ：
株式会社 三省堂　デジタル情報出版部　電話：03（3230）9411
○『TOEIC®テストボキャブラリー』・『TOEIC®テストイディオム』の記述内容についてのお問合せ：
株式会社 旺文社　電話：03（3266）6018
○『説得できる英文Eメール　200の鉄則』・『この一言ですべてが伝わる！　ビジネス英語の最強フレーズ』の記述内容についてのお問合せ：
日経 BP 社　読者サービスセンター　TEL：03（5696）1111　（平日９：00～17：00）
○『マイペディア　電子辞書版』の記述内容についてのお問合せ：
株式会社 日立システムアンドサービス　FAX：03（3763）0542
電子メール：hdhinfo@hitachi-system.co.jp
○『英語の基本早わかり』・『英語のしくみ早わかり』・『基礎英文法早わかり』・『英文の書き方早わかり』・『聞き取り英会話早わかり』・『3語で話せる英会話早わかり』・『ひとこと英会話早わかり』・『日常生活英会話早わかり』・『海外旅行英会話早わかり』・の記述内容についてのお問合せ：
株式会社 三修社　電話：03（3405）4511
○『NHK出版　やさしいビジネス英語　実用フレーズ辞典』・『スーパーコーパス練習帳』の記述内容についてのお問合せ：
日本放送出版協会　電話：03（3780）3308
○『数独』のデータ内容についてのお問合せ：
株式会社 ニコリ　電話：03（5821）7141

機能と特徴

■英語入門者・再チャレンジ者向け [☞ 10ページ]

英語初心者·再チャレンジ者向けに特化した英語コンテンツ（英語早わかりシリーズをはじめとして、旅行、会話、ビジネス、TOEIC®、英和、和英、英英辞書など）の充実を図りました。

■例文検索機能の充実 [☞ 32、34ページ]

収録の全英語系辞書の例文に日本語例文検索化を施し、「アルファベット例文・成句検索」または「日本語キーワード例文検索」を使って、アルファベットから、または日本語のキーワードから、例文検索をすることができます。

■ダイナミックスピーカーと音声再生機能 [☞ 9、191ページ]

本機のダイナミックスピーカー（または付属のイヤホンを使うことも可能）を通して、収録の全コンテンツの英語·英文に対して、TTS合成音声再生をすることができます。発音を少し聞いてみたいなどの要求にお応えします。また、「ユースプログレッシブ英和辞典」「英会話とっさのひとこと辞典」「わがまま歩き旅行会話　英語」「聞き取り英会話早わかり」「スーパーコーパス練習帳」「TOEIC®テスト大戦略シリーズ」では、あらかじめ指定の英語・英文が、よりネイティブ発音に近いMP3音声で再生されます。MP3音声が収録してある場合は、収録コンテンツの初期画面に、 が表示されます。ただし、MP3音声をTTS合成音声で再生することはできません。

また、TTS合成音声は合成音です。一切の誤りのない読み上げを保障するものではありません。あらかじめご了承の上お使いください。

■表示スタイル切替 [☞ 197ページ]

使用する辞書ごとに、プレビュー表示の場合は、画面の２分割表示を横または縦に分割する２種類の中から選択することができます。また、解説 / 訳画面の全画面表示の場合は、文字列の行間を３種類の中から選択することができます。

■訳表切替機能 [☞ 196ページ]

訳表示画面を全画面表示（標準）、早見表示（標準）、全画面表示（全文）、早見表示（全文）に切替えて見ることができます。目的の訳語または簡易解説をすばやく見つけることができます。

■バックライト機能 [☞ 168ページ]

必要に応じて、バックライトを点灯させて、画面を見やすくできます。

■シルカカード＊機能 [☞ 8ページ]

専用のシルカカード・レッド（別売）を装着して、追加辞書などを内蔵の辞書等と一緒に使用することができます。

＊シルカ（商標出願中）は電子辞書本体に辞書を追加できるSIIオリジナルカードの愛称です。

●複数辞書一括検索機能 [☞ 30ページ]

入力した文字列（アルファベット·かな）に該当することばを複数の辞書から一括して検索することができます。（シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含みます。）

●リアルタイム検索（すばやく便利な見出し検索） [☞ 20ページ]

１文字入力するごとに見出し語の検索が行われ、該当する見出し語を即座にリスト表示します。目的の見出し語をすばやく見つけることができます。

●プレビュー機能（近い語も同時に検索・閲覧） [☞ 20ページ]

語を検索すると、画面が２分割表示されます。見出しリストには、検索した語だけでなく、頭から一致する語から順にリスト表示されます。プレビュー画面には、見出し語の解説 / 訳がプレビュー表示されて素早く閲覧でき、語彙の世界が広がります。

●検索見出し語に付随する例文・解説 / 成句検索機能
（見出し語の全画面表示から、付随する例文・解説 / 成句検索） [☞ 189、190ページ]

検索した見出し語の全画面表示で、使用辞書中のその見出し語に付随する例文·解説や成句を[例文・解説]キーや[成句・熟語]キーを押して見ることができます。

●ジャンプ機能（辞書から辞書へ関連語検索） [☞ 176ページ]

解説や訳文の中の参照記号や単語から、関連語の解説にジャンプすることができます。関連語の解説が他の辞書にあっても、改めて辞書モードを選択することなく、すぐにその解説や訳文を見ることができます。

●単語帳 [☞ 25ページ]

各辞書モードで検索した見出し語·成句·熟語、または例文検索機能で検索した例文を計 1,000 件まで登録できます。（シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含みます。）必要なときにすぐに辞書画面を呼び出すことができます。

●履歴機能 [☞ 193ページ]

一度検索した見出し語は100件まで履歴として記録します。もう一度同じ単語を調べるときは、履歴を使って簡単に調べることができます。（シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含みます。）

●スペルチェック機能（うろ覚えのスペルでも簡単検索） [☞ 174ページ]

あいまいなスペルを入力しても、発音やスペルの似ている英単語が候補としてリスト表示されます。正確なスペルがわからない英単語でも、調べることができます。

●変化形検索機能 [☞ 175ページ]

スペルキーを押すと、入力が変化形であれば、原形を表示します。

●凡例表示 [☞ 29ページ]

それぞれの辞書の特徴や辞書の使い方を見ることができます。

●文字列リンク機能（操作の途中で辞書切り換え） [☞ 199ページ]

辞書モードを切り換えた時に、既に入力した文字列をそのまま次の辞書モードに引き継ぎます。見出し語を入力している途中で辞書を切り換えても、同じ文字を再入力する必要はありません。

●文字サイズ切替機能 [☞ 195ページ]

画面表示の文字サイズを辞書ごとに大きく、または小さく表示させることができます。

●お気に入り辞書登録機能 [☞ 173ページ]

よく使う辞書２冊を２つの専用キーに割り当てることができます。

●環境設定 [☞ 167ページ]

本機を使いやすくするために、操作環境の設定を変えることができます。

●電卓 [☞ 165ページ]

12 桁 1 メモリーの四則演算ができます。

○オートリピート機能 [☞ 199ページ]

ページ送りキー、カーソルキーは押し続けると、繰り返し機能する（早送りする）オートリピート機能がついています。

○モードキーパワーオン機能 / オープンオン機能 [☞ 199ページ]

モードキーで電源 ON できます。/ 本機の上蓋を開けると自動的に電源 ON できます。

○レジューム機能 [☞ 199ページ]


電源を切っても、そのときの状態（表示画面）を保持するので、次に電源を入れたとき、前回の状態から操作を始めることができます。

○オートパワーオフ機能 [☞ 199ページ]

設定した時間（初期設定は約３分間）、キー操作がない場合は自動的に電源が切れて、電池のムダな消耗を防ぎます。

使ってみよう

使用キーの説明

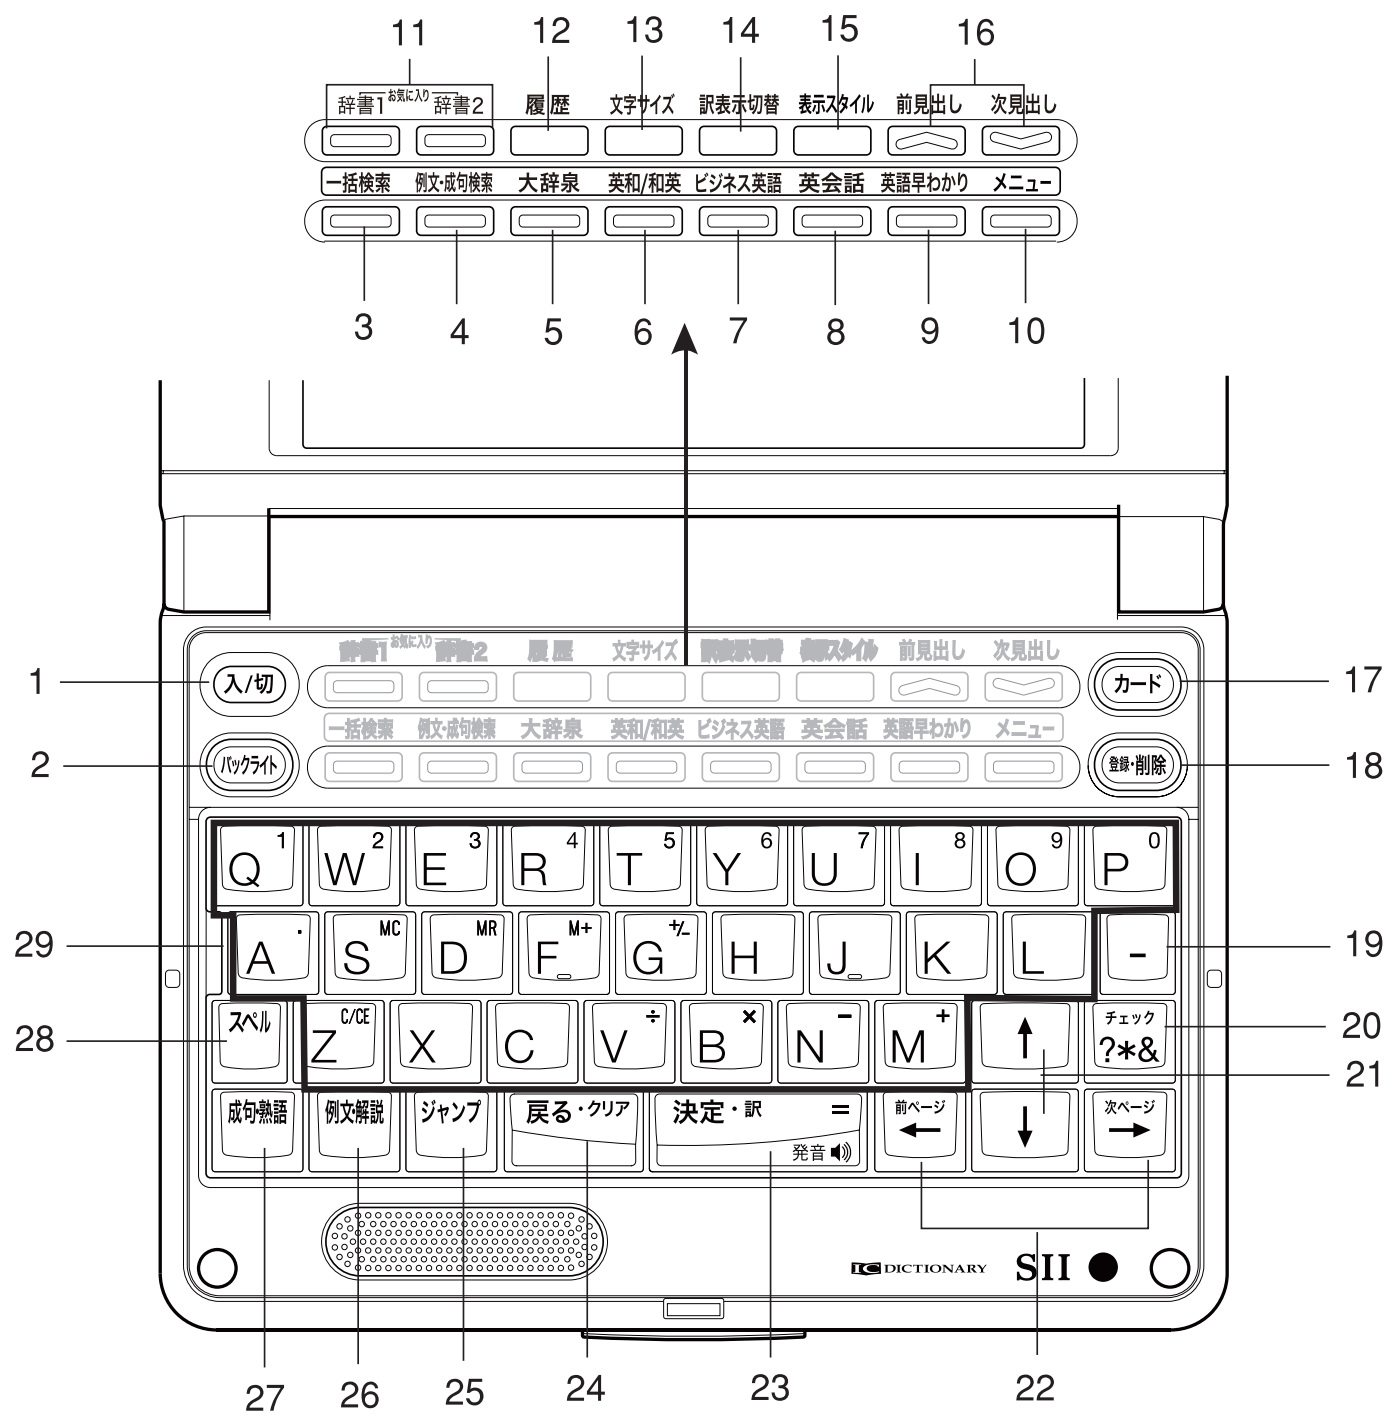

1. (入/切) **入／切キー** 電源の入／切を行います。（本機を開けたり、辞書モードキーでも電源が入ります。ただし切るときは (入/切) キーを押します。）
2. (バックライト) **バックライトキー** バックライトの入／切を行います。
3. 一括検索 **一括検索キー** 複数の辞書を一括検索する「複数辞書一括検索」のモードを選択します。
4. 例文・成句検索 **例文・成句検索キー** 「日本語キーワード例文検索」、「例文・成句検索」のモードを選択します。
5. 大辞泉 **大辞泉キー** 「デジタル大辞泉」のモードを選択します。
6. 英和/和英 **英和／和英キー** 「ユースプログレッシブ英和辞典」、「プログレッシブ和英中辞典」のモードを選択します。
7. ビジネス英語 **ビジネス英語キー** 「ビジネス技術英和・和英大辞典」、「英文Eメール200の鉄則」、「やさしいビジネス英語 実用フレーズ辞典」、「英文ビジネスレター事典」、「ビジネス英語の最強フレーズ」のモードを選択します。
8. 英会話 **英会話キー** 「英会話とっさのひとこと辞典」、「英会話ビジネスひとこと辞典」、「旅行会話（英語）」のモードを選択します。
9. 英語早わかり **英早わかりキー** 「英語の基本早わかり」、「英語のしくみ早わかり」、「基礎英文法早わかり」、「英文の書き方早わかり」、「聞き取り英会話早わかり」、「3語で話せる英会話早わかり」、「ひとこと英会話早わかり」、「日常生活英会話早わかり」、「海外旅行英会話早わかり」のモードを選択します。

10. メニュー **メニューキー** 「百科事典マイペディア」、「新漢語林」、「カタカナ語辞典」、「スペリング辞典」、「Oxford 現代英英辞典」、「スーパーコーパス練習帳」、「TOEIC® テスト」、「数独」、「電卓」、「環境設定」、「カード単語帳削除」、「著作権表示」の各モードを選択します。
11. お気に入り 辞書1 お気に入り 辞書2 **お気に入り辞書キー** 登録したお気に入りの辞書のモードを選択します。
12. 履歴 **履歴キー** 一度検索した語句を表示します。
13. 文字サイズ **文字サイズ切替キー** 画面表示の文字サイズを変更します。
14. 訳表示切替 **訳表示切替キー** 訳表示を全画面表示（標準）、早見表示（標準）、全画面表示（全文）、早見表示（全文）に切替えます。
15. 表示スタイル **表示スタイル切替キー** プレビュー表示の分割方法、全画面表示の行間を変更します。
16. 次見出し ／ 前見出し **見出し送りキー**
    （1）見出しリストの順で画面を送ります。
    （2）１ページごとに画面を送ります。
17. (カード) **カードキー** シルカカード（別売）の内容を表示できます。
18. (登録・削除) **登録／削除キー**
    （1）全画面表示された見出し語を単語帳に登録します。
    （2）単語帳に登録された見出し語を削除します。
    （3）お気に入り辞書を登録します。
    （4）入力した文字を削除します。
    （5）履歴を削除します。
19. [－] **ハイフンキー** ハイフンまたは長音を入力することができます。
20. チェック ?*& **チェックキー ?、＊または ＆**
    （1）単語帳に登録された単語にチェックマークを付けます。
    （2）TOEIC®テストボキャブラリーの単語、TOEIC®テストイディオムのイディオムにチェックマークを付けます。
    （3）？／スペルがわからないとき、１文字の代わりに使います。
    （4）＊／スペルがわからないとき、複数文字の代わりに使います。
    （5）＆／複数の入力文字列を区切ります。
21. [↓] ／ [↑] **上下カーソルキー**
    （1）カーソルを上下に動かします。
    （2）１行ずつ画面を上下に移動させます。
22. 前ページ ← ／ 次ページ → **ページ送りキー**
    （1）カーソルを左右に動かします。
    （2）１ページごとに画面を動かします。
23. 決定・訳 ＝ 発音 **決定／訳キー**
    （1）見出し語を決定して解説／訳を表示します。
    （2）機能を決定して実行します。
    （3）選択した単語を発音します。
24. 戻る・クリア **戻るキー** ひとつ前の状態（画面）に戻ります。
25. ジャンプ **ジャンプキー** 全画面表示の中の単語や参照マーク先へジャンプします。
26. 例文・解説 **例文・解説キー** 見出し語に関連する例文または解説を表示します。
27. 成句・熟語 **成句・熟語キー** 見出し語に関連する成句（英和、英英）または熟語（新漢語林）を表示します。
28. スペル **スペルキー** 英単語のスペルをチェックします。
29. **文字／数字入力キー** 英数字を入力します。

○ 複数の印字があるキー（複合キー）は、使用する場面に応じて自動的に機能が変わります。

基本的な使いかた

英和辞典のモードを例に、本機の基本的な使いかたを説明します。

1. 電源の入れかた（ON）

下記のいずれかの方法で電源を入れることができます。

A. 本機を閉めた状態から開けます。

電源が入り、前に使っていたときの最後の状態が表示されます。
（オープンオン機能 ☞ 199 ページ）

B. 電源が切れた状態から 入/切 を押します。

電源が入り、前に使っていたときの最後の状態が表示されます。
（レジューム機能 ☞ 199 ページ）

C. 電源が切れた状態から辞書モードキーを押します。

電源が入り、使いたい辞書モードの初期画面が表示されます。
（モードキーパワーオン機能 ☞ 199 ページ）

2. 電源の切りかた（OFF）

電源が入った状態から 入/切 を押します。

（注意）本機を閉めただけでは電源は切れません。

3. 辞書モードの選択


辞書モードキーを押すと使いたい辞書モードの初期画面が表示されます。

例）


英和/和英 を１回または２回押して、「ユースプログレッシブ英和辞典」の画面にします。

英和/和英 を押すたびに「ユースプログレッシブ英和辞典」と「プログレッシブ和英中辞典」の初期画面が交互に表示されます。

タイトルバー

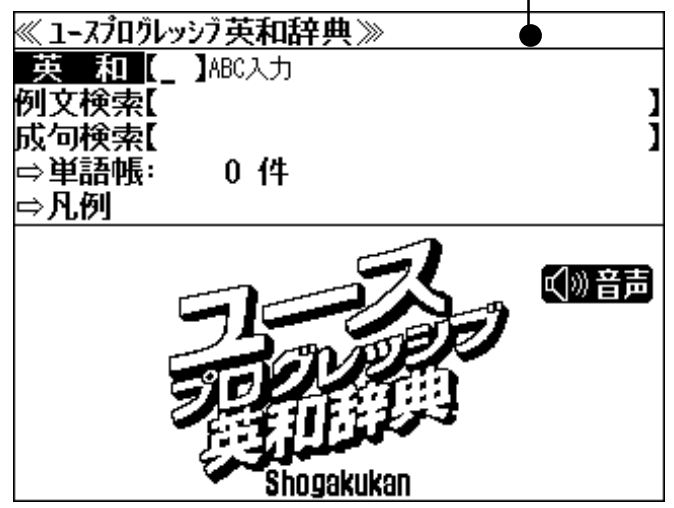

↓ 英和/和英 ↑

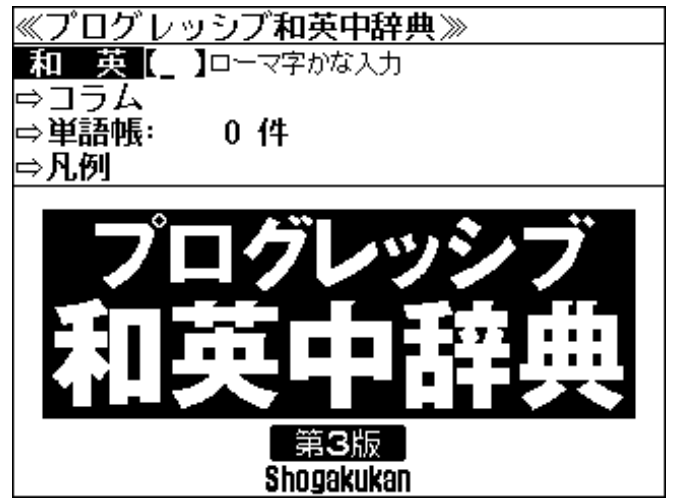

タイトルバーが選択した辞書名になり、選択された機能が反転表示になります。
（ユースプログレッシブ英和辞典の場合：英 和 ）
必要に応じて ↓ / ↑ で目的の機能を反転表示させます。

4. 文字入力


文字 / 数字入力キーを使って、英単語のスペルを入力します。

例 :「fine」と入力します。

英単語を入力した場合は、入力したアルファベットがそのまま表示されます。

（リアルタイム検索）
1 文字入力するごとに、該当する見出しリストが変わります。

（プレビュー機能）
下画面には選択された見出しのプレビュー画面（解説／訳の一部）が表示されます。

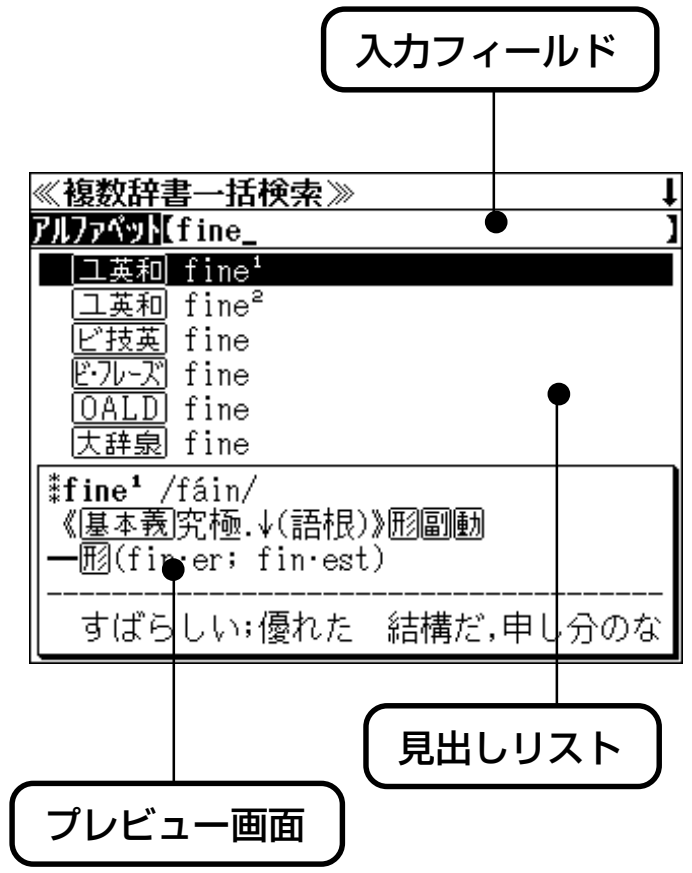

- 一括検索の場合は、該当する見出し語を表示します。入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。
- ローマ字かな入力では、アルファベットのキーでローマ字入力すると、自動的にひらがなに変換されて表示されます。
- カタカナ語辞典、スペリング辞典の読み検索では、ローマ字入力した文字がカタカナで表示されます。
- ローマ字入力と「かな」の対応については、「ローマ字 / かな対応表」（☞ 208 ページ）を参照してください。

入力文字の訂正

入力した文字を、1 文字ずつ訂正することができます。

例 : 誤って「fibe」と入力した文字を
　「fine」に訂正する場合

【fibe_　】

前ページ を 2 回押して、「b」の下へカーソルを移動します。

【fibe　】

1 文字削除するために、登録・削除 を押します。

【fie　】

文字を入力すると、カーソルのある文字の前に入ります。

「n」を入力します。

【fine　】

- 入力した最後の文字の削除は単に 登録・削除 を押します。
- 戻る・クリア を押すと、入力したすべての文字が削除されます。
  登録・削除 を長押ししても、入力したすべての文字が削除されます。

一部を省略した入力（ワイルドカード）

チェック ?*& を使ってワイルドカード「?、*」を入力すると、一部を省略して入力することができます。ことばの読みやスペルの一部がわからなくても、見出し語を検索することができます。

? わからない部分の 1 文字の代わりをします。複数の「?」を入力する場合は 次ページ を押してから再度 チェック ?*& を押します。

* わからない部分の複数文字の代わりをします。入力は チェック ?*& を 2 回押します。ただし、* は、複数入力できません。


例 :「fin?」と入力します。

「fin」で始まる見出し語が表示されます。「?」が 1 文字の代わりをするので、全体で 4 文字の見出し語だけがリスト表示されます。



例 :「fi * e」と入力します。

「fi」で始まり「e」で終わる見出し語が表示されます。「*」が複数文字の代わりをするので、文字数に関係なく、該当する全ての見出し語がリスト表示されます。

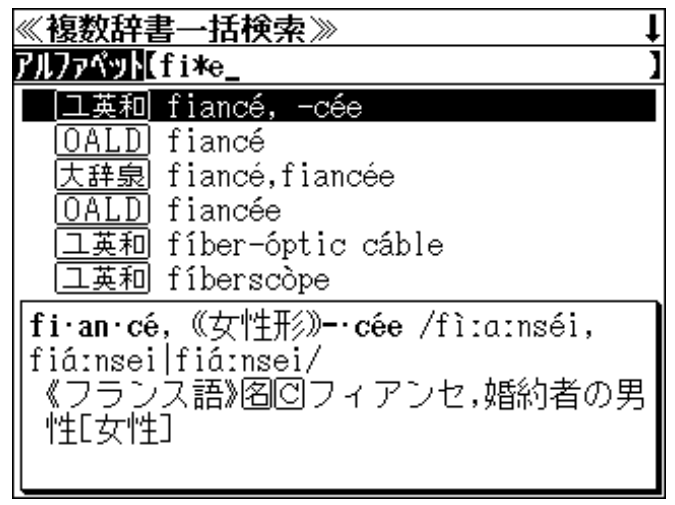

5. 見出し語の選択

表示された見出しリストから、調べたい見出し語を選択します。

例 : ↓ を 1 回押して、「ビ技英 fine」を選択します。（反転表示させます。）



＜見出しリストのスクロール＞

↓ / ↑ : 1 行ずつスクロールします。

次見出し / 前見出し : 1 ページごとスクロールします。


- プレビュー画面は選択された見出し語に応じて変わります。

辞書記号の説明

記号	辞書名
ユ英和	ユースプログレッシブ英和辞典
プ和英	プログレッシブ和英中辞典
ビ技英	ビジネス技術英和大辞典
ビ技和	ビジネス技術和英大辞典
Eメール	英文Ｅメール200の鉄則
ビ·フレーズ	やさしいビジネス英語 実用フレーズ辞典
ビ·レター	英文ビジネスレター事典
最強フレ	ビジネス英語の最強フレーズ
英会話	英会話とっさのひとこと辞典
ビ·ひとこと	英会話ビジネスひとこと辞典
英旅行	旅行会話（英語）
早英基本	英語の基本早わかり
早英しくみ	英語のしくみ早わかり
早基英文	基礎英文法早わかり
早英文書	英文の書き方早わかり
早聞取英	聞き取り英会話早わかり
早3語英	３語で話せる英会話早わかり
早ひとこと	ひとこと英会話早わかり
早日常英	日常生活英会話早わかり
早海外英	海外旅行英会話早わかり
百科	百科事典マイペディア
新漢語	新漢語林
カタカナ	パーソナルカタカナ語辞典
スペリング	スペリング辞典
OALD	OXFORD 現代英英辞典
コーパス	スーパーコーパス練習帳
大辞泉	デジタル大辞泉
TOEIC·V	TOEIC® テストボキャブラリー
TOEIC·I	TOEIC® テストイディオム

6. 解説 / 訳の全画面表示


決定·訳 を押して、選択した見出し語の解説 / 訳の全画面表示にします。

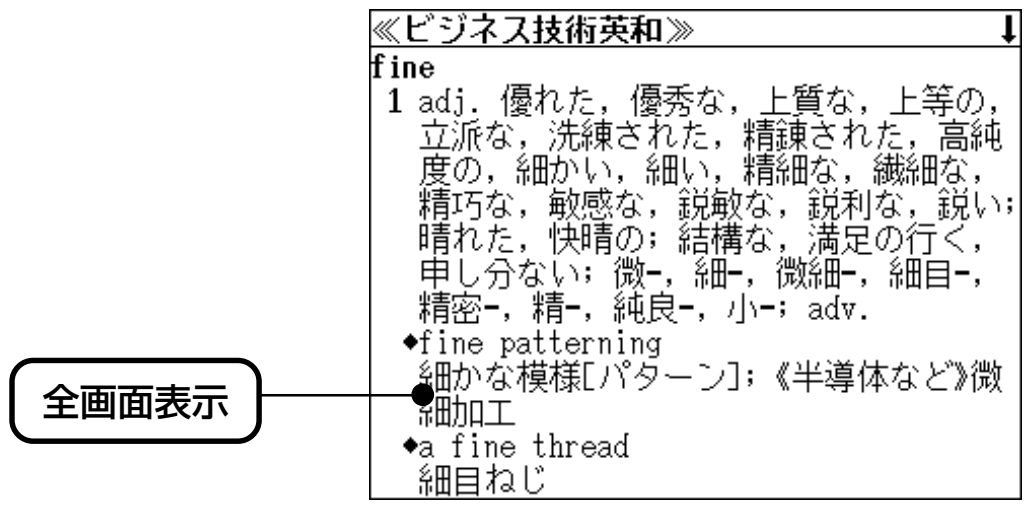

7. 画面のスクロール

画面をスクロールさせると、画面の続きを見ることができます。


画面右上に ⬇ が表示された場合は、画面に表示しきれない内容があります。

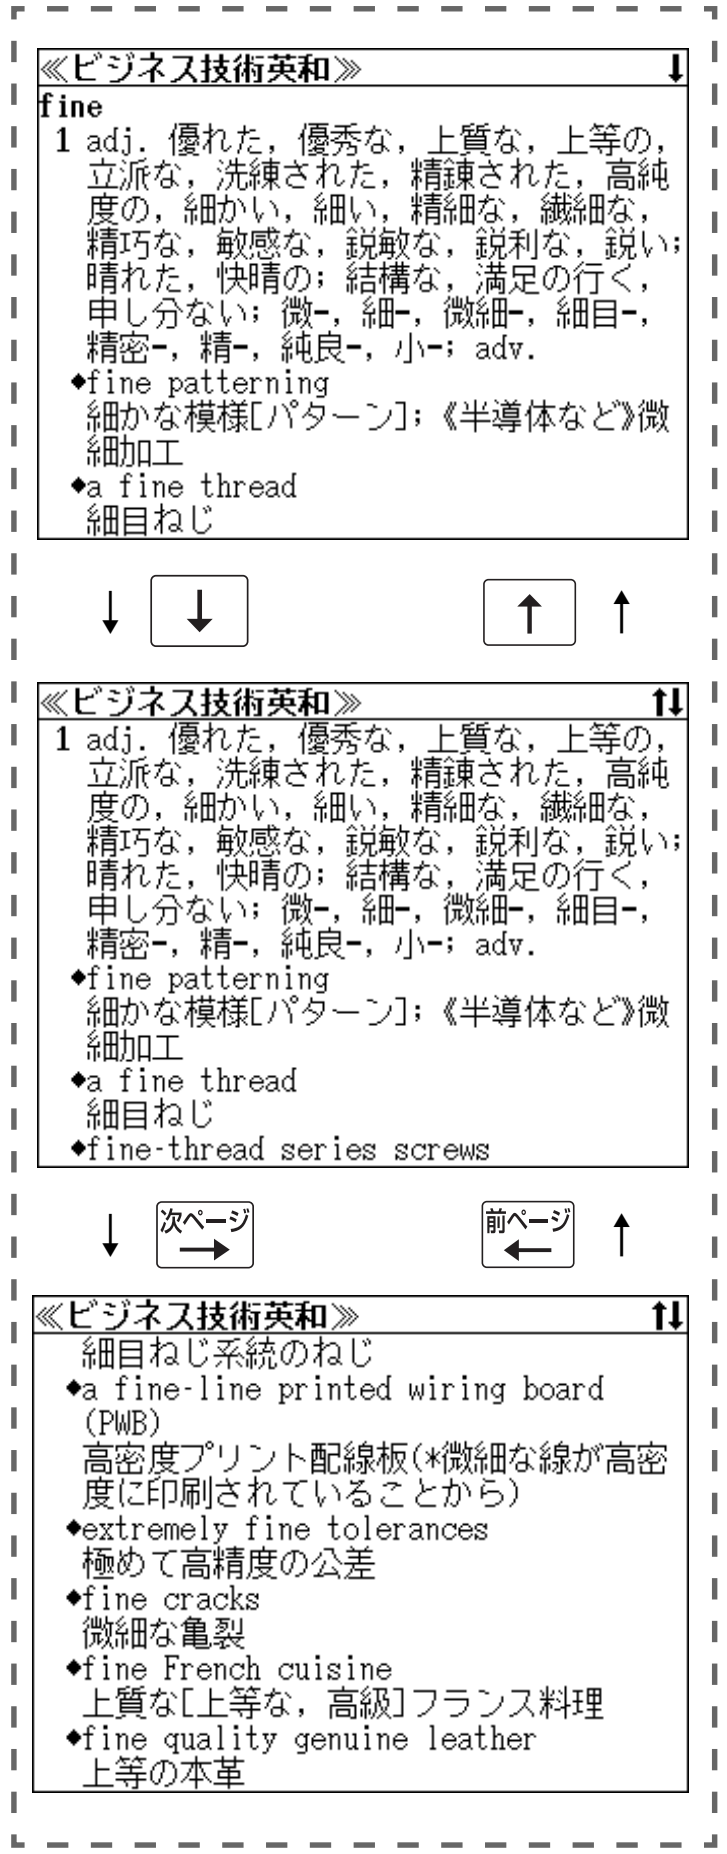

↓ / ↑ を使うと、画面は 1 行ずつスクロールされます。

前ページ / 次ページ を使うと、画面は 1 ページごとスクロールされます。


次見出し / 前見出し を使うと、見出しリストの順で、次の見出し語または 1 つ前の見出し語の解説 / 訳の画面になります。

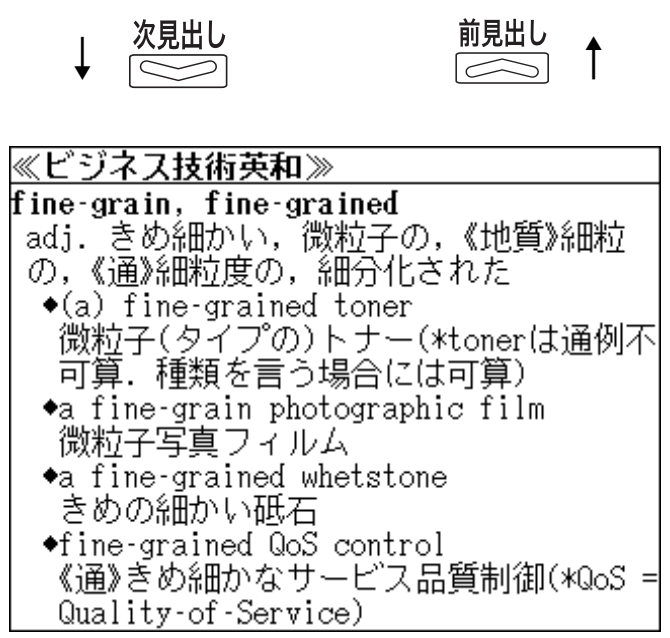

1つ前の状態（画面）に戻る

戻る·クリア を使うと、操作の途中で、1つ前の状態に戻ってやり直すことができます。

見出しの選択、文字入力のやり直しに便利です。

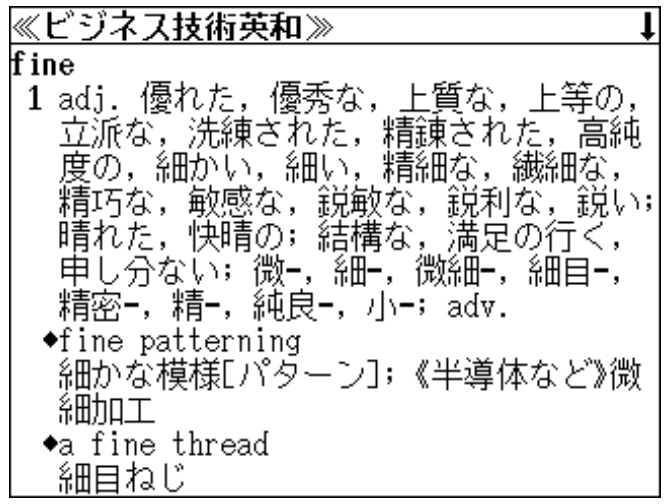

↓ 戻る·クリア　決定·訳 ↑

（見出しリスト／プレビュー表示）


見出しの選択のやり直しができます。



↓ 戻る·クリア　fine ↓ ↑

（入力画面）

文字の入力のやり直しができます。

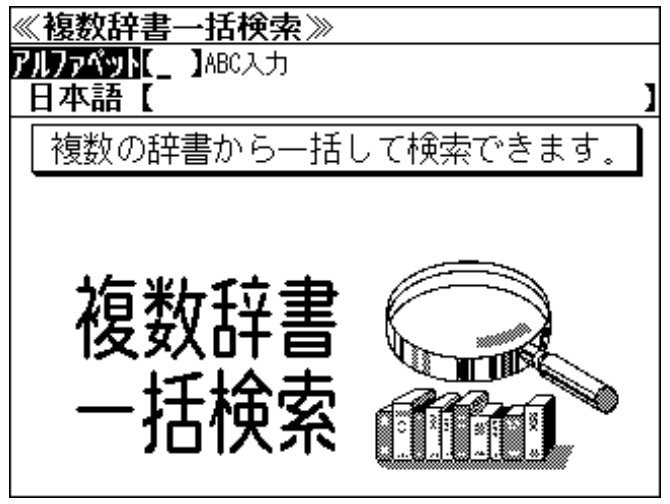

単語帳の使いかた


各辞書モードで検索した見出し語・成句・熟語、または例文検索機能で検索した例文を計1,000件まで登録できます。（本体および追加したシルカカード内蔵の辞書の合計）必要なときにすぐに辞書画面を呼び出すことができます。

見出し語、成句・熟語の登録

見出し語または成句・熟語の解説/訳の全画面表示のとき、登録·削除 を押すとその見出し語または成句・熟語を単語帳に登録することができます。

例：「fine」の全画面表示の場合

（☞ 22ページ）

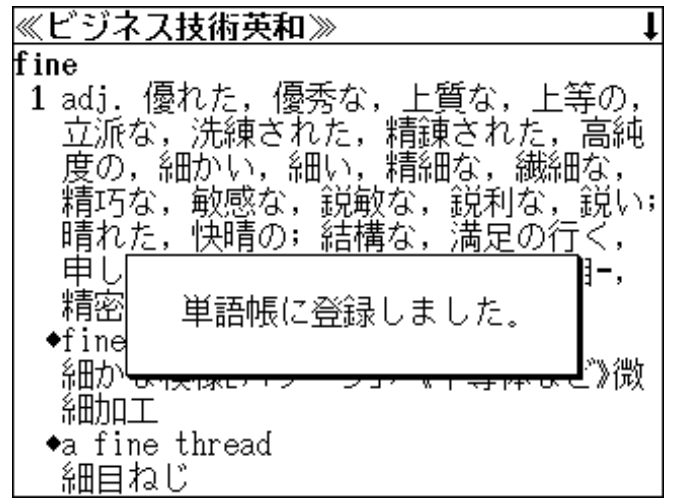


- 見出し語・成句・熟語または例文は計1,000件まで登録できます。（本体および追加したシルカカード内蔵の辞書の合計）
- 大辞泉と逆引き大辞泉は同じ単語帳になります。
- 同じ見出し語または成句・熟語を登録すると、その語は単語帳の先頭に登録し直されます。

登録した単語の呼出し

英和/和英 を1回または2回押して、「ユースプログレッシブ英和辞典」の画面にします。

↓ / ↑ を使って、［単語帳］を選択します。

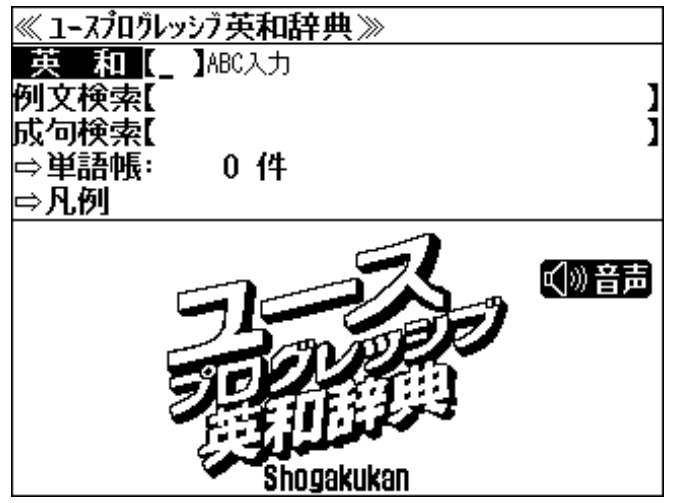

決定·訳 を押します。

初期設定では、新しく登録した順に単語が表示されます。

（画面の一例）




↓ / ↑ を使って、目的の単語を選択します。

例：association



決定・訳 を押します。

選択した単語の解説／訳が全画面表示されます。

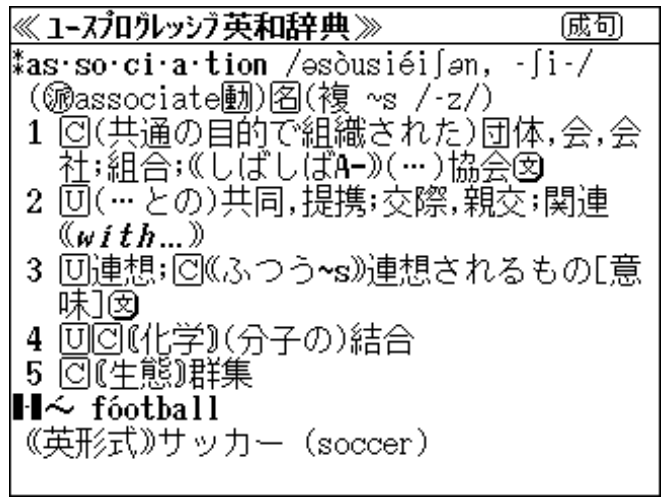

<単語帳のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつスクロールします。

前ページ / 次ページ ：1 ページごとスクロールします。

（単語の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと全画面表示が直接表示されます。）

登録した単語にチェックマークをつける

単語帳を呼出し、↓ / ↑ を使って、目的の単語を選択します。

例：bright



チェック ?*& を押すと、チェックボックスにチェックマークをつけることができます。

- 再度 チェック ?*& を押すと、チェックマークを消去することができます。


登録した単語の削除

（選択した単語のみ削除する）


↓ / ↑ を使って、単語帳から削除したい単語を選んで 登録・削除 を押します。

例：scientific を削除する

初期設定では、「この単語を削除する。」が選択されます。

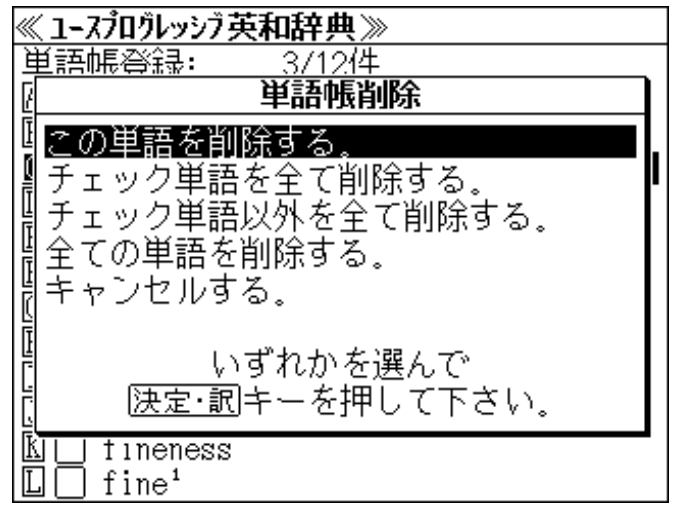

決定・訳 を押します。

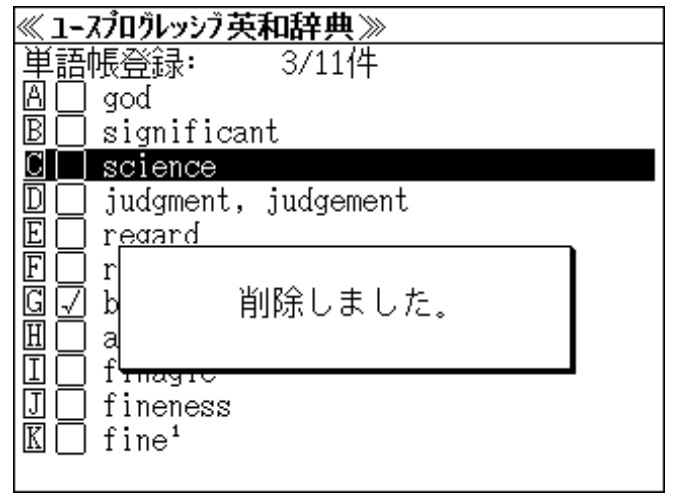

（チェックマークが付いた単語を全て削除する）

↓ / ↑ を使って「チェック単語を全て削除する。」を選択し、決定・訳 を押します。

（チェックマークが付いていない単語を全て削除する）

↓ / ↑ を使って「チェック単語以外を全て削除する。」を選択し、決定・訳 を押します。

（全ての単語を削除する）

↓ / ↑ を使って「全ての単語を削除する。」を選択し、決定・訳 を押します。


（削除をやめる）

↓ / ↑ を使って「キャンセルする。」を選択し、決定・訳 を押します。

- シルカカード内蔵の辞書から各辞書の単語帳に登録された単語を削除する場合、対象となるシルカカードをカードスロットに挿入し、各辞書の単語帳から個別に削除します。
- シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語を全て削除する場合、メニュー を押し、「カード単語帳削除」を選択して、カード単語帳に登録された全ての単語を削除します。（☞「カード単語帳削除」170 ページ）

単語の表示順（ソート）の変更


［英和/和英］を1回または2回押して、「ユースプログレッシブ英和辞典」の画面にします。

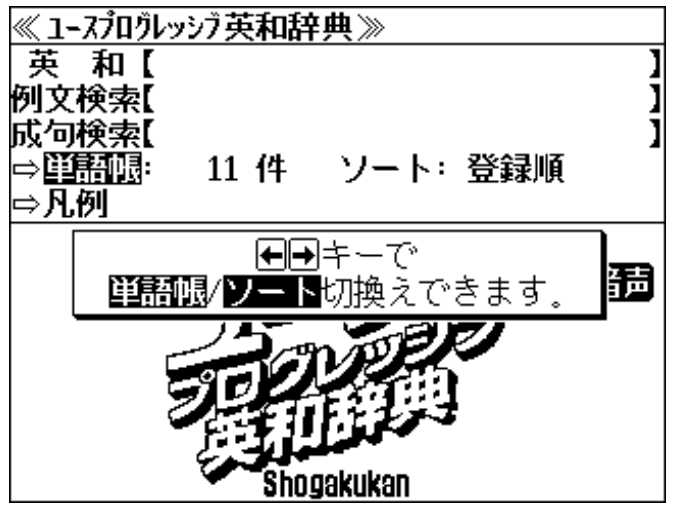

［↓］/［↑］を使って、［単語帳］を選択します。


［次ページ］［決定・訳］を押します。

初期設定では、「登録順にソートします。」が選択されています。

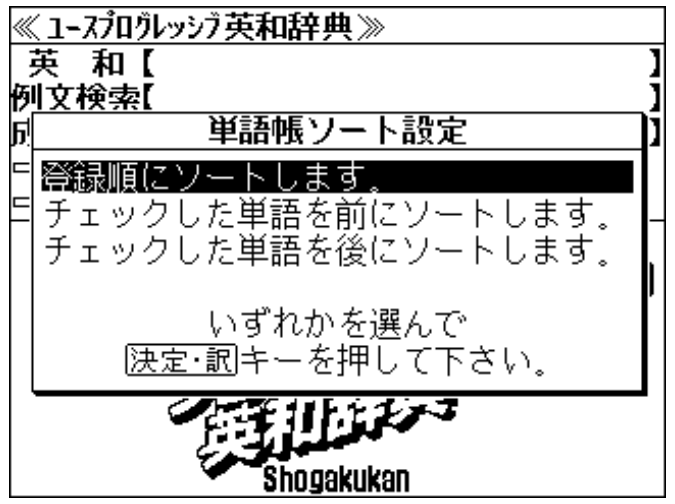


（チェックマークが付いた単語から表示する）

［↓］/［↑］を使って「チェックした単語を前にソートします。」を選択し、［決定・訳］を押します。

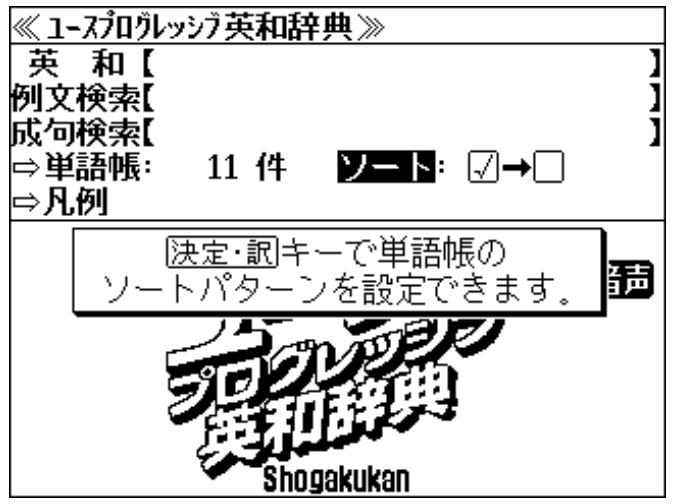

（チェックマークが付いていない単語から表示する）

［↓］/［↑］を使って「チェックした単語を後にソートします。」を選択し、［決定・訳］を押します。

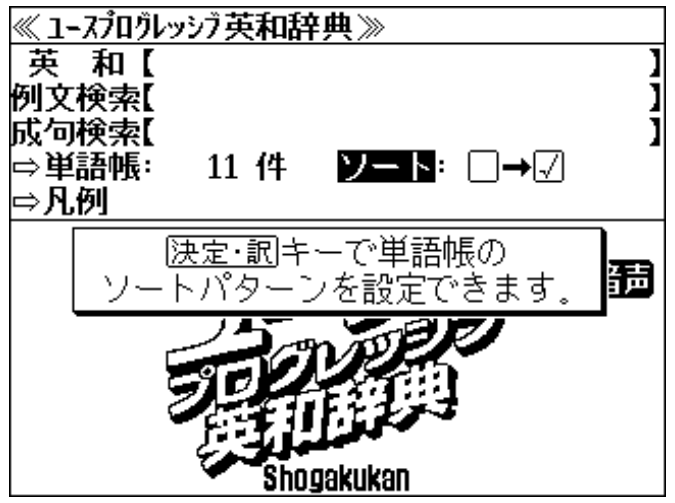


凡例のみかた

それぞれの辞書の特徴や辞書の使い方を見ることができます。

例：ユースプログレッシブ英和辞典の凡例を見ます。

［英和/英和活用］を1回または2回押して、「ユースプログレッシブ英和辞典」の画面にします。

［↓］/［↑］を使って、［凡例］を選択します。

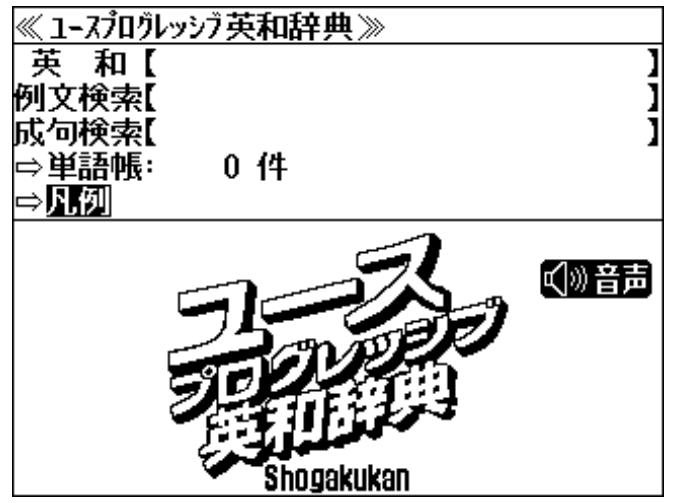


［決定・訳］を押し［↓］/［↑］を使って、項目を選択します。

例：「発音記号表」を選択

（項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。）

- 凡例によっては、もう一度小項目を選択する場合があります。

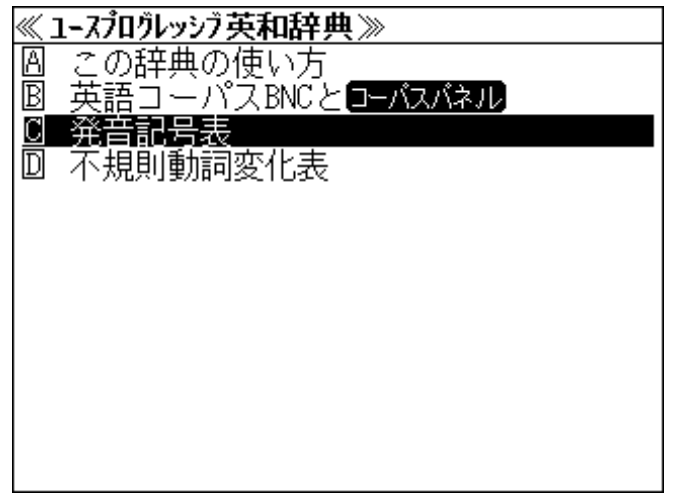


［決定・訳］を押すと、凡例が表示されます。

<凡例のスクロール>

［↓］/［↑］：1行ずつスクロールします。

［前ページ］/［次ページ］：1ページごとスクロールします。

［次見出し］/［前見出し］：1項目ごとスクロールします。

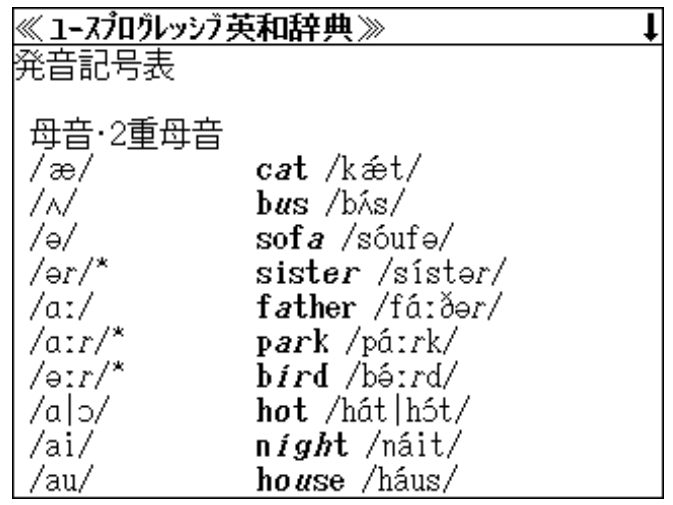

「複数辞書一括検索」を使う


入力した文字列（アルファベット・かな）に該当することばを複数の辞書から一括して検索することができます。（シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含みます。）

見出し語を検索する

例：「brain」を一括検索する


1 一括検索 を押して一括検索の画面を表示させます。

［アルファベット］が反転表示されます。

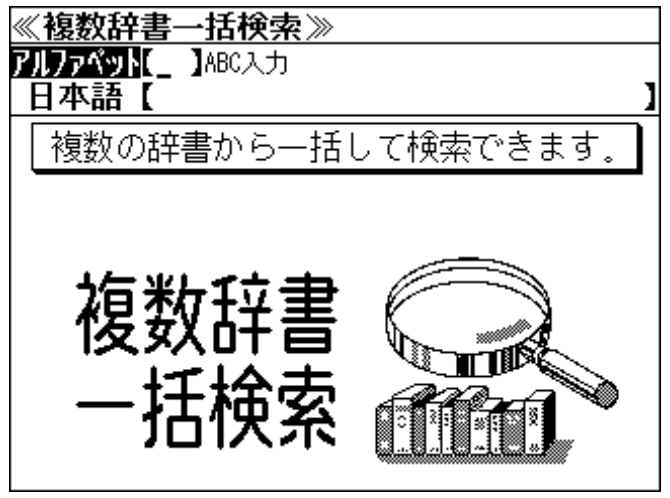

2 ↓ / ↑ を使って、入力方法を選択します。


例：そのまま「アルファベット」を選択

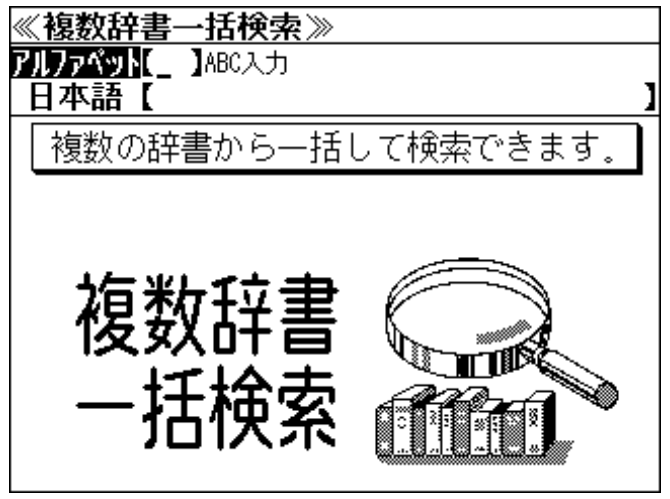

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばを入力します。

例：「brain」と入力

該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

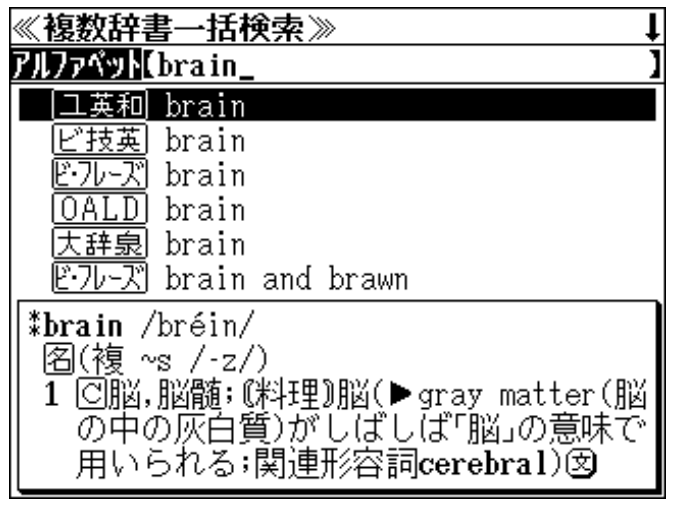


- 入力した文字列に完全一致する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 ↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。

例：「 OALD brain」を選択

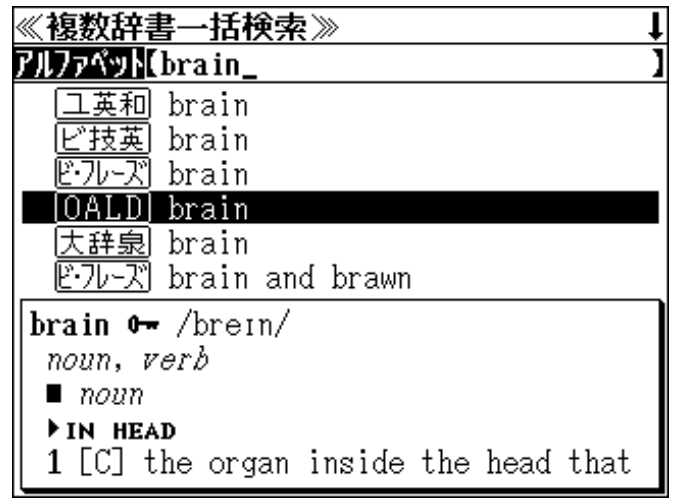

＜見出しリストのスクロール＞


↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

- シルカカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（ ）が表示されます。

5 決定・訳 を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

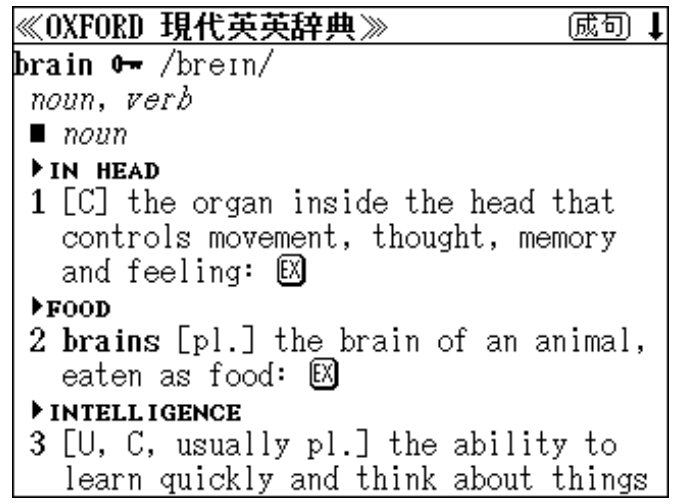

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：同一辞書見出しリスト順

「日本語キーワード例文検索」を使う

入力した文字列（かな、単数または複数語）に応じたキーワードを含む日本語例文を複数の辞書から一括して検索することができます。[チェック ?*&] を使って複数語を入力することができます。


例文を検索する

例：「コーヒー」を含む例文を調べる

1 **[例文・成句検索] を１回または２回押して、「日本語キーワード例文検索」の初期画面を表示します。**

[例文・成句検索] を押すたびに「日本語キーワード例文検索」と「アルファベット例文・成句検索」の初期画面が交互に表示されます。


［例文検索］が反転表示されます。

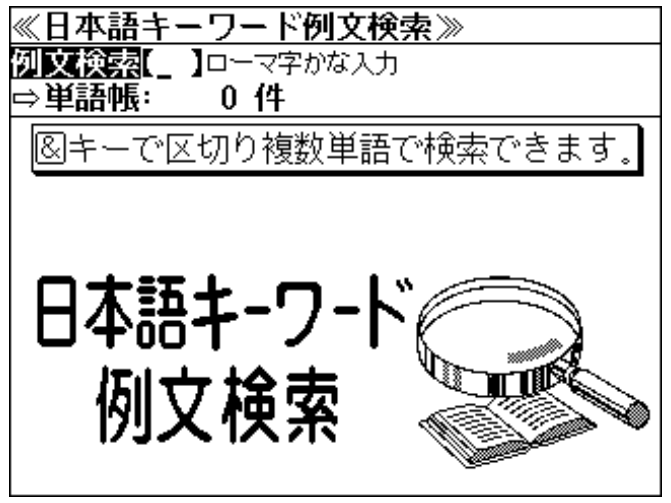

2 **文字／数字入力キーを使って、調べたいことばを入力します。**

例：ローマ字で「KO-HI-」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する例文リストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

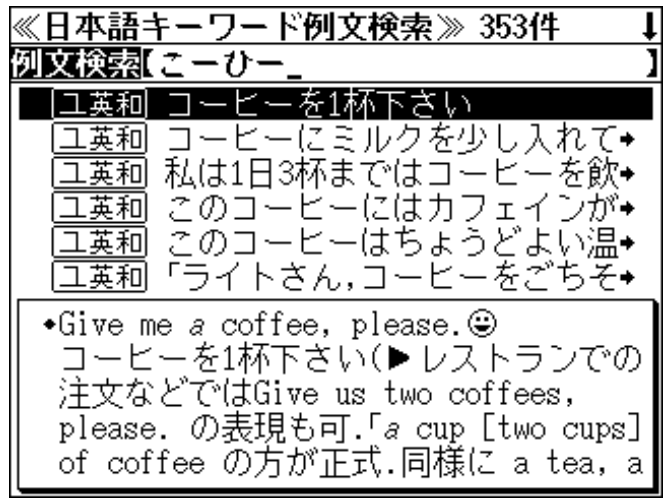

- 入力した文字列に完全一致する例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ


3 **[↓]／[↑] を使って、調べたい例文を選択します。**

例：「 [ユ英和] 私は１日３杯まではコーヒーを飲 ➡」を選択

＜例文リストのスクロール＞

[↓]／[↑] ：1 行ずつ

[次見出し]／[前見出し] ：ページごと

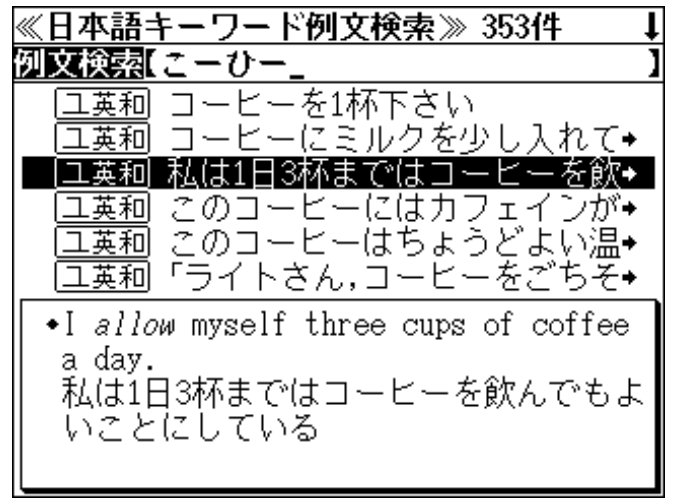

4 **[決定・訳] を押します。**


選択した例文解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[↓]／[↑] ：1 行ずつ

[前ページ]／[次ページ] ：ページごと

[次見出し]／[前見出し] ：例文リスト順

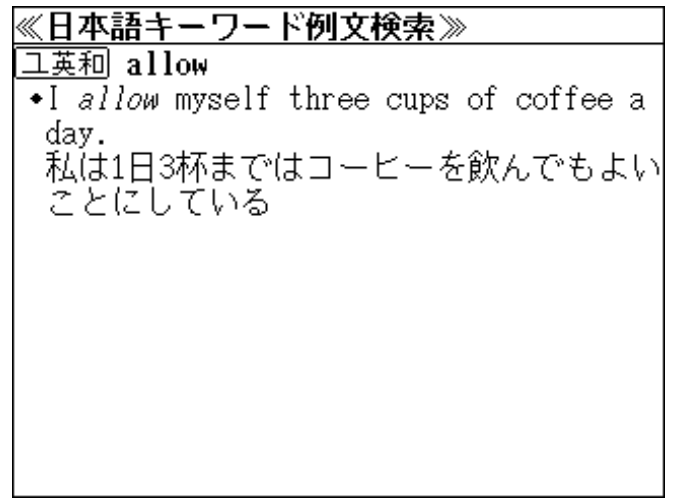


不完全な文字列を入力した場合

複数の文字列入力の場合、入力文字の最後の文字列が不完全でも、例文を検索することができます。単数の文字列入力の場合も、不完全な文字列でも例文を検索できます。

例：「KO-HI-&PA」と入力

ただし、「＆」の前の文字列が不完全な場合は検索できません。

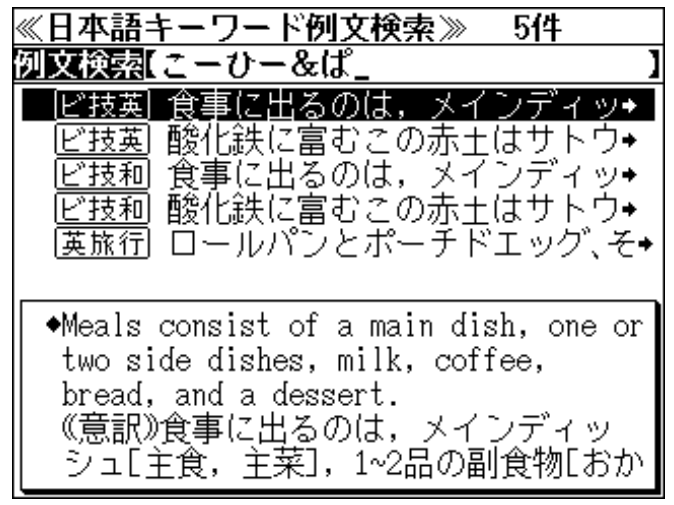

「アルファベット例文・成句検索」を使う

入力した英単語（単数または複数語）を含む英語例文や英語成句を複数の辞書から一括して検索することができます。（シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含みます。）

例文を検索する

入力した英単語（単数または複数語）を含む英語例文を複数の辞書から一括して検索することができます。 [チェック ?*&] を使って複数語を入力する場合には、語順指定や英和、英英、和英辞典の検索優先順位も指定することができます。

例：「come」と「real」を含む例文を調べる

1 [例文・成句検索] を 1 回または 2 回押して、「アルファベット例文・成句検索」の初期画面を表示します。


[例文・成句検索] を押すたびに「アルファベット例文・成句検索」と「日本語キーワード例文検索」の初期画面が交互に表示されます。
[例文検索]と[語順指定]が反転表示されます。



2 [決定・訳] を押し、 [↓] / [↑] を使って、[語順指定]を選択します。

例：そのまま「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。
- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

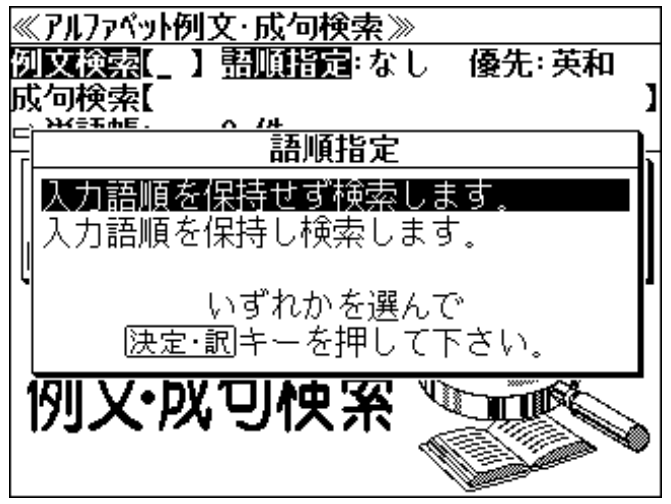


3 [決定・訳] を押し、 [前ページ] / [次ページ] を使って、[優先]を選択します。



4 [決定・訳] を押し、 [↓] / [↑] を使って、[優先辞書設定]を選択します。

例：そのまま[英和辞典を優先して検索します。]を選択

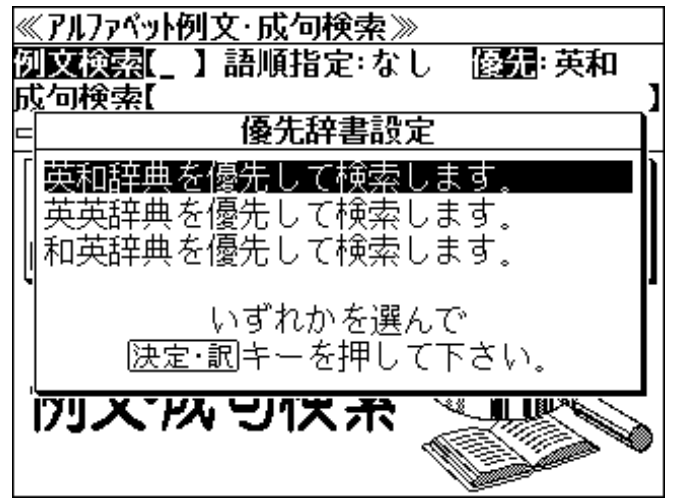

5 [決定・訳] を押し、文字／数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「come&real」と入力
入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。



- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000 以上ある場合は「1000 件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を [チェック ?*&] を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。
- 「語順指定：なし」を指定した場合、 & は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、 & が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。
- シルカカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（ ▰ ）が表示されます。

6 [↓] / [↑] を使って、調べたい例文を選択します。

例：「 We have come to the realizati ➡」を選択

＜例文リストのスクロール＞


[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと



7 決定・訳 **を押します。**

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

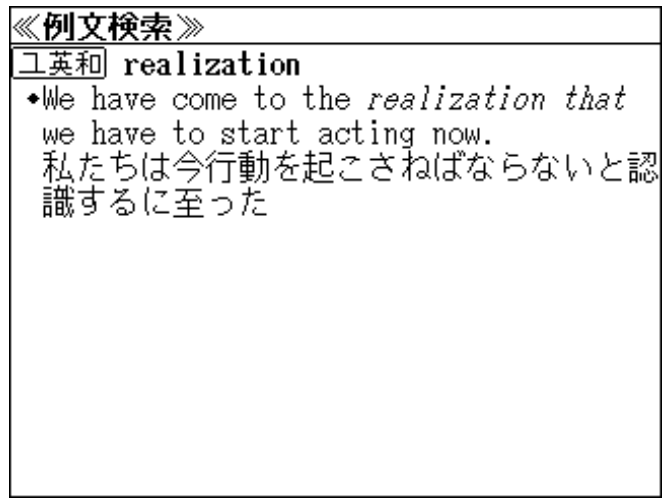

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

- 次見出し / 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の例文解説を表示することができます。手順 **5** で表示した例文リストの順に表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。(☞ 180 ページ)

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「come&re」と入力

ただし、「 & 」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。



成句を検索する

英単語のスペルを入力して、収録の複数の英和、英英辞典から成句を検索することができます。

例：「take」と「care」を含む成句を調べる

1 「アルファベット例文・成句検索」の初期画面を表示します。

- 「アルファベット例文・成句検索」の初期画面は、☞34 ページ



2 ↓ / ↑ **を使って、[成句検索] を選択します。**

[成句検索]が反転表示されます。



3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「take&care」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。



- 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000 以上ある場合は「1000 件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている成句も検索します。
  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている成句を検索します。
- 入力した英単語を含む成句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。
- シルカカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（ ■ ）が表示されます。


4 ↓ / ↑ を使って、調べたい成句を選択します。

例：「 OALD take care 」を選択

＜成句リストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

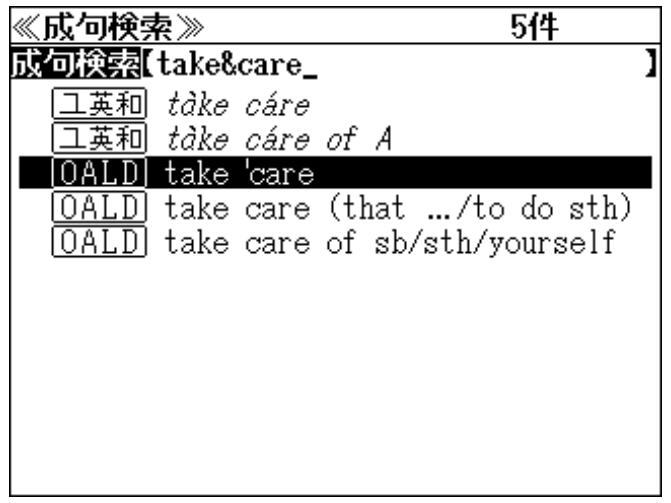

5 決定・訳 を押します。


選択した成句の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

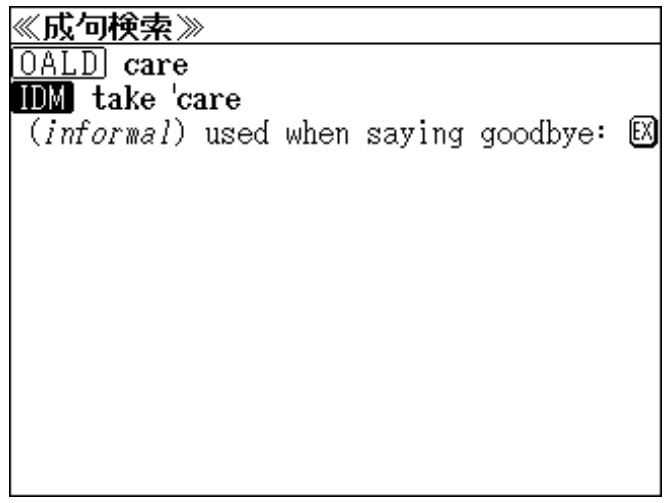

- 次見出し / 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の成句解説を表示することができます。手順 **4** で表示した成句リストの順で表示されます。
- 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 180 ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「take&ca」と入力

ただし、「 & 」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。



「ユースプログレッシブ英和辞典」を使う

小学館「ユースプログレッシブ英和辞典」の内容を収録しました。

【英和】
- 見出し語を直接検索できます。
- 見出し語に付随する例文、解説は［例文・解説］キーで、成句は［成句・熟語］キーを使って簡単に見ることができます。（☞193,194 ページ）
- 部分的にスペルのわからない英単語も検索できます。（☞176 ページ）

【例文検索】
- 入力した英単語（単数または複数）を使った例文を「ユースプログレッシブ英和辞典」のデータからピックアップして、その意味を解説します。また、語順指定条件つきで検索ができます。


【成句検索】
- 入力した英単語（単数または複数）を使った成句を「ユースプログレッシブ英和辞典」のデータからピックアップして、その意味を解説します。

見出し語を検索する

例：「respect」の英和訳を調べる

1 英和/和英 を 1 回または 2 回押して、「ユースプログレッシブ英和辞典」の初期画面を表示します。


英和/和英 を押すたびに「ユースプログレッシブ英和辞典」と「プログレッシブ和英中辞典」の初期画面が交互に表示されます。

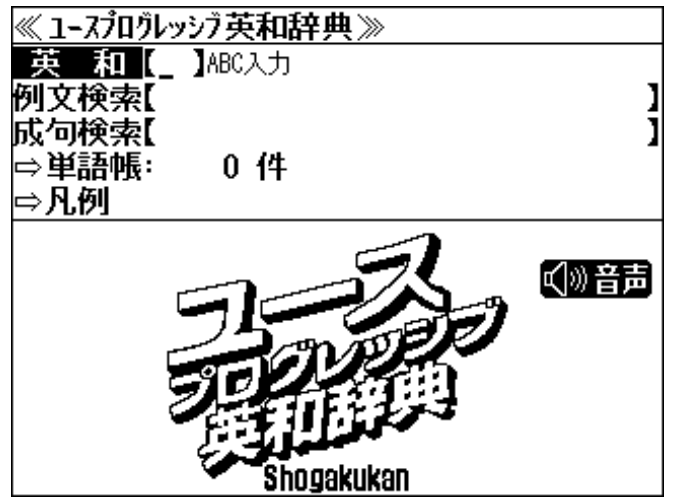

2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「respect」と入力


入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。

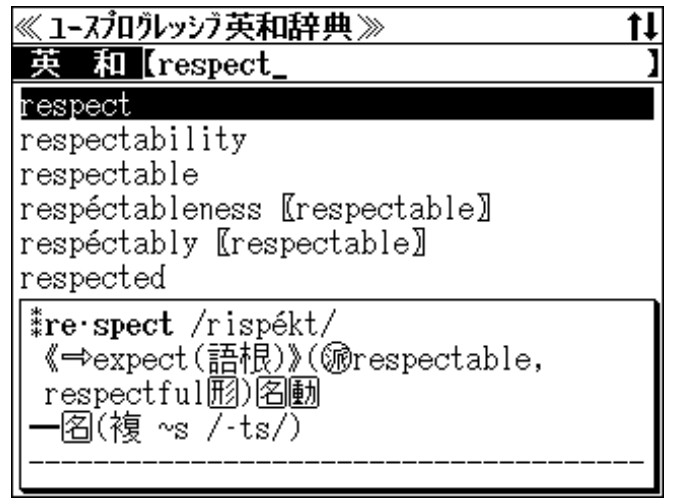

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

3 ↓ / ↑ **を使って、調べたい見出し語を選択します。**

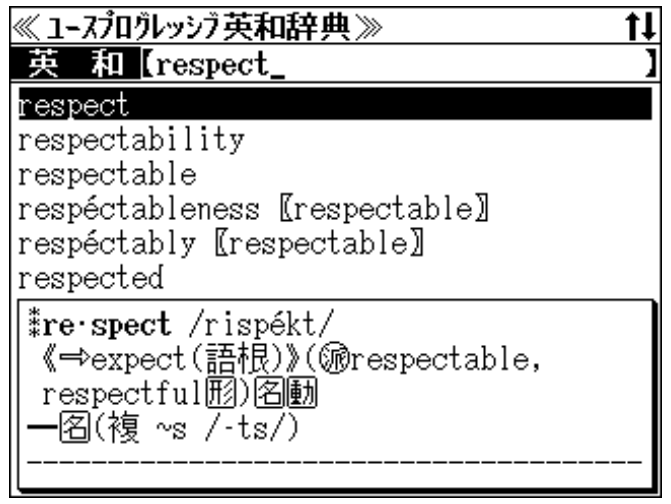


例：そのまま「respect」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

4 決定・訳 **を押します。**

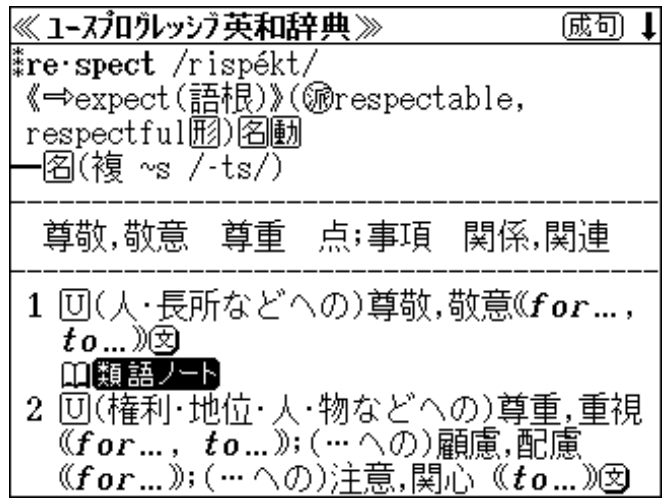

選択した見出し語の英和訳が、全画面表示されます。


＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

5 次見出し **を押します。**

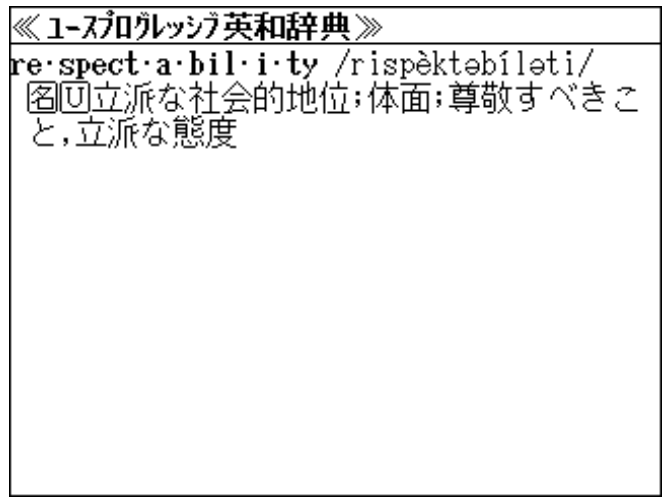

見出し語を送ります。


例：次の見出し語「respectability」の全画面表示になります。

特定の英単語を含む例文を検索する

入力した英単語（単／複数）を含む例文を「ユースプログレッシブ英和辞典」のデータの中から検索します。


例：「keep」と「up」を含む例文を調べる

1 「ユースプログレッシブ英和辞典」の初期画面を表示させます。

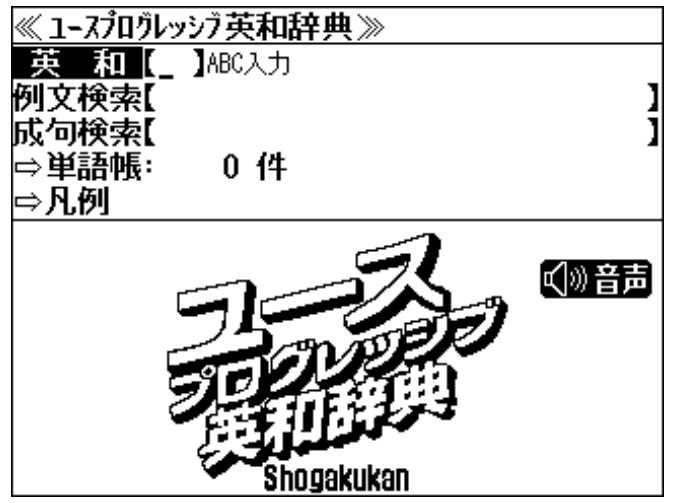


- 「ユースプログレッシブ英和辞典」の初期画面は、☞39 ページ

2 ↓ / ↑ **を使って、[例文検索] を選択します。**

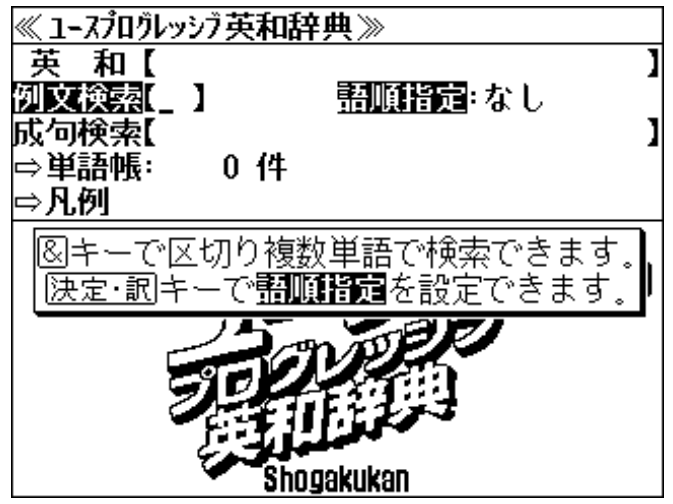

[例文検索] が反転表示されます。


3 決定・訳 **を押し、** ↓ / ↑ **を使って、[語順指定] を設定します。**

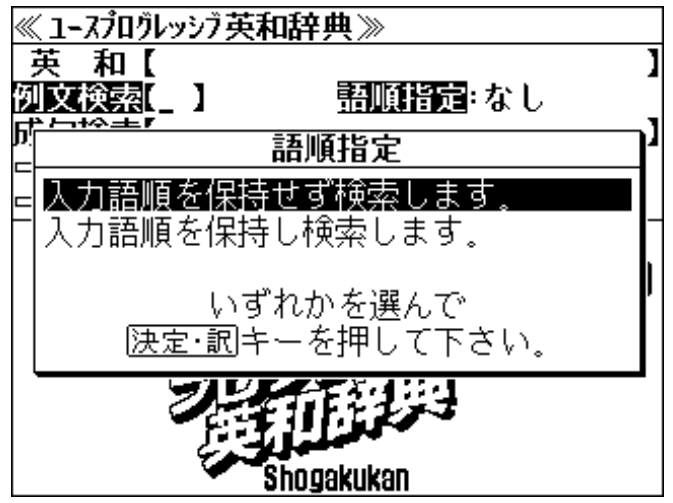

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。
- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

4 決定・訳 **を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい例文に含まれる英単語のスペルを入力します。**

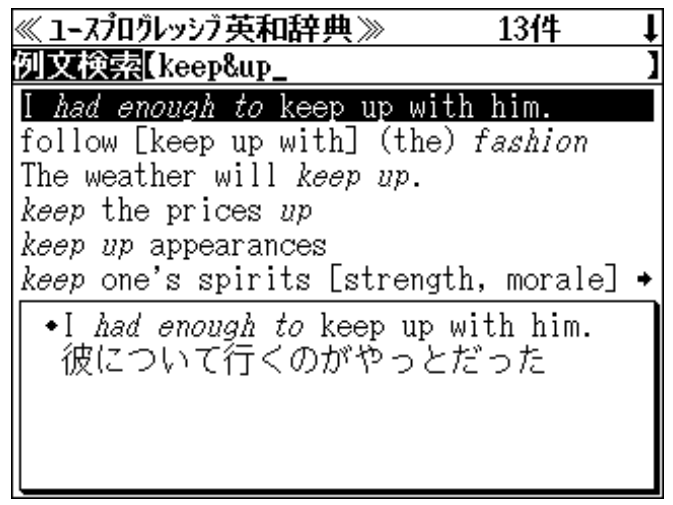

例：「keep&up」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を [チェック ?*&] を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
  例 :「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。
- 「語順指定 : なし」を指定した場合、& は正転表示されますが、「語順指定 : あり」を指定した場合、& が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 [↓] / [↑] **を使って、調べたい例文を選択します。**




例 :「 The weather will keep up.」を選択

＜例文リストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

6 [決定・訳] **を押します。**

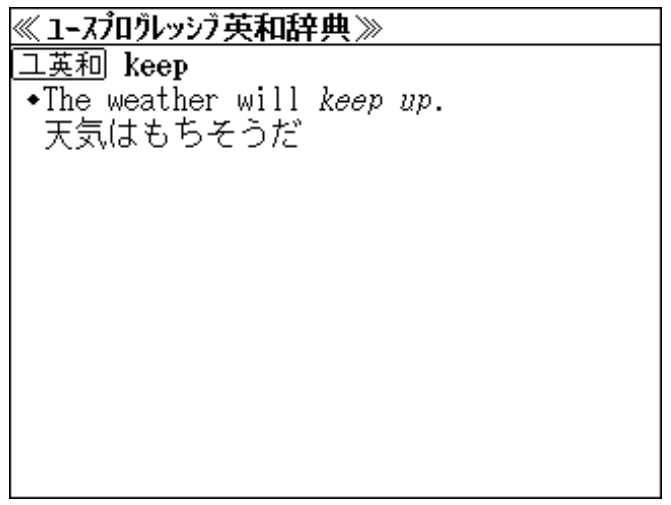

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞


[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：例文リスト順

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次またはl つ前の例文を表示することができます。手順 **4** で表示した例文リストの順で表示されます。

不完全な英単語を入力した場合

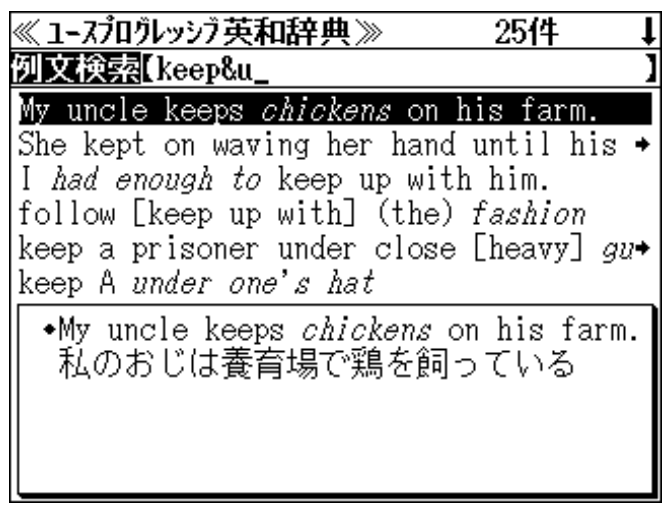

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例 :「keep&u」と入力


ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

特定の英単語を含む成句を検索する

入力した英単語（単／複数）を含む成句を「ユースプログレッシブ英和辞典」のデータの中から検索します。


例 :「keep」と「up」を含む成句を調べる

1 **「ユースプログレッシブ英和辞典」の初期画面を表示させます。**

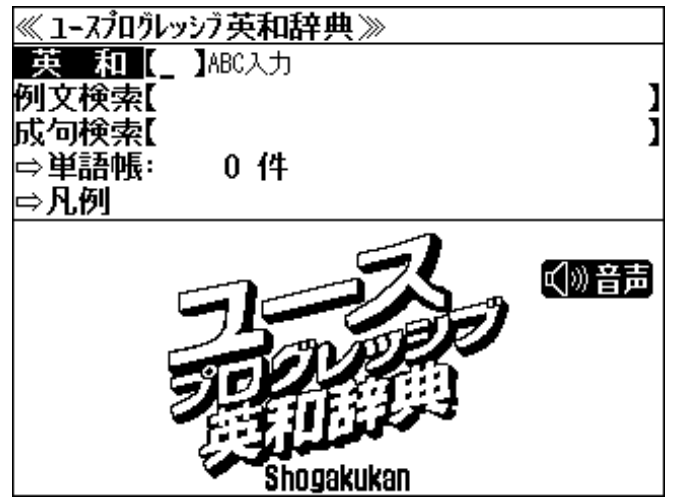

- 「ユースプログレッシブ英和辞典」の初期画面は、☞39 ページ

2 [↓] / [↑] **を使って、[成句検索] を選択します。**

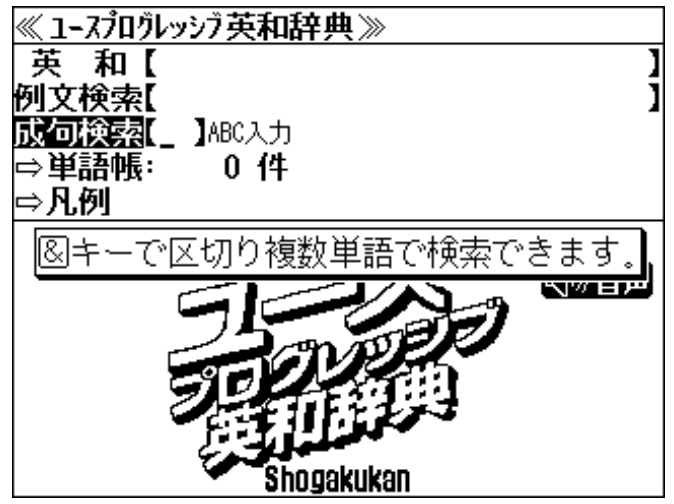

［成句検索］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。**



例 :「keep&up」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

- 複数の英単語を [チェック ?*&] を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている成句も検索します。
  例 :「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている成句を検索します。
- 入力した英単語を含む成句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 ↓ / ↑ を使って、調べたい成句を選択します。




例：「 keep up」を選択

＜成句リストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

5 決定・訳 を押します。

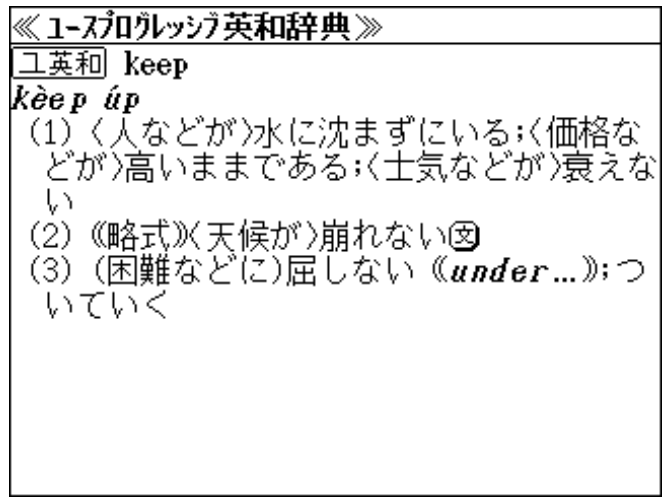

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：成句リスト順

- 次見出し / 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の成句解説を表示することができます。手順 **3** で表示した成句リストの順で表示されます。

不完全な英単語を入力した場合



入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「keep&u」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

「プログレッシブ和英中辞典」を使う


小学館「プログレッシブ和英中辞典」の内容を収録しました。

【和英】
- 見出し語を直接検索できます。
- 複合語も直接検索できます。

見出し語を検索する


例：「要求」の和英訳を調べる

1 英和/和英 を 1 回または 2 回押して、「プログレッシブ英和中辞典」の初期画面を表示します。

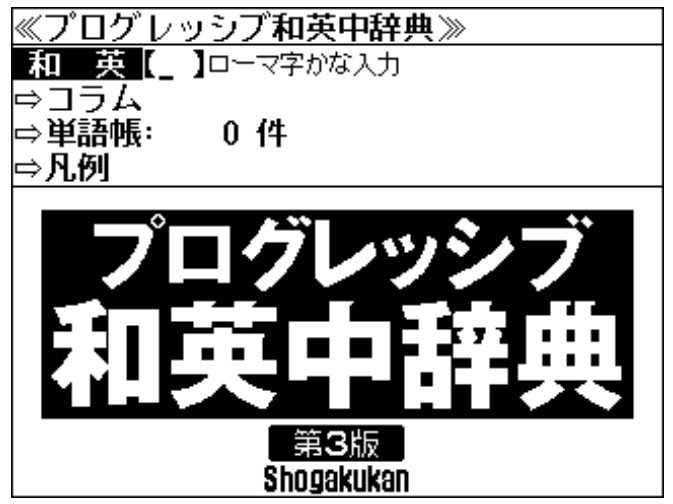

英和/和英 を押すたびに「プログレッシブ和英中辞典」と「ユースプログレッシブ英和辞典」の初期画面が交互に表示されます。

2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

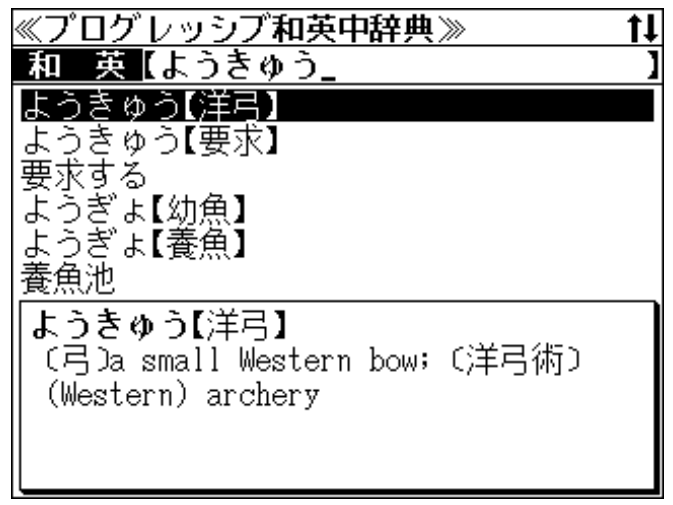

例：ローマ字で「YOUKYUU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（和英訳の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。


☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

3 **[↓] / [↑] を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：ようきゅう【要求】」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

[↓] / [↑]　：１行ずつ
[前ページ] / [次ページ]　：ページごと

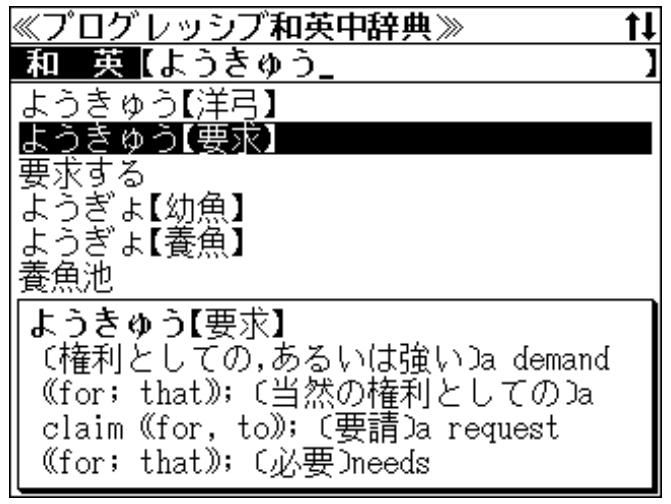


4 **[決定・訳] を押します。**

選択した見出し語の和英訳が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞


[↓] / [↑]　：１行ずつ
[前ページ] / [次ページ]　：ページごと
[次見出し] / [前見出し]：見出しリスト順

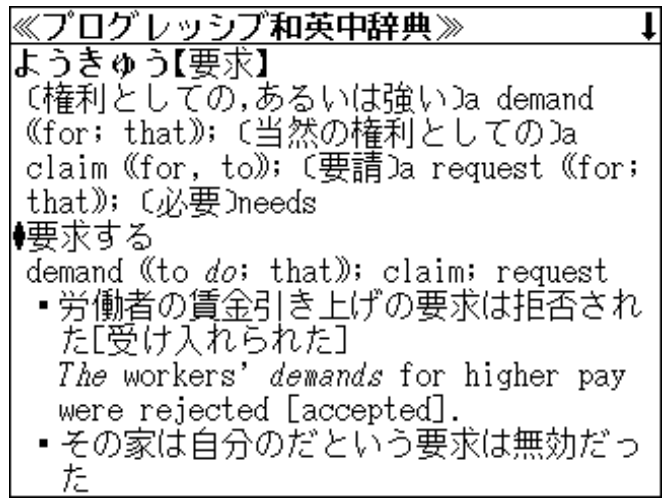

5 **[次見出し] を押します。**

見出し語を送ります。

例：次の見出し語「ようぎょ【幼魚】」の全画面表示になります。

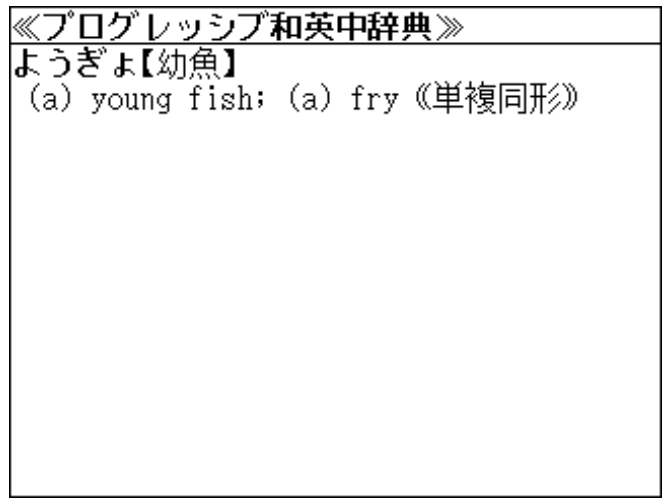


複合語を検索する

プログレッシブ和英中辞典の複合語を直接検索することができます。

例：「政治運動」の和英訳を調べる

1 **「プログレッシブ和英中辞典」の初期画面から文字／数字入力キーを使って、複合語を直接入力します。**

例：ローマ字で「SEIJIUNDOU」と入力

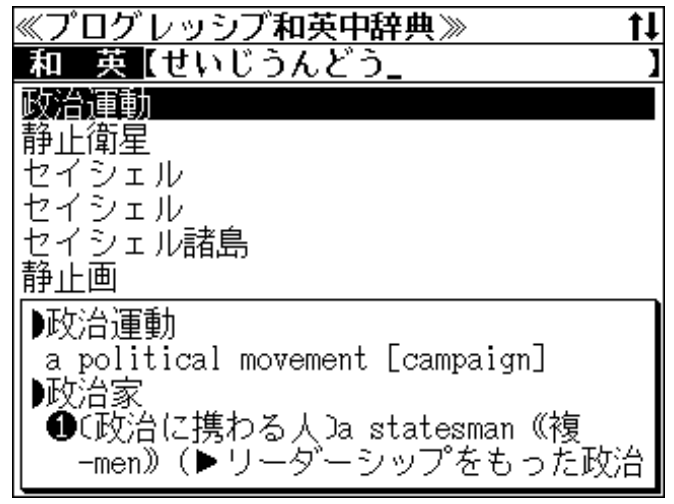

● 「プログレッシブ和英中辞典」の初期画面は、☞45 ページ

2 **[決定・訳] を押します。**

複合語の解説部分が表示されます。




3 **必要に応じて画面をスクロールします。**

例：[前ページ] を４回押して、画面の一番上までスクロールします。

元になる見出し語の和英訳が表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑]　：１行ずつ
[前ページ] / [次ページ]　：ページごと

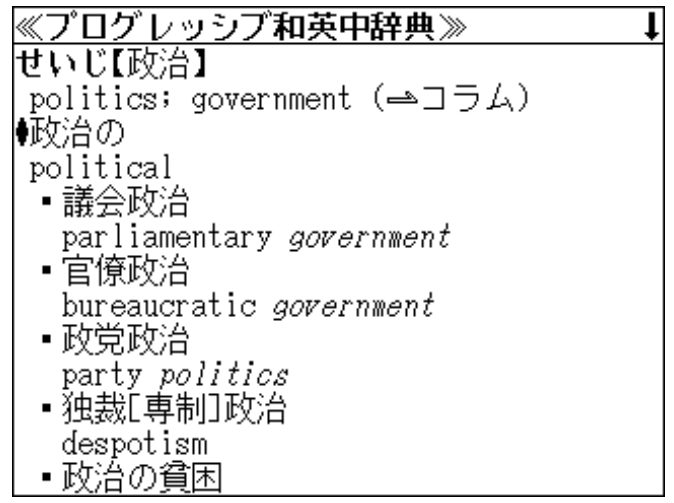

MEMO

「ビジネス技術英和・和英大辞典」を使う

日外アソシエーツ「ビジネス技術 実用英和・和英大辞典」の内容を収録しました。

【英和】【和英】
- 英和と和英からの検索ができます。
- 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。（☞174 ページ）

【例文検索】
- 入力した英単語（単数または複数）を使った例文を「ビジネス技術実用英和・和英大辞典」のデータからピックアップします。


【和訳検索】
- 入力した日本語（単数または複数）をその和訳に持つ例文を「ビジネス技術実用英和・和英大辞典」のデータからピックアップします。

【記号類】
- 記号類の検索ができます。

英和辞典の見出し語を検索する

例：「direct」の英和訳を調べる


1 ［ビジネス英語］を押し、「ビジネス英語」のメニュー画面を表示します。

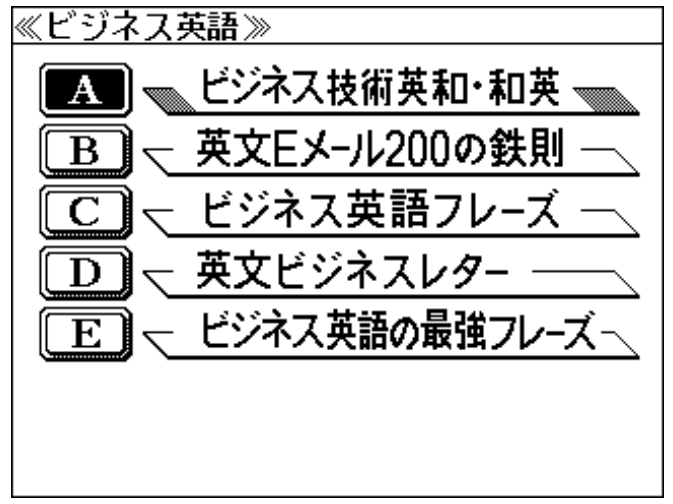

2 ［↓］/［↑］または［次見出し］/［前見出し］を使って、[A. ビジネス技術英和・和英]を選択し、［決定・訳］を押します。

（または［A］を押します。）


「ビジネス技術英和･和英大辞典」の初期画面が表示され、[英和]が反転表示されます。

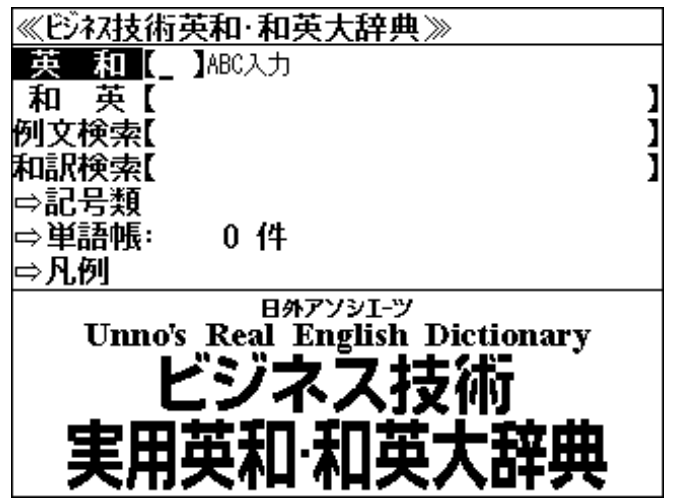

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

例 :「direct」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。

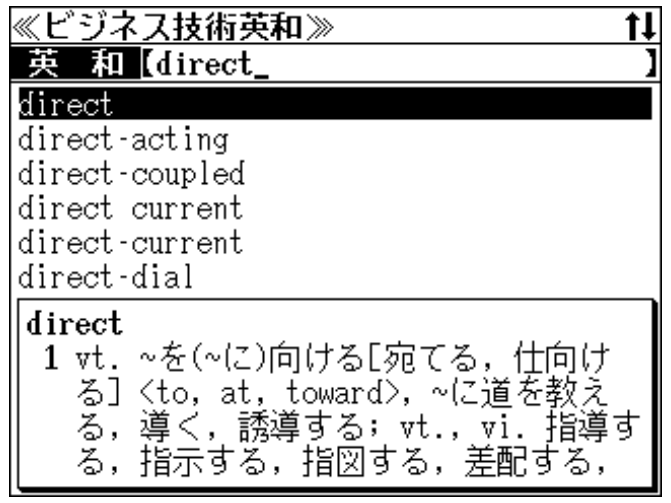


- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 **↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例 :「direct」を選択

この例では既に目的の見出し語「direct」が選択されています。

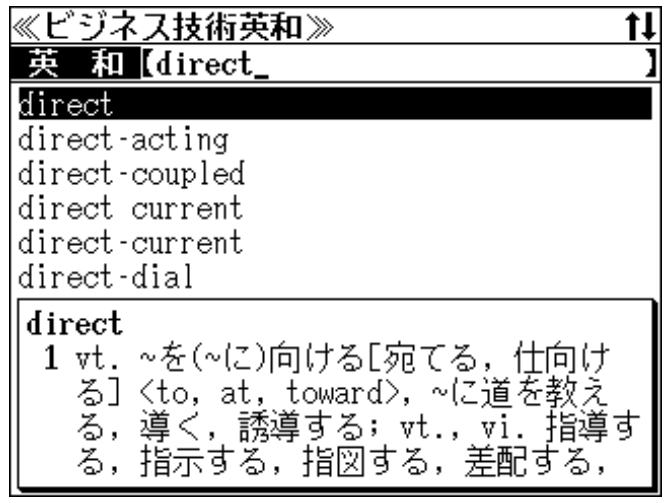


＜見出しリストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の英和訳が、全画面表示されます。

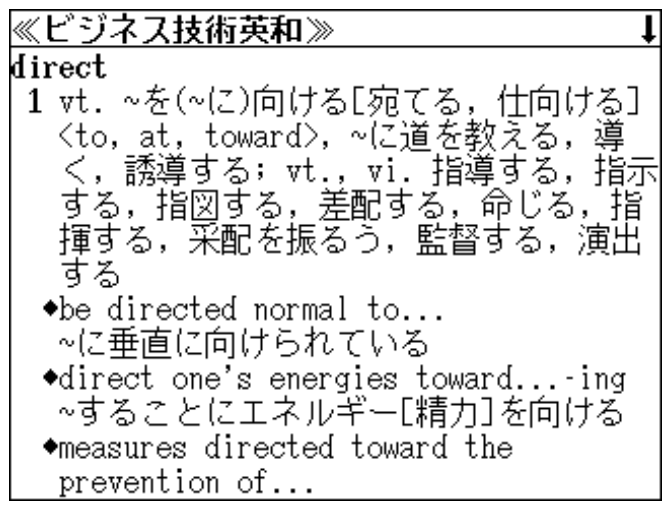

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：見出しリスト順


和英辞典の見出し語を検索する

例 :「定格」の和英訳を調べる

1 **「ビジネス技術英和・和英大辞典」の初期画面を表示させます。**


［英和］が反転表示されます。

- 「ビジネス技術英和・和英大辞典」の初期画面は、☞49 ページ

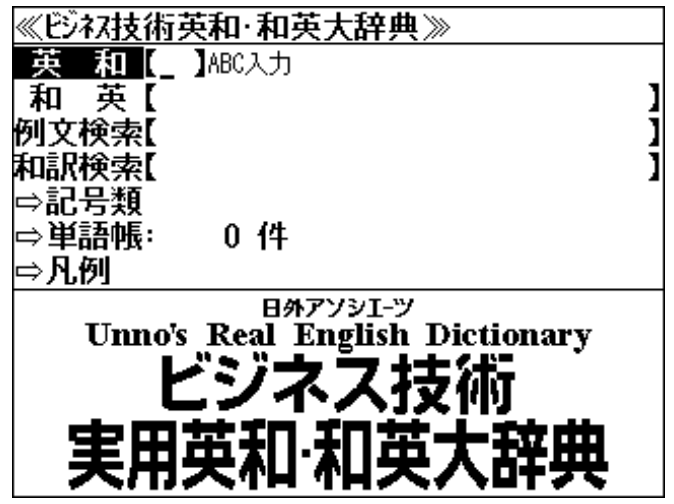

2 **↓ / ↑ を使って、［和英］を選択します。**


［和英］が反転表示されます。

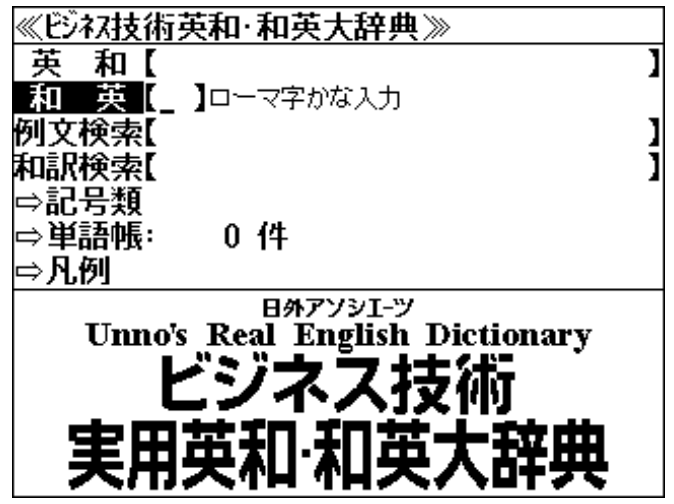

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。**

例 : ローマ字で、「TEIKAKU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（和英訳の一部）が表示されます。

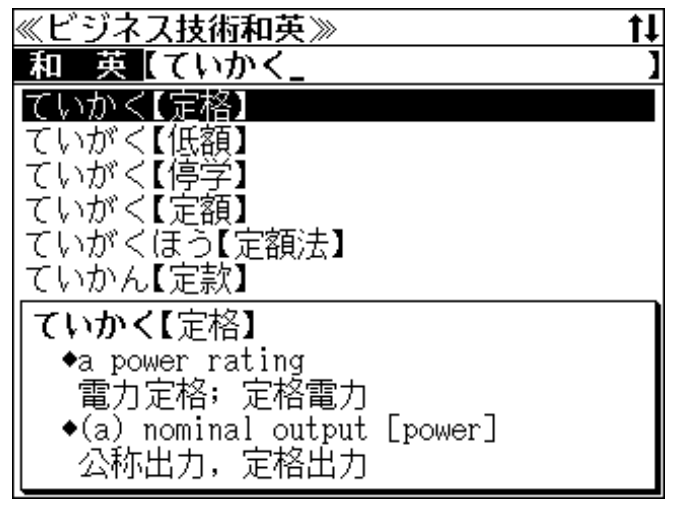

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 **↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。**


例：「ていかく【定格】」を選択

この例では既に目的の見出し語「定格」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

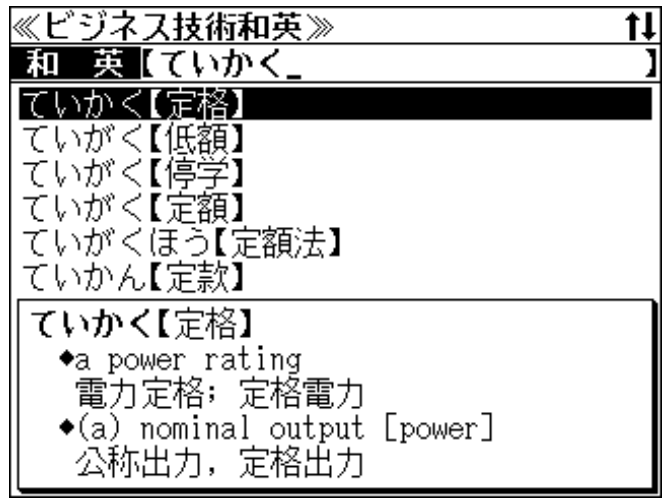

5 **決定・訳 を押します。**


選択した見出し語の和英訳が全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

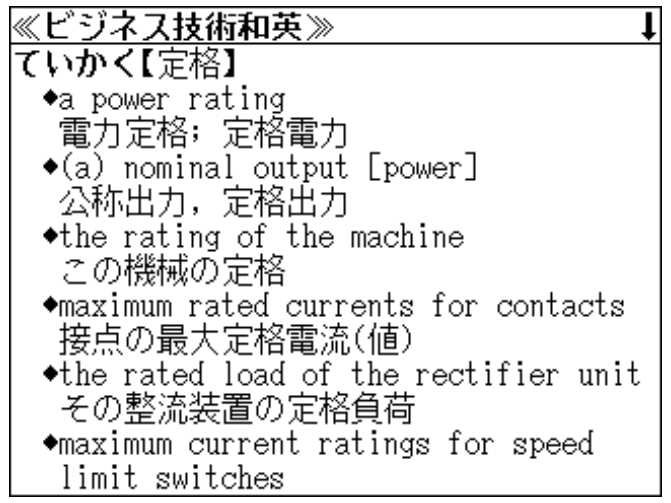

英和辞典で特定の英単語を含む例文を検索する


入力した英単語（単／複数）を含む例文を「ビジネス技術実用英和・和英大辞典」の英和辞典の中から検索します。

例：「cost」と「save」を含む例文を調べる

1 **「ビジネス技術英和・和英大辞典」の初期画面を表示させます。**


［英和］が反転表示されます。

- 「ビジネス技術英和・和英大辞典」の初期画面は、☞49 ページ

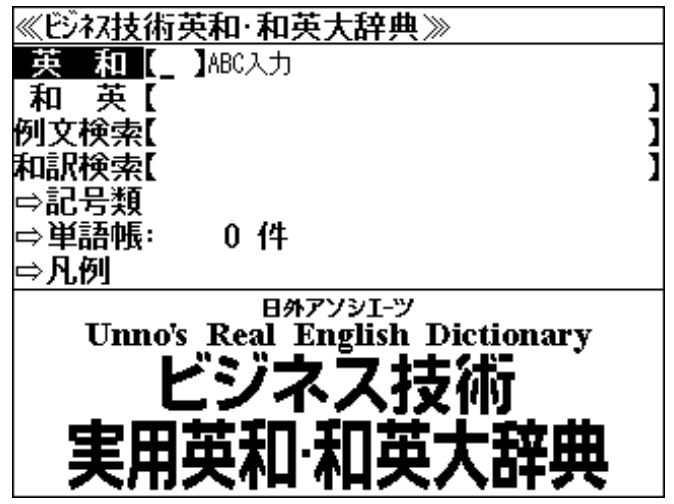

2 **↓ / ↑ を使って、[例文検索] を選択します。**


［例文検索］が反転表示されます。

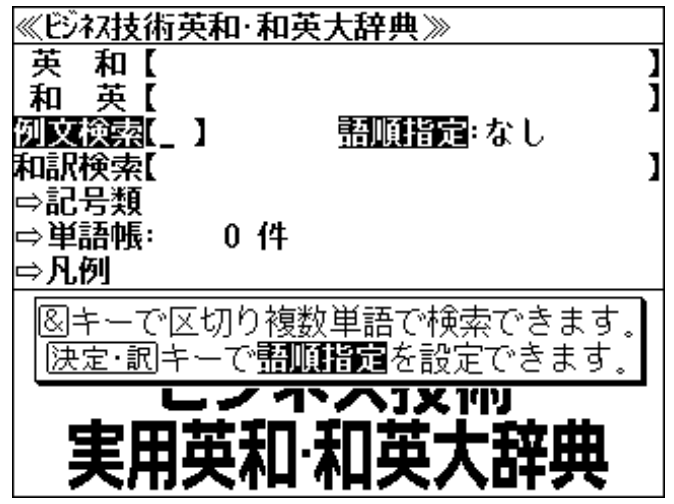

3 **決定・訳 を押し、↓ / ↑ を使って、[語順指定] を設定します。**

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。
- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

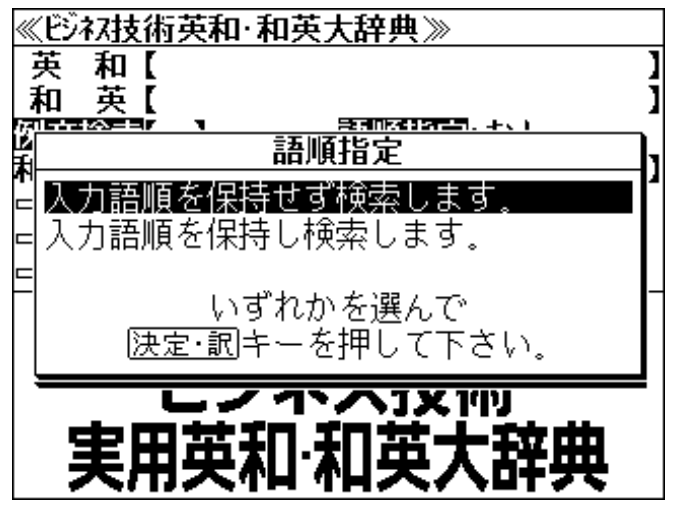

4 **決定・訳 を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

例：「cost&save」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。



- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を [チェック ?*&] を使って「＆」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「＆」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語＆」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 **[↓] / [↑] を使って、調べたい例文を選択します。**

例：「 [ビ技英] The company claims that, using ➡ 」を選択

＜例文リストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1行ずつ
[次見出し] / [前見出し] ：ページごと




6 **[決定・訳] を押します。**

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1行ずつ
[前ページ] / [次ページ] ：ページごと
[次見出し] / [前見出し] ：例文リスト順

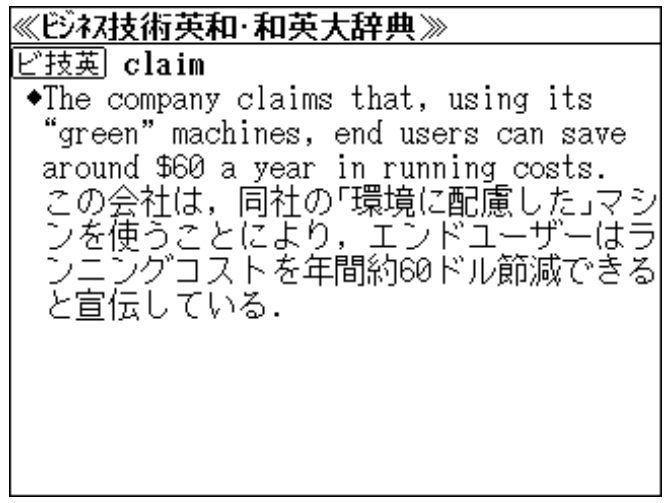


- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文を表示することができます。手順**4**で表示した例文リストの順で表示されます。

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「cost&s」と入力

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

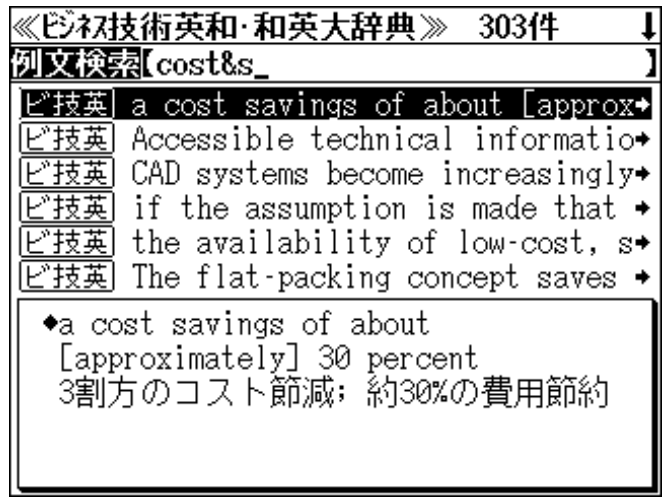

和訳語を含む例文を検索する


訳語から例文を、「ビジネス技術実用英和・和英大辞典」に収録された全ての例文より検索します。

例：「環境」と「調和」を含む例文を調べる

1 **「ビジネス技術英和・和英大辞典」の初期画面を表示させます。**


［英和］が反転表示されます。

- 「ビジネス技術英和・和英大辞典」の初期画面は、☞49ページ

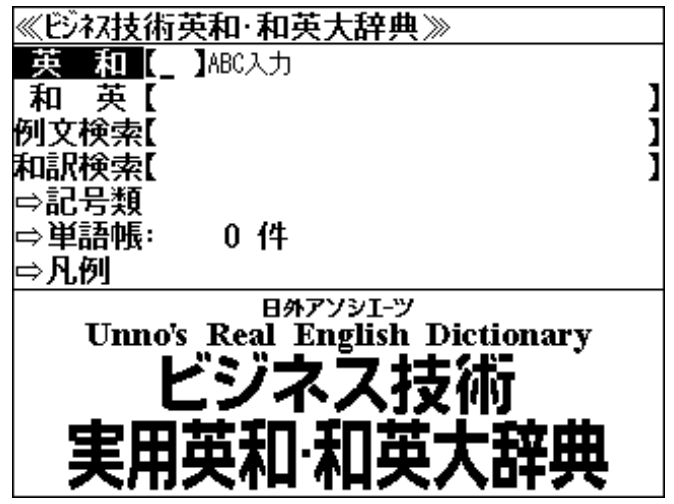

2 **[↓] / [↑] を使って、［和訳検索］を選択します。**


［和訳検索］が反転表示されます。

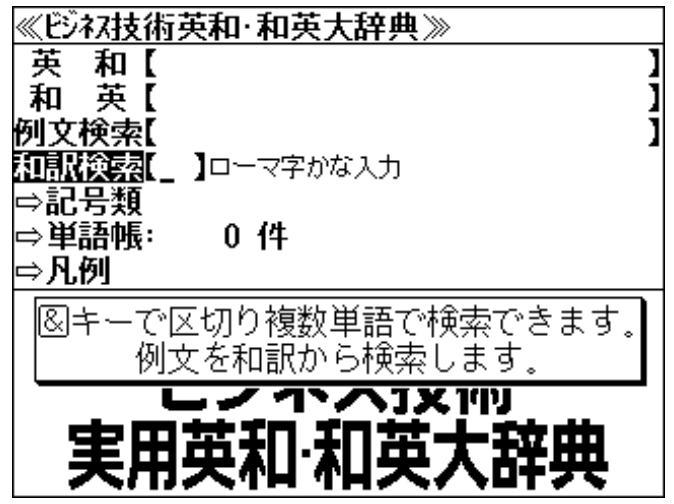

3 **文字／数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。**

例：ローマ字で、「KANKYOU & CHOUWA」と入力


ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

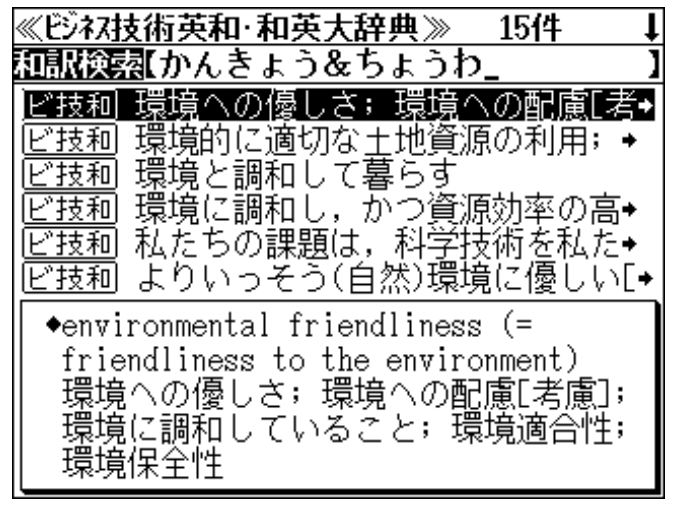

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の単語を [チェック ?*&] を使って「＆」で区切って入力することができます。入力したすべての単語を含む例文リストが表示されます。
- 「＆」を入力する前は前方一致です。
- 入力した単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 [↓] / [↑] **を使って、調べたい例文の訳語を選択します。**

例：「 ビ技和 環境と調和して暮らす」を選択

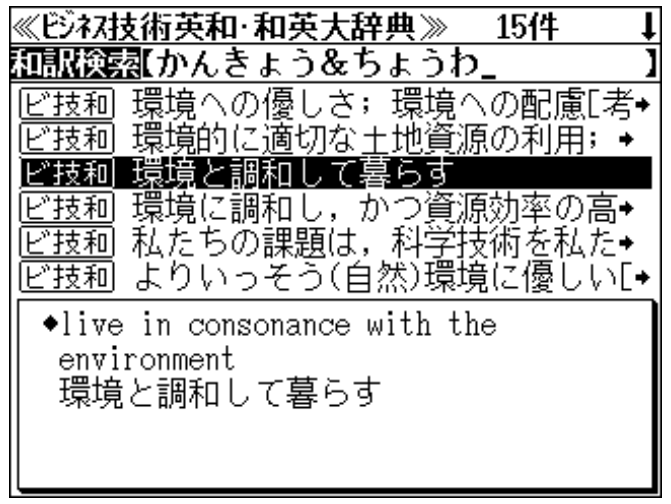


<例文リストのスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ
[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 [決定・訳] **を押します。**

選択した訳語に対応する例文が、全画面表示されます。

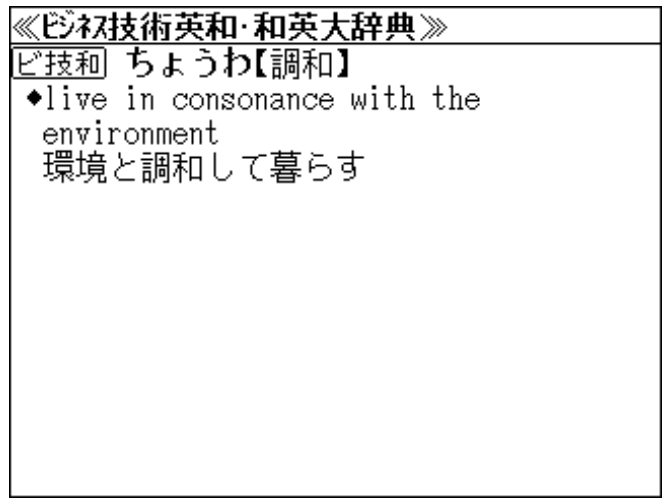

<全画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ
[前ページ] / [次ページ] ：ページごと
[次見出し] / [前見出し] ：成句リスト順


- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の例文解説を表示することができます。手順 **3** で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 180 ページ）

不完全な単語を入力した場合

入力文字の最後の単語が不完全でも、例文を検索することができます。単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なつづりで例文を検索できます。

例：「KANKYOU & CHO」と入力

ただし、「&」の前の単語が不完全な場合は検索できません。

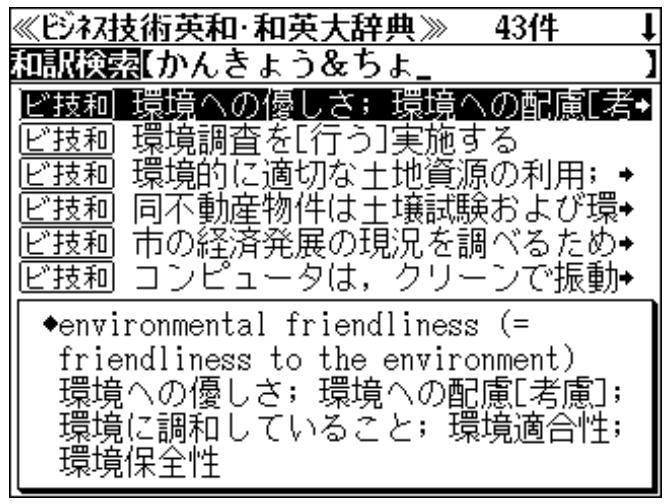

記号類を検索する


「ビジネス技術実用英和・和英大辞典」の英和辞典の全データの記号類に関する事項を検索します。

例：「 & 」の英訳を調べる

1 **「ビジネス技術英和・和英大辞典」の初期画面を表示させます。**


［英和］が反転表示されます。

- 「ビジネス技術英和・和英大辞典」の初期画面は、☞49 ページ

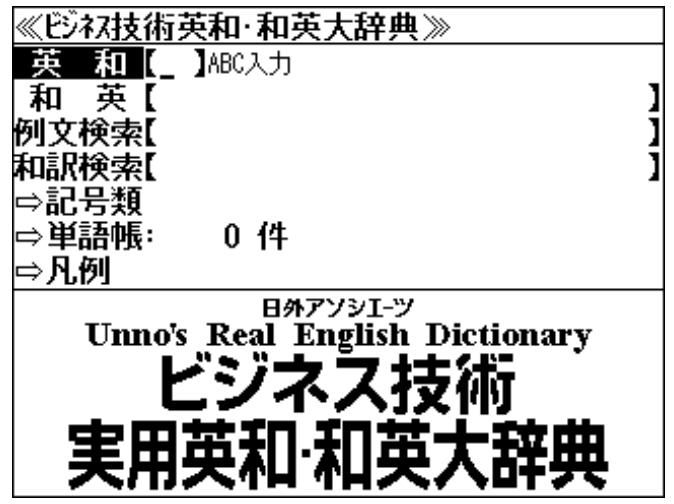

2 [↓] / [↑] **を使って、[⇒記号類] を選択し、**[決定・訳] **を押します。**

記号類のリストが表示されます。

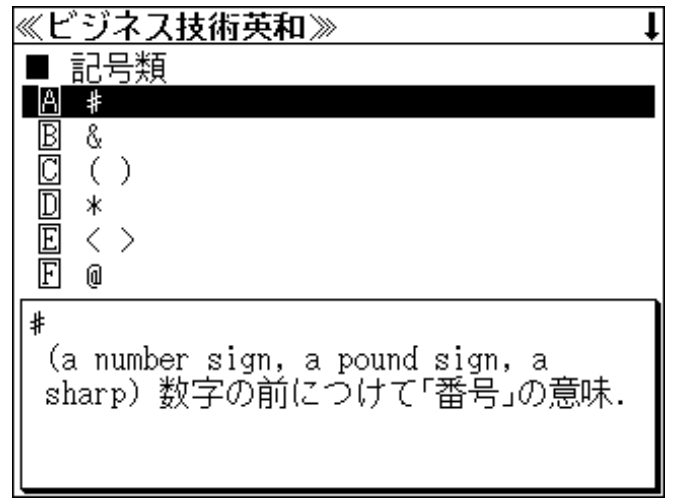


3 [↓] / [↑] **を使って、調べたい記号を選択します。**

例：「 B & 」を選択

<リストのスクロール>


[↓] / [↑] ：1 行ずつ
[前ページ] / [次ページ] ：ページごと
[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

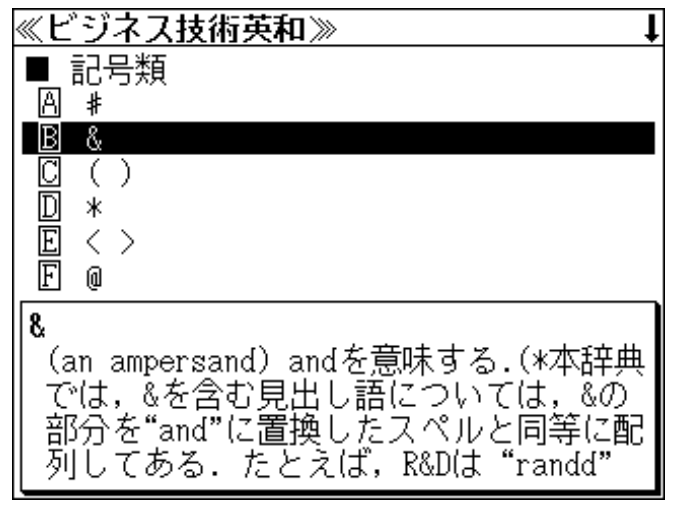

4 [決定・訳] **を押します。**

選択した記号の解説が全画面表示されます。

- 語句の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、全画面表示になります。

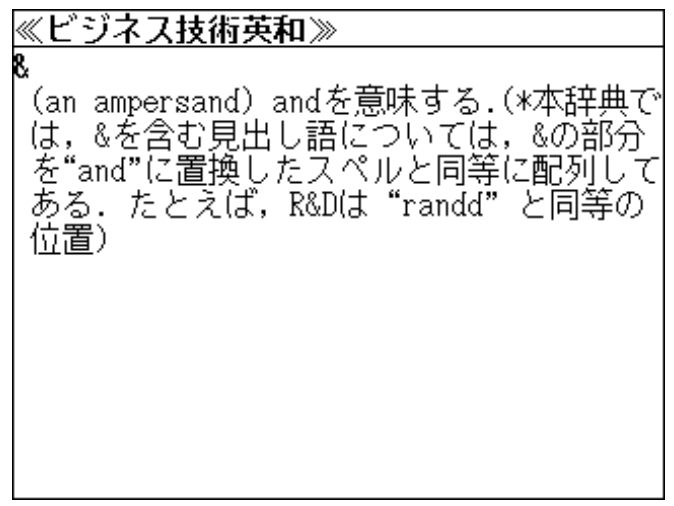

MEMO

「英文 E メール 200 の鉄則」を使う

日経 BP 社「説得できる英文 E メール 200 の鉄則」の内容を収録しました。

【日本語】
- 日本語から例文を検索できます。


【英語】
- 英語から例文を検索できます。

【目次検索】
- 項目を目次から見ることができます。

例文の語句（日本語）から検索する

例：「価格」を使う例文を調べる

1 [ビジネス英語] を押し、「ビジネス英語」のメニュー画面を表示します。

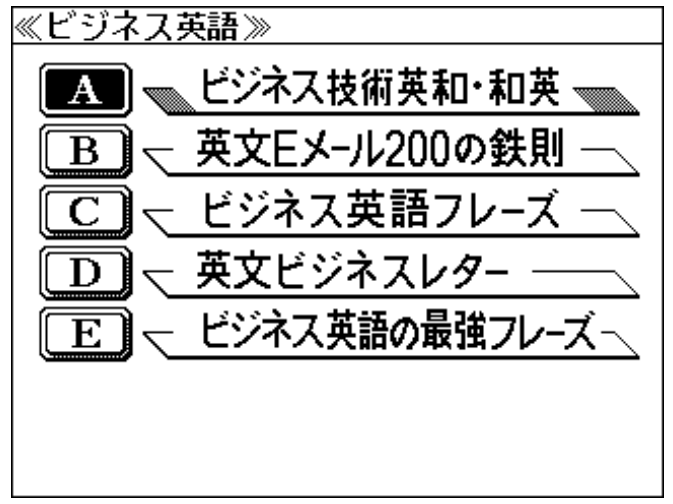

2 [↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って [B. 英文Eメール200の鉄則] を選択し、[決定・訳] を押して「英文Eメール200の鉄則」の初期画面を表示します。

（または [B] を押します。）


［日本語］が反転表示されます。



3 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。

例：ローマ字で「KAKAKU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、入力した語句を含む日本語例文リストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。

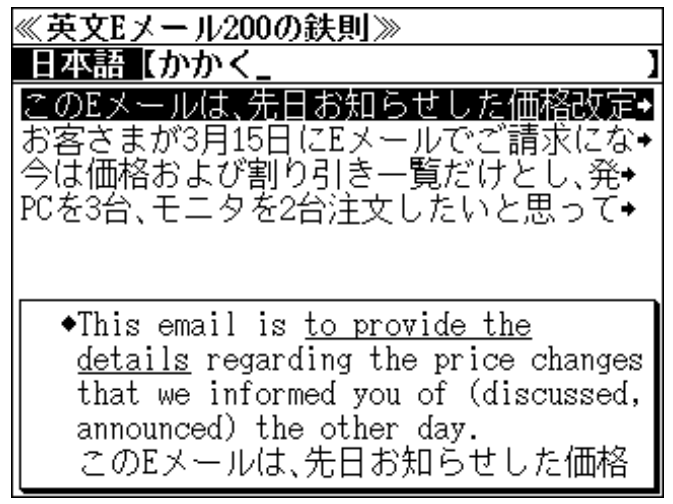


- 複数の語句を [チェック ?*&] を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む日本語例文リストが表示されます。
- 入力した語句を含む日本語例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ

4 **↓ / ↑ を使って、調べたい例文を選択します。**

例：2番目の例文を選択

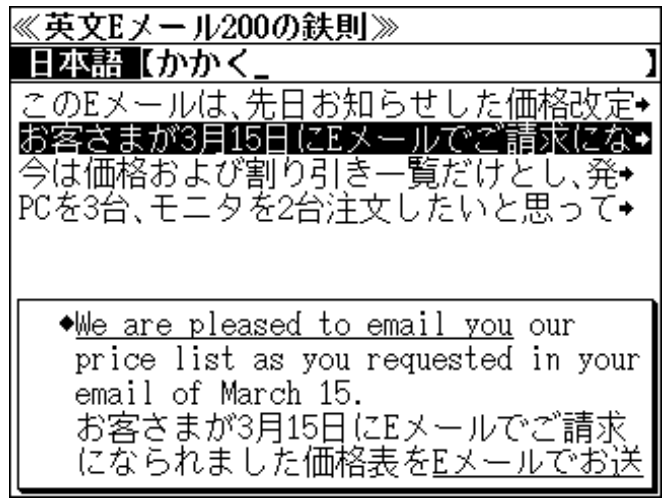

＜例文リストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した例文の解説が、全画面表示されます。



＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：例文リスト順

例文の語句（英語）から検索する

例：「email」と「soon」を使う例文を調べる

1 **「英文Ｅメール200の鉄則」の初期画面を表示します。**

- 「英文Ｅメール200の鉄則」の初期画面は、☞59ページ



2 **↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って［英語］を選択します。**

［英語］が反転表示されます。



3 **文字／数字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。**

例：「email&soon」と入力

入力した語句を含む英語例文リストと、プレビューが表示されます。




- 複数の語句を チェック ?*& を使って「&」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む英語例文リストが表示されます。
- 入力した語句を含む英語例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20ページ
「入力文字の訂正」20ページ

4 **↓ / ↑ を使って、調べたい例文を選択します。**

例：３番目の例文を選択

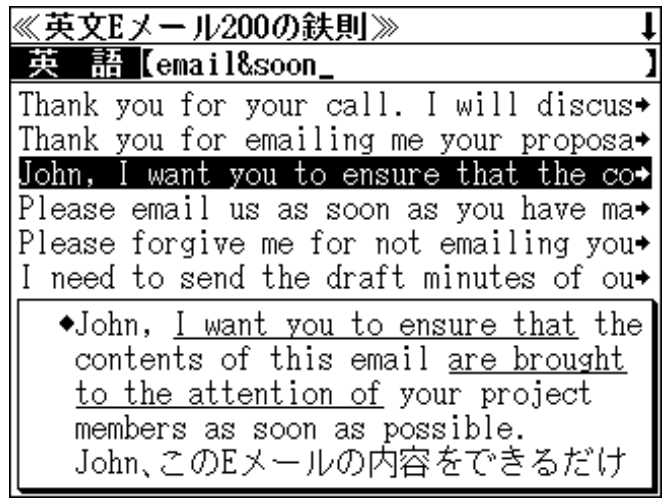


＜例文リストのスクロール＞

↓ / ↑ ：１行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

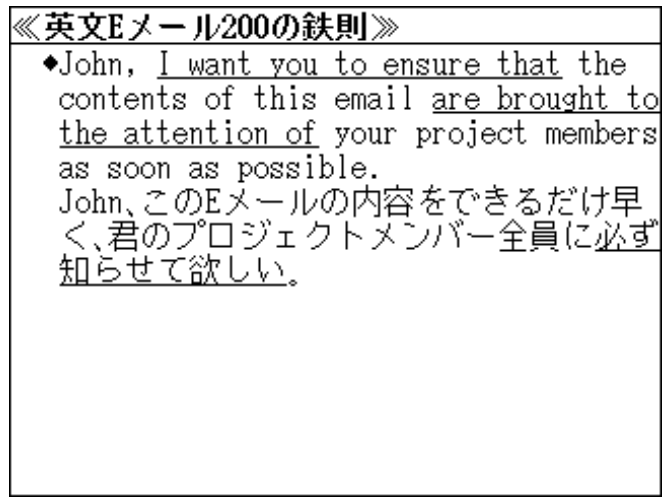

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：１行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：例文リスト順

目次から項目を検索する

項目を目次から見ることができます。

例：Ｅメール特有の表現を知る

1 **「英文Ｅメール200の鉄則」の初期画面を表示します。**

- 「英文Ｅメール200の鉄則」の初期画面は、☞59ページ




2 **↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って［目次検索］を選択します。**

［目次検索］が反転表示されます。




3 **決定・訳 を押し、↓ / ↑ を使って、調べたい項目を選択します。**

例：「Ｃ 第３章 Ｅメール特有の表現」を選択

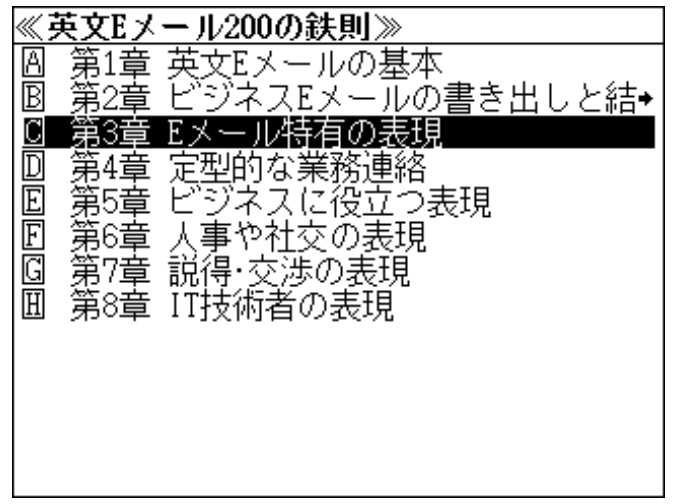

4 決定・訳 を押し、↓ / ↑ を使って、調べたい項目を選択します。

例：「Ⓑ レイアウト」を選択

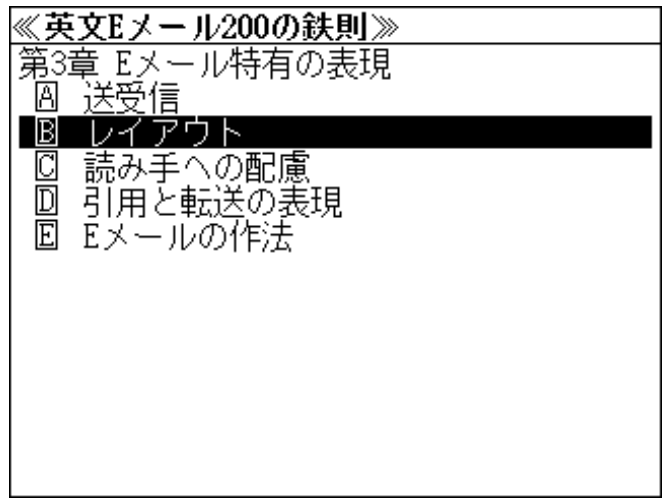


- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

<項目リストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ
前ページ / 次ページ ：ページごと
次見出し / 前見出し ：ページごと

5 決定・訳 を押し、↓ / ↑ を使って、調べたい小項目を選択します。

例：「Ⓑ コロンを使って箇条書きにする」を選択

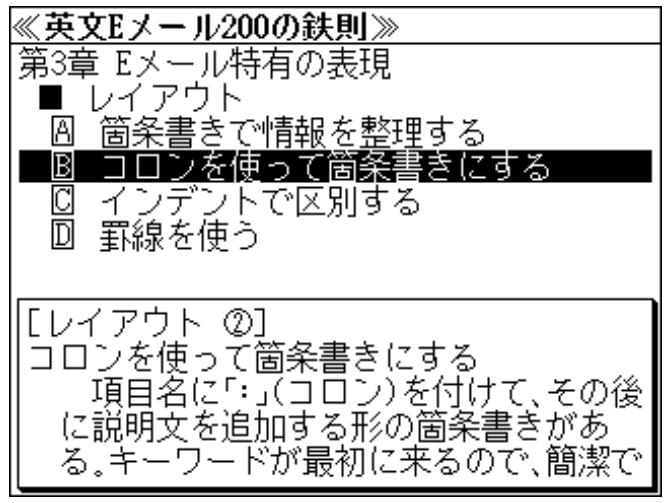


- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

<項目リストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ
前ページ / 次ページ ：ページごと
次見出し / 前見出し ：ページごと

6 決定・訳 を押します。

選択した項目の解説が全画面表示されます。

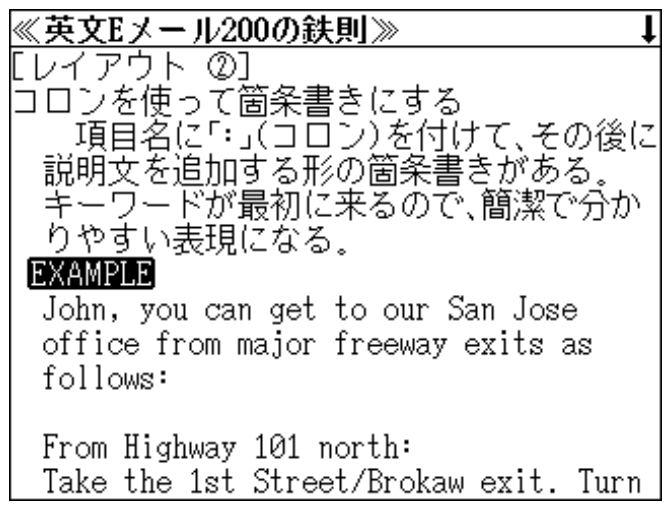

<全画面のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ
前ページ / 次ページ ：ページごと
次見出し / 前見出し ：項目リスト順

「ビジネス英語フレーズ」を使う

NHK 出版「やさしいビジネス英語実用フレーズ辞典」の内容を収録しました。（図表、一部の付録は除く）

【英和】
- 部分的にスペルのわからない英単語も検索できます。


【フレーズ】
- 特定の英単語を含むフレーズを検索できます。

【訳語検索】
- 見出し語の訳語から逆に見出し語を検索できます。

見出し語を検索する

例：「clout」の英和訳を調べる


1 ビジネス英語 を押し、「ビジネス英語」のメニュー画面を表示します。

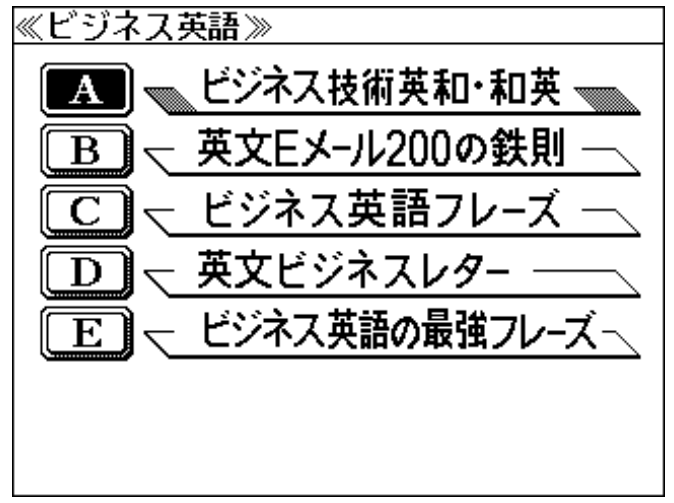

2 ↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、[C. ビジネス英語フレーズ] を選択し、決定・訳 を押して「やさしいビジネス英語実用フレーズ辞典」の初期画面を表示します。

（または C を押します。）


[英和] が反転表示されます。

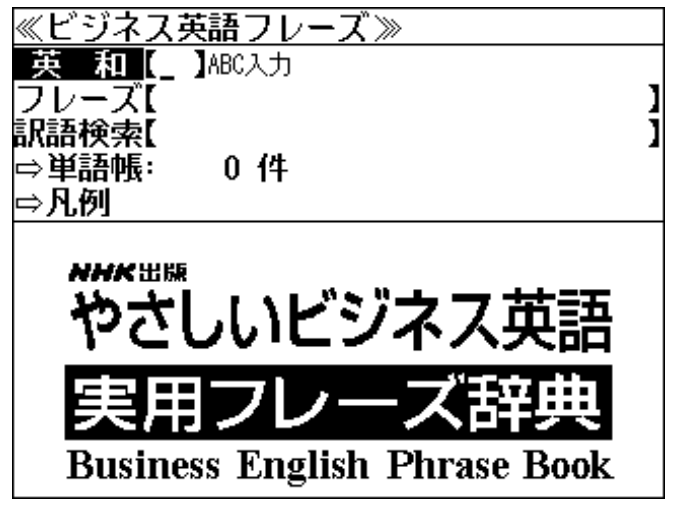

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。

例：「clout」と入力


入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（英和訳の一部）が表示されます。

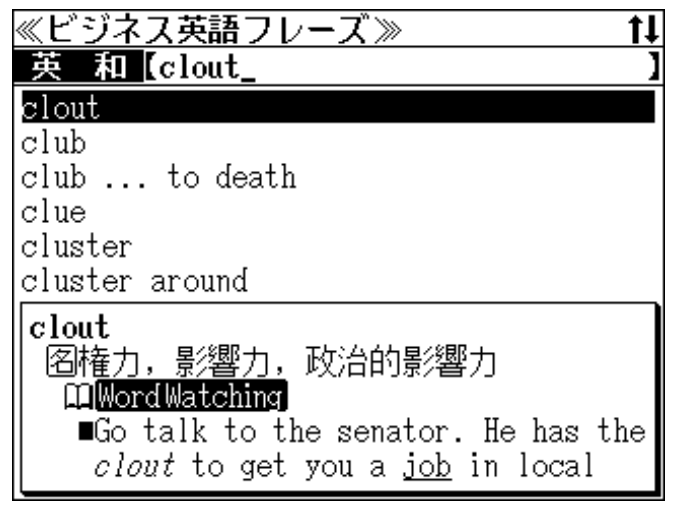

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 [↓] / [↑] **を使って、調べたい見出し語を選択します。**

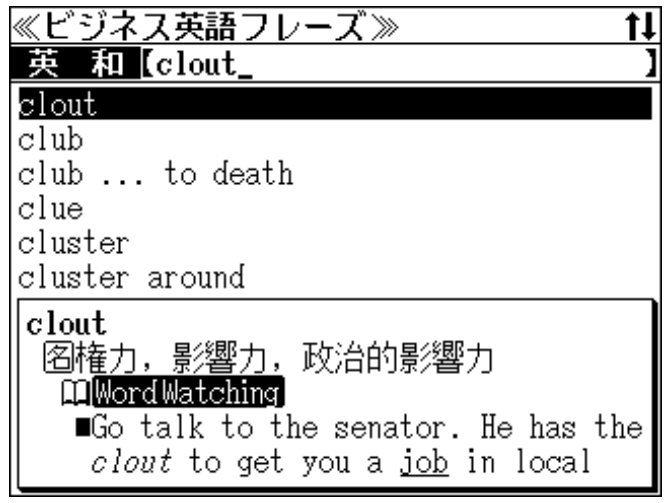


例：「clout」を選択

この例では既に目的の見出し語「clout」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ
[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 [決定・訳] **を押します。**

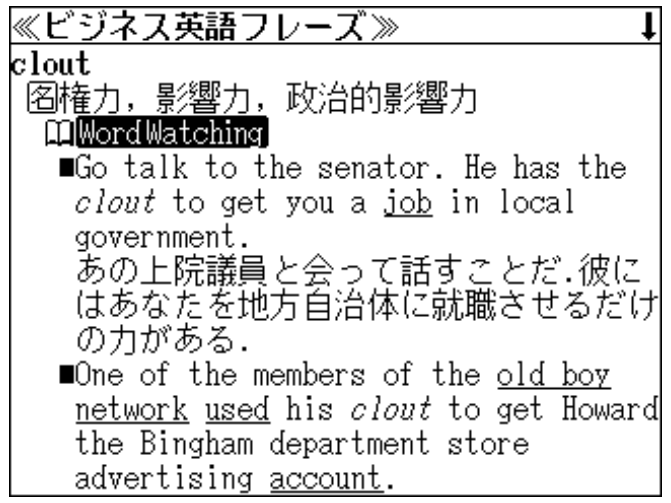

選択した見出し語の英和訳が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ
[前ページ] / [次ページ] ：ページごと
[次見出し] / [前見出し] ：見出しリスト順


- 📖 マークがある場合 [例文・解説] を押して、コラムの内容を見ることができます。
- 全画面中のアンダーラインの付いた英単語、フレーズはジャンプ機能を使って直接「やさしいビジネス英語実用フレーズ辞典」の見出し語にジャンプします。

特定の英単語を含むフレーズを検索する

入力した英単語（単／複数）を含むフレーズを「やさしいビジネス英語実用フレーズ辞典」の全データの中から検索します。

例：「minute」を含むフレーズを調べる


1 「やさしいビジネス英語実用フレーズ辞典」の初期画面を表示させます。

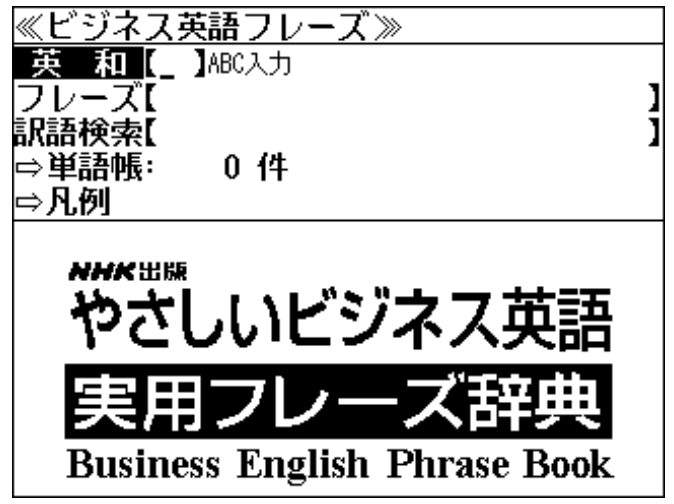

［英和］が反転表示されます。


- 「やさしいビジネス英語実用フレーズ辞典」の初期画面は、☞65ページ

2 [↓] / [↑] **または** [次見出し] / [前見出し] **を使って、［フレーズ］を選択します。**

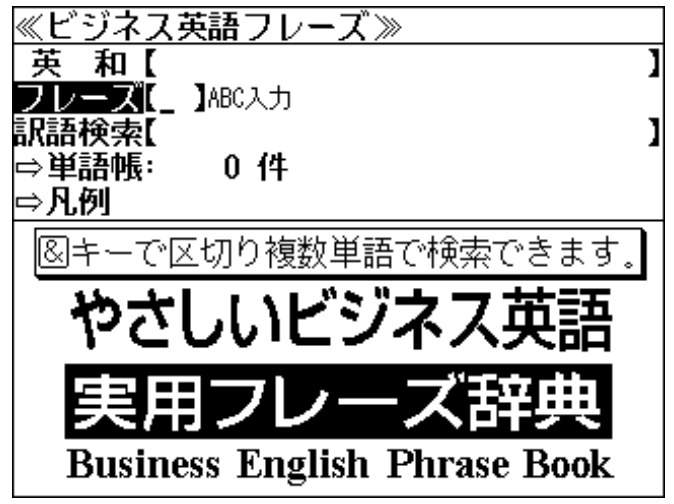

［フレーズ］が反転表示されます。

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。

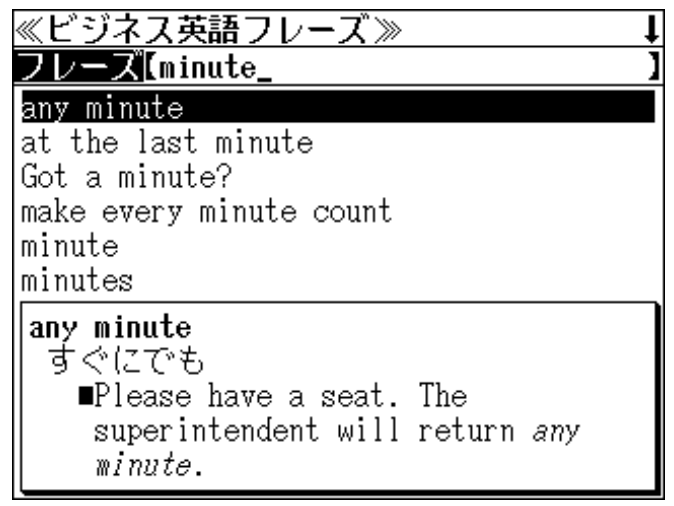


例：「minute」と入力

入力した英単語を含むフレーズリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 複数の英単語を [チェック ?＊&] を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含むフレーズリストが表示されます。
- 「 & 」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っているフレーズも検索します。
  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っているフレーズを検索します。
- 入力した英単語を含むフレーズがない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 ↓ / ↑ を使って、調べたいフレーズを選択します。

例：「at the last minute」を選択

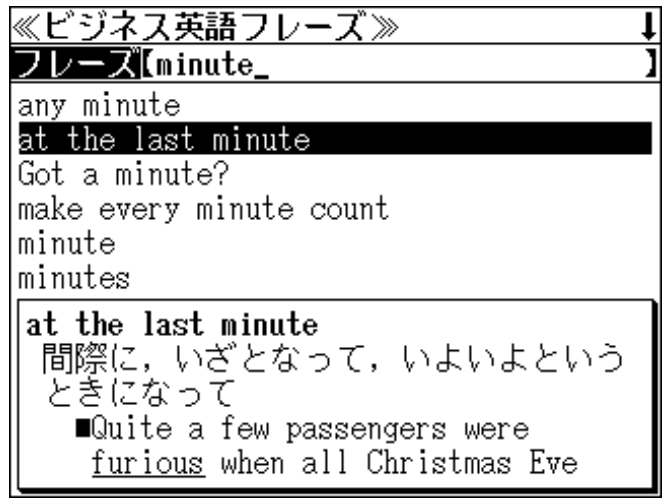


<フレーズリストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 決定・訳 を押します。

選択したフレーズの解説が、全画面表示されます。

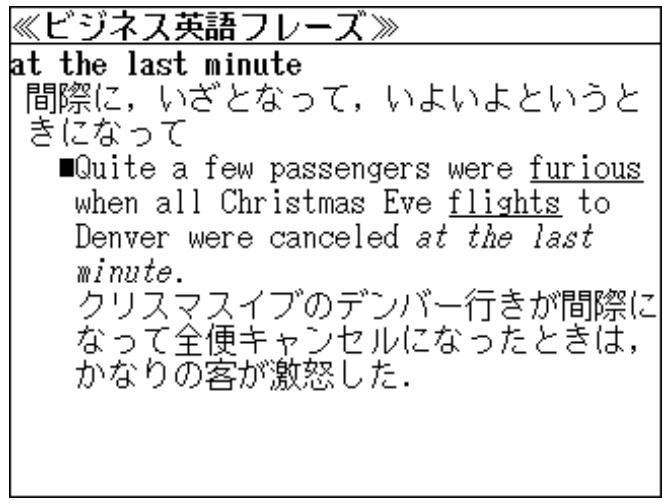

<全画面のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと


次見出し / 前見出し ：見出し語順

- 次見出し / 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の見出し語の解説を表示することができます。

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、フレーズを検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルでフレーズを検索できます。

例：「minute&a」と入力

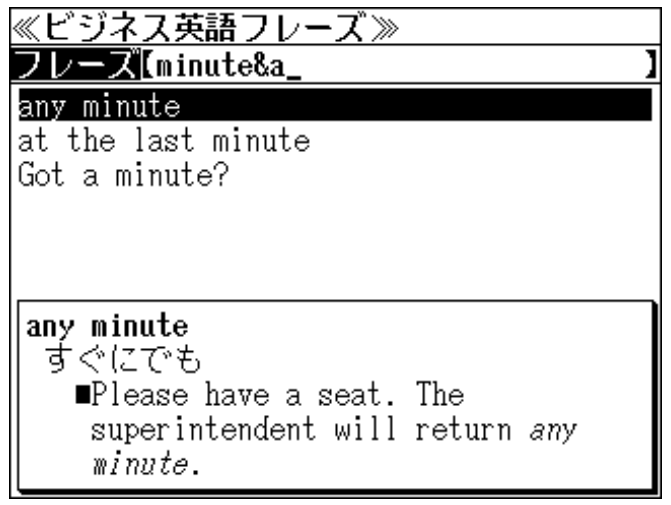

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

和訳語から見出し語を検索する


見出し語の和訳語から見出し語を検索できます。

例：「指摘」に対応する見出し語を調べる

1 「やさしいビジネス英語実用フレーズ辞典」の初期画面を表示させます。


［英和］が反転表示されます。

- 「やさしいビジネス英語実用フレーズ辞典」の初期画面は、☞65ページ

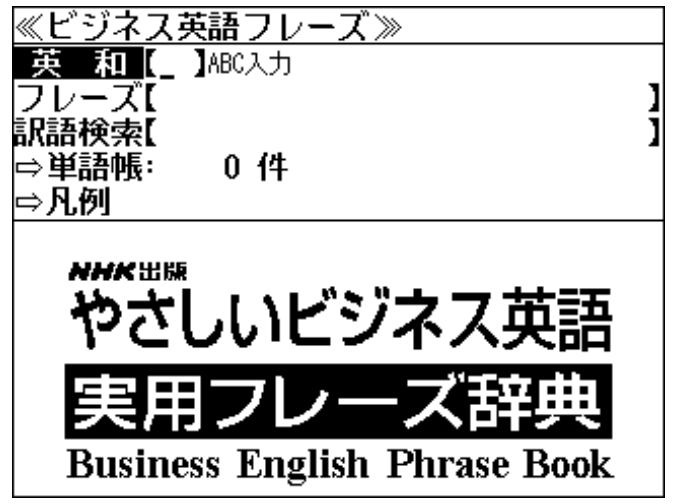

2 ↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、［訳語検索］を選択します。


［訳語検索］が反転表示されます。

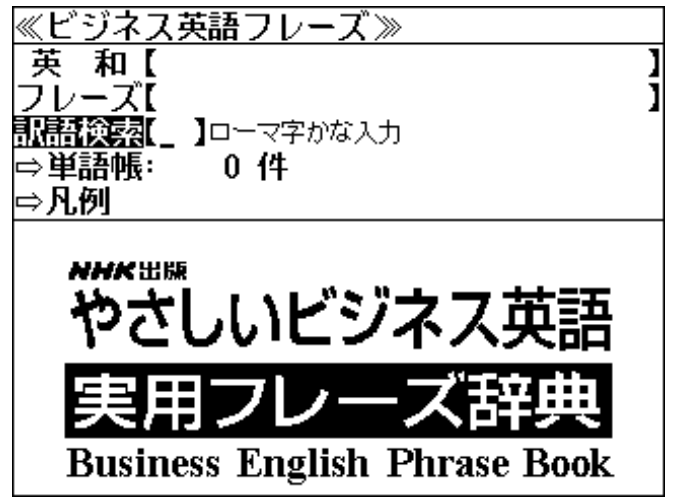

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。

例：ローマ字で、「SHITEKI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（見出し語画面の一部）が表示されます。

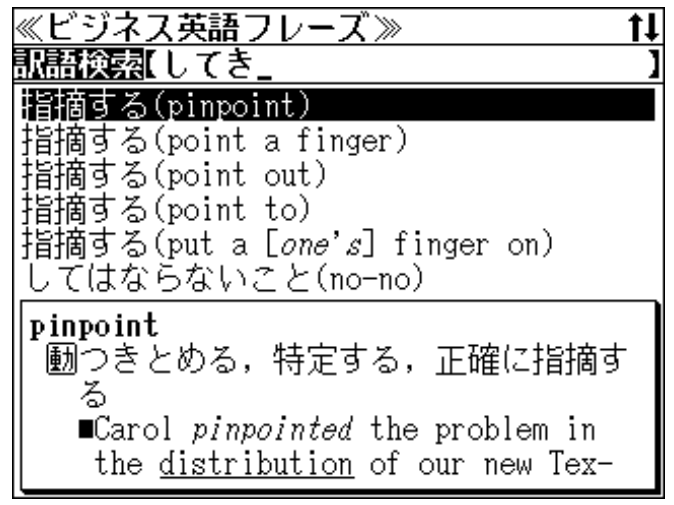


- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 ↓ / ↑ **を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：そのまま「指摘する(pointout)」を選択

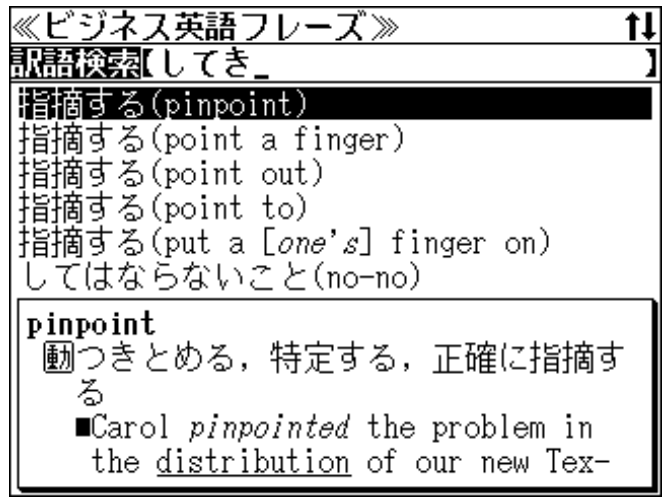


<見出し語リストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 決定・訳 **を押します。**

選択した見出し語の英和訳が、全画面表示されます。

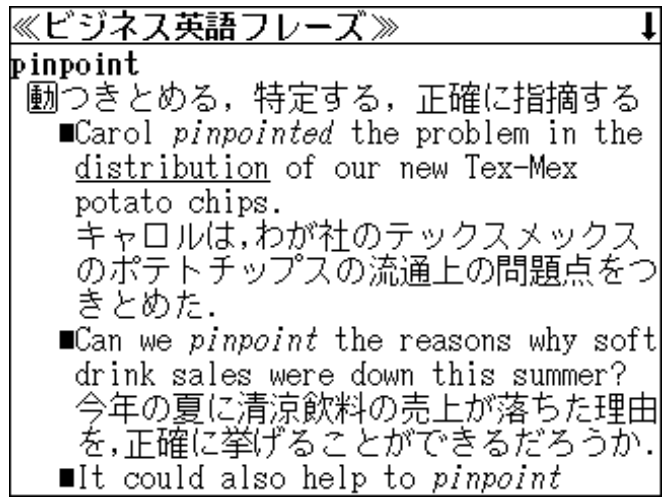

<全画面のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

- 次見出し / 前見出し を使うと、アルファベット順に次または1つ前の見出し語の全画面表示になります。

「英文ビジネスレター事典」を使う

三省堂「キーワードで引く英文ビジネスレター事典」の内容を収録しました。（図表、一部の付録は除く）

【日本語】【英語】
- 日本語のキーワードから、またはキーワードに対応する英単語から例文を検索できます。


【和訳検索】【例文検索】
- 例文の訳語から例文を、または入力した英単語（単／複数）を使った例文を検索できます。

【目次検索】
- 英文ビジネスレターについての知識等を見ることができます。

見出し語から例文を検索する

例：見出し語「 権限」の例文を調べる


1 ビジネス英語 **を押し、「ビジネス英語」のメニュー画面を表示します。**

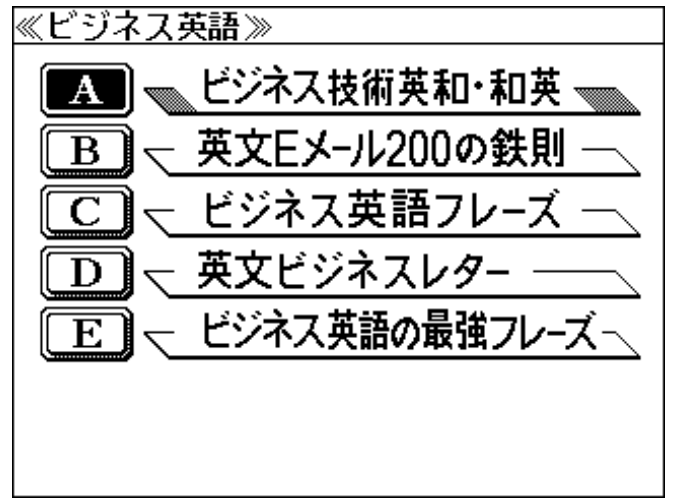

2 ↓ / ↑ **または** 次見出し / 前見出し **を使って、［D．英文ビジネスレター］を選択し、** 決定・訳 **を押して「英文ビジネスレター事典」の初期画面を表示します。**


（または D を押します。）

［日本語］が反転表示されます。

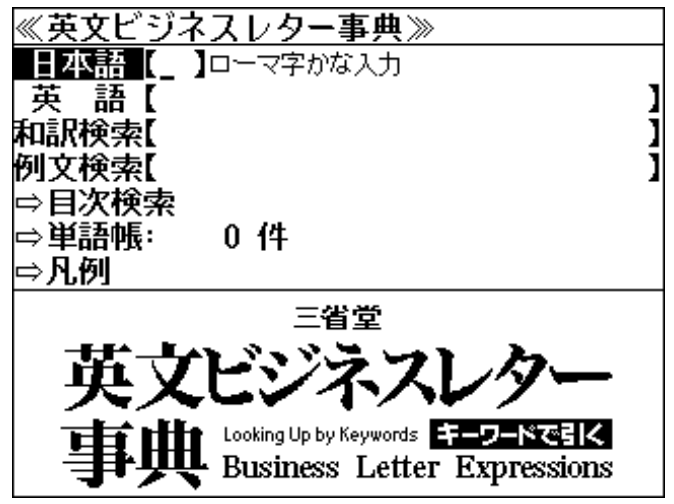


3 ↓ / ↑ **または** 次見出し / 前見出し **を使って、［日本語］または［英語］を選択します。**

例：そのまま［日本語］を選択

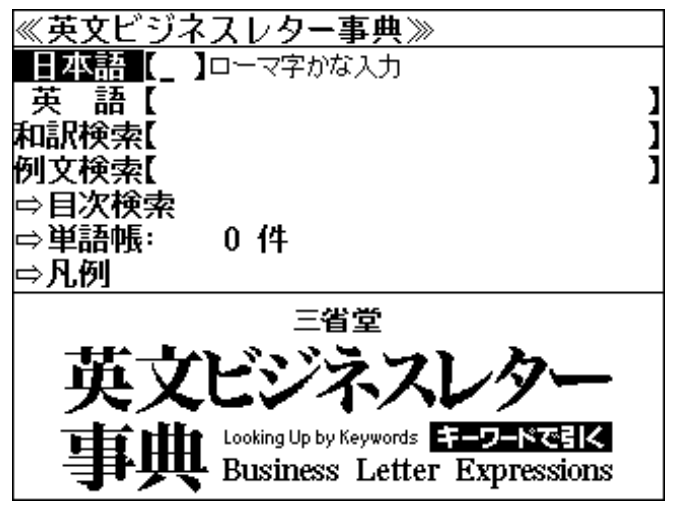

4 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい日本語を入力します。**

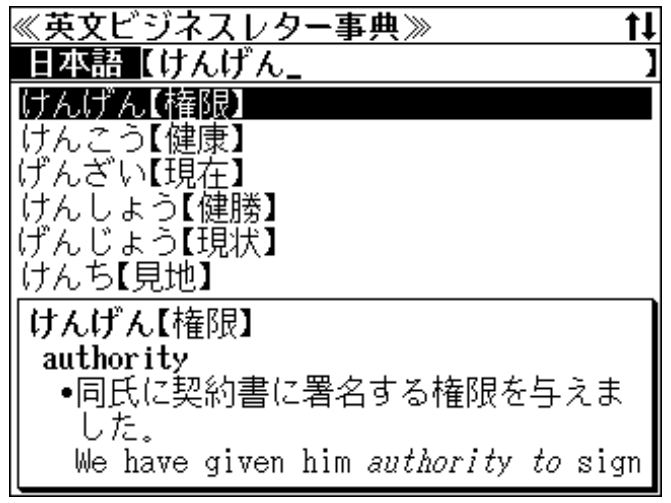


例：ローマ字で「KENGENN」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビューが表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

5 **↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

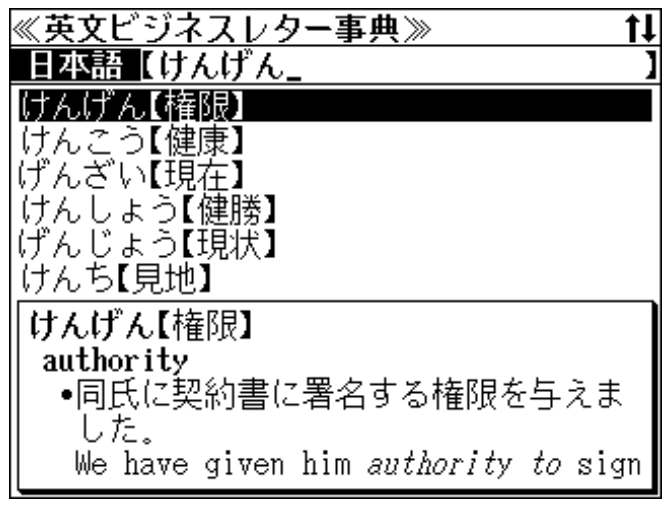


例：「けんげん【権限】」を選択

この例では既に目的の見出し語「けんげん【権限】」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ
次見出し / 前見出し ：ページごと

6 **決定・訳 を押します。**

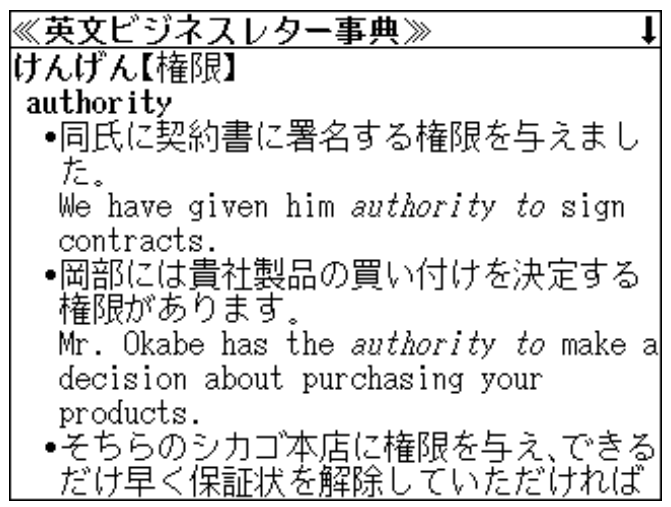

選択した見出し語を使った例文が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞


↓ / ↑ ：1 行ずつ
前ページ / 次ページ ：ページごと
次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

訳語または特定の英単語から例文を検索する

例文の訳語から例文を、または入力した英単語（単／複数）を使った例文を「英文ビジネスレター事典」に収録された全ての例文から検索します。

例：「prepare」を含む例文を調べる


1 **「英文ビジネスレター事典」の初期画面を表示させます。**

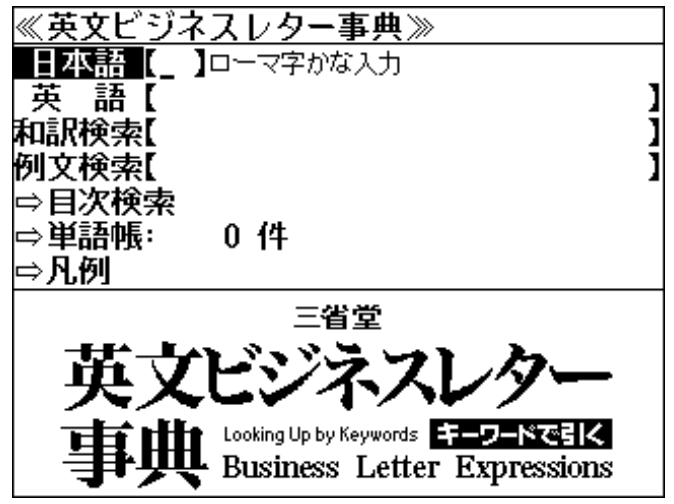

［日本語］が反転表示されます。


- 「英文ビジネスレター事典」の初期画面は、☞71 ページ

2 **↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、［和訳表示］または［例文検索］を選択します。**

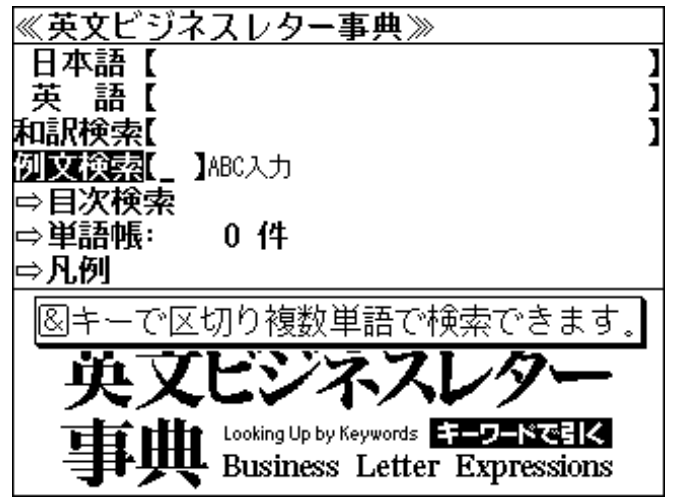

例：［例文検索］を選択

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

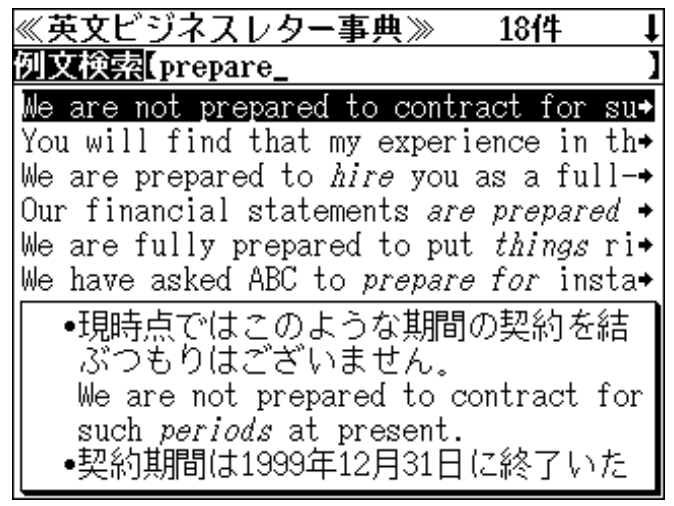


例：「prepare」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000 以上ある場合は「1000 件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を チェック ?＊& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「 & 」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っているフレーズを検索します。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 [↓] / [↑] を使って、調べたい例文を選択します。

例：「Our financial statements are prepared ➡」を選択

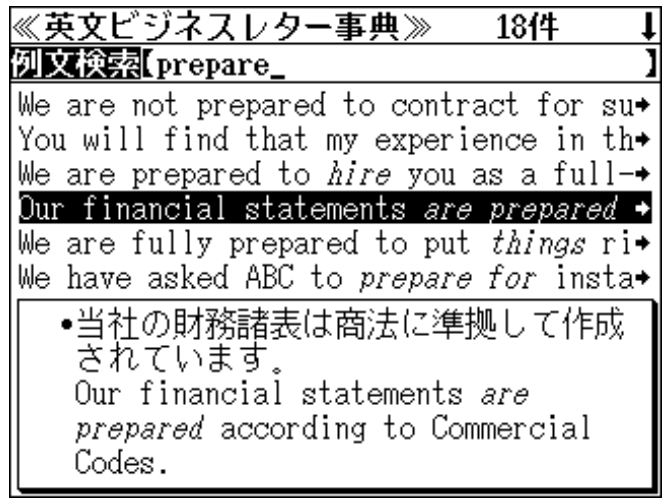


＜例文リストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 [決定・訳] を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

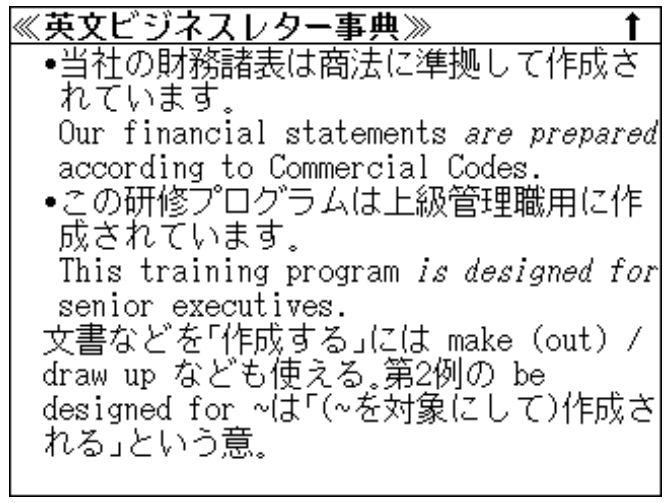

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと


[次見出し] / [前見出し] ：例文リスト順

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前のフレーズの解説を表示することができます。手順 **3** で表示したフレーズリストの順で表示されます。

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、フレーズを検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルでフレーズを検索できます。

例：「prepare&o」と入力

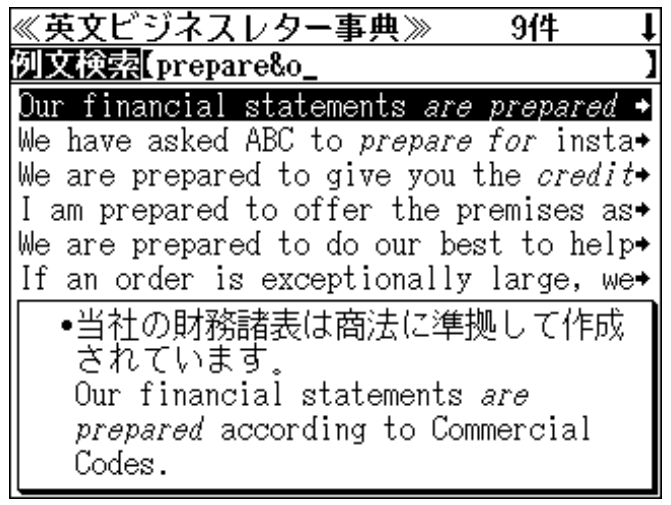

ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

英文ビジネスレターについての知識等を見る


「英文ビジネスレターの基礎知識」「モデルレター30例」「ファックス・Eメールのレター」の内容を見ます。

例：「モデルレター 30 例」を調べる


1 「英文ビジネスレター事典」の初期画面を表示させます。

［日本語］が反転表示されます。

- 「英文ビジネスレター事典」の初期画面は、☞71 ページ

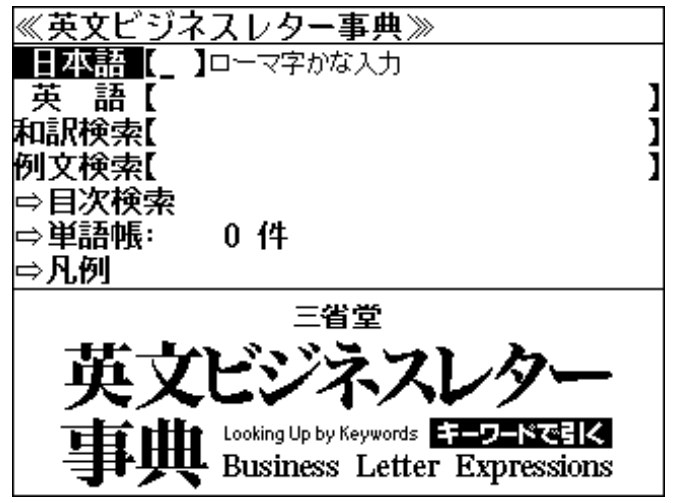


2 [↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、[目次検索]を選択し、[決定・訳] を押します。

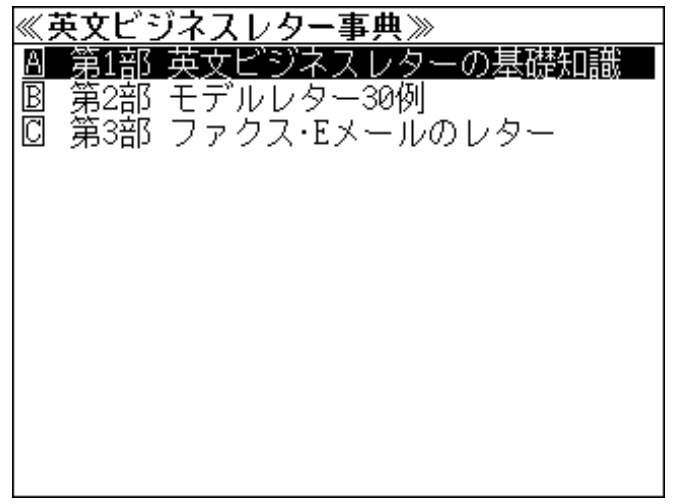


3 [↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、項目を選択し、[決定・訳] を押します。

例：[B 第２部 モデルレター 30 例]を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

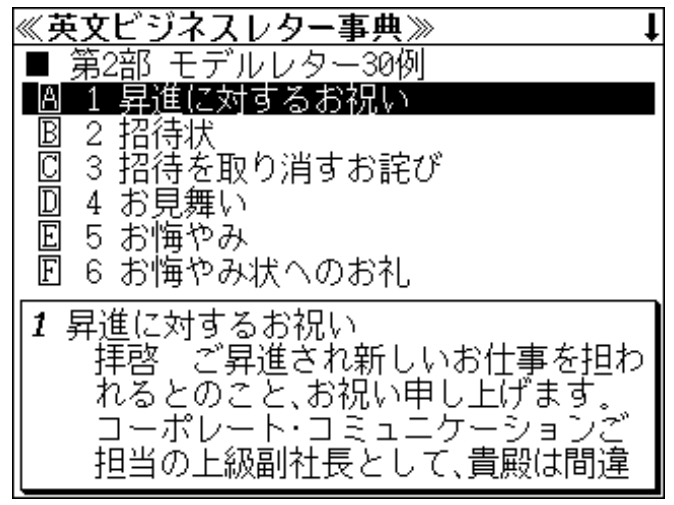

4 [↓] / [↑] を使って、調べたい項目を選択します。

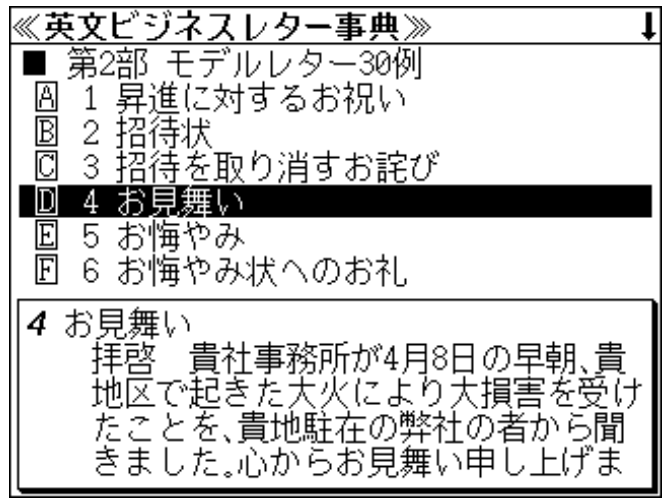


例：「D 4 お見舞い」を選択

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。


<リストのスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ
[前ページ] / [次ページ] ：ページごと
[次見出し] / [前見出し] ：ページごと


5 [決定・訳] を押します。

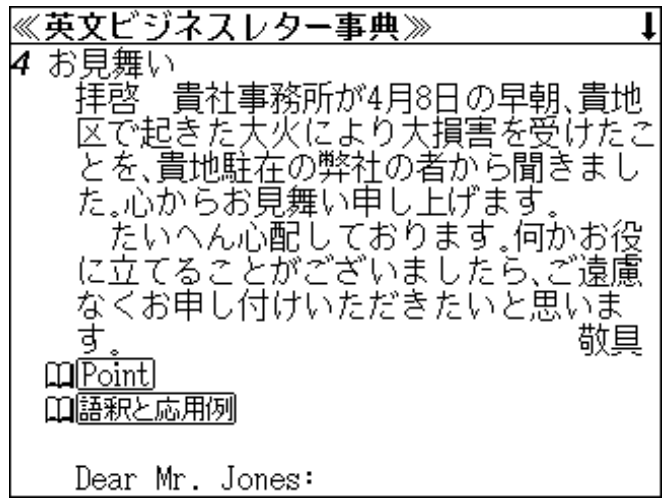

↓ [例文・解説]

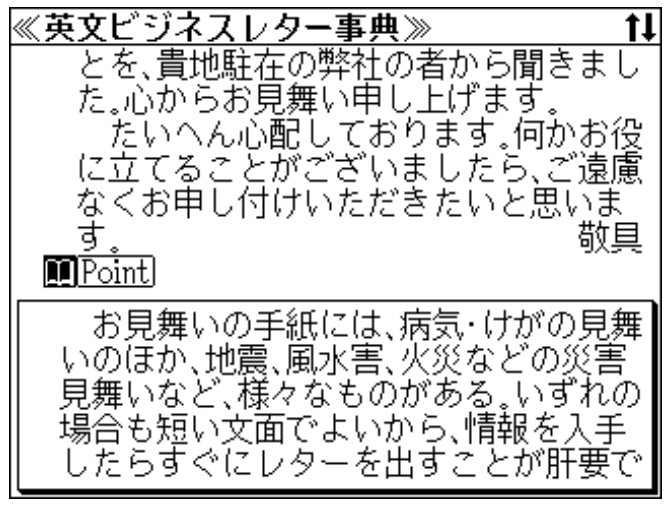

↓ [決定・訳]

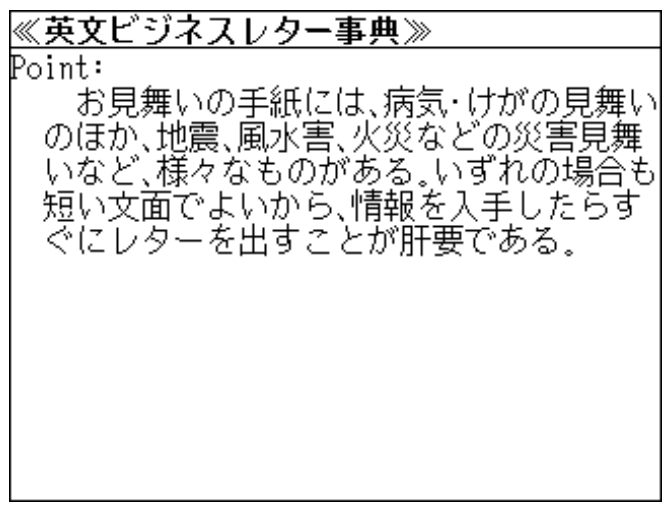

選択したモデルレターの解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ
[前ページ] / [次ページ] ：ページごと
[次見出し] / [前見出し] ：リスト順

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の解説を表示することができます。手順**3**で表示したリストの順で表示されます。
- 📖 マークがある場合 [例文・解説] を押して、コラムの内容を見ることができます。
- [例文・解説] を押した後、[↓] / [↑] を使って、📖 マークを選択し、[決定・訳] を押してコラムの内容を見ます。

「ビジネス英語の最強フレーズ」を使う


日経BP社『この一言ですべてが伝わる！ ビジネス英語の最強フレーズ』の内容を収録しました。（写真、図表、一部の付録は除く）

【目次検索】
- 目次から見たい記事を検索できます。

目次から検索する

例：「Part2...」の「BRB >> すぐ戻るよ」の記事を見る


1 [ビジネス英語] を押し、「ビジネス英語」のメニュー画面を表示します。

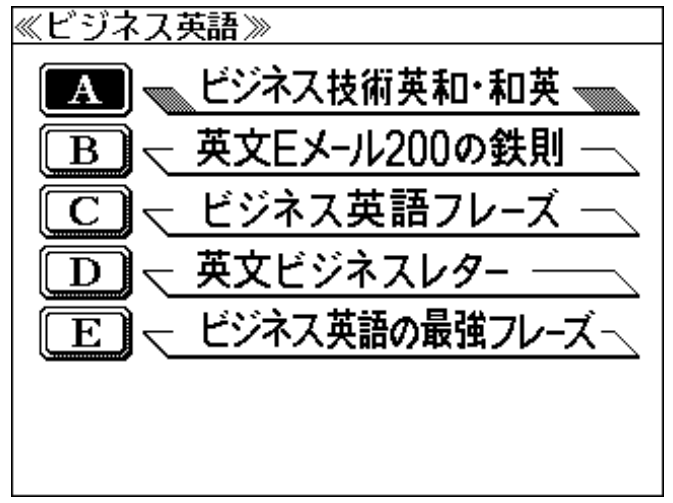


2 [↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、「E. ビジネス英語の最強フレーズ」を選択し、[決定・訳] を押すと、「ビジネス英語の最強フレーズ」の初期画面を表示します。

（または [E] を押します。）

[目次検索]が反転表示されます。

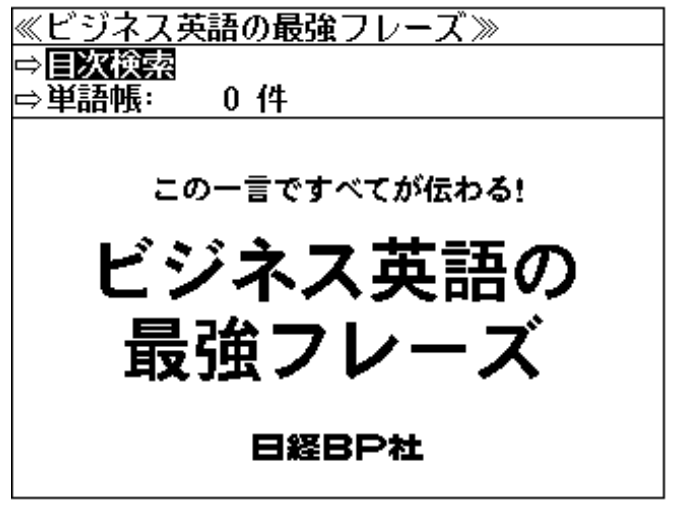

3 [目次検索] が選択されている状態で、[決定・訳] を押すと、目次画面が表示されます。

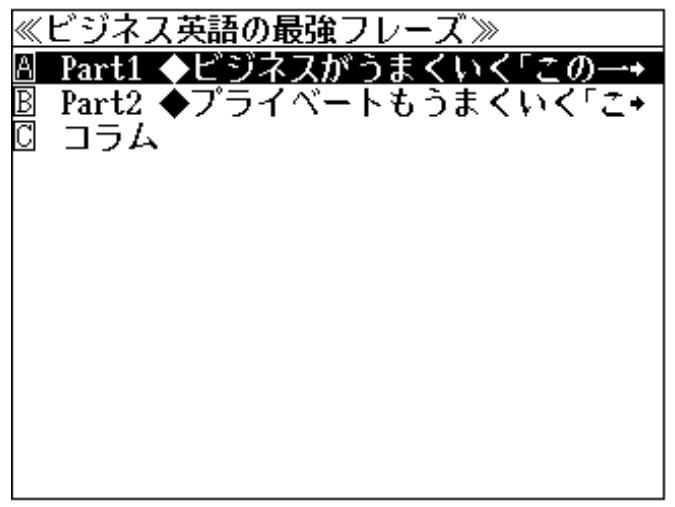

<目次画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ
[前ページ] / [次ページ] ：ページごと
[次見出し] / [前見出し] ：見出しリスト順

4 ↓ / ↑ を使って、目次を選択し反転表示にさせて 決定・訳 を押すと、選択した目次中の項目リスト画面が表示されます。（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。



例：「B Part2...」を選択


＜項目リストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 ↓ / ↑ を使って、項目を選択し反転表示にさせて 決定・訳 を押すと、選択した項目の解説画面が表示されます。（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

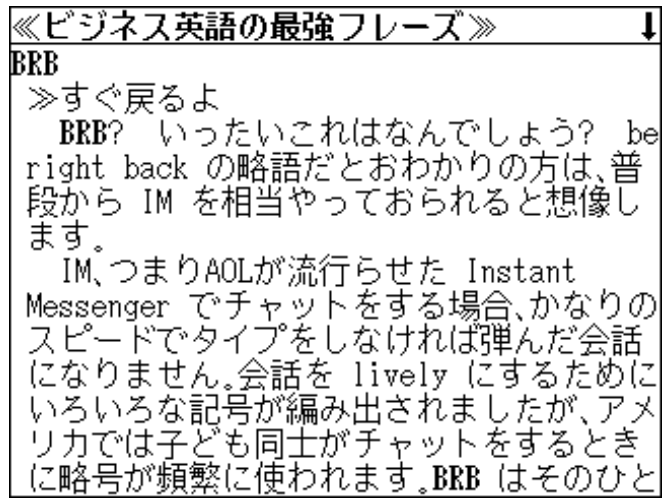

[例：「F BRB >> すぐ戻るよ」を選択

＜解説画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：手順 **4** の項目リスト順

「英会話とっさのひとこと辞典」を使う

DHC『英会話とっさのひとこと辞典』巽一朗、巽スカイ・ヘザー著の内容を収録しました。（写真、図表、一部の付録は除く）


【日本語】
• 会話で使われている日本語の単語から会話文を簡単に検索できます。
【英語】
• 会話で使われている英語の単語から会話文を簡単に検索できます。
【場面別検索】
• 場面別の検索から会話文を簡単に検索できます。

会話文（日本語）の語句から検索する

使いたい語句（単／複数）を入力して会話文を検索することができます。

例：「みる」と「えいが」を使う会話文を調べる


1 英会話 を押し、「英会話」のメニュー画面を表示します。

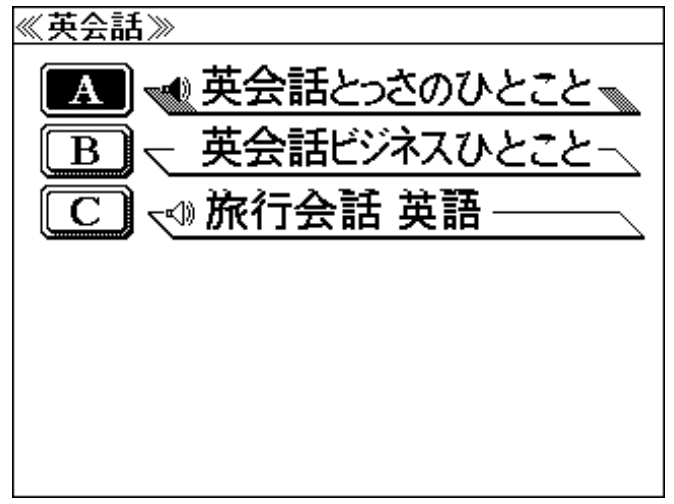

2 ↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、「A．英会話とっさのひとこと」を選択し、決定・訳 を押すと、「英会話とっさのひとこと辞典」の初期画面を表示します。

（または A を押します。）


[日本語]が反転表示されます。

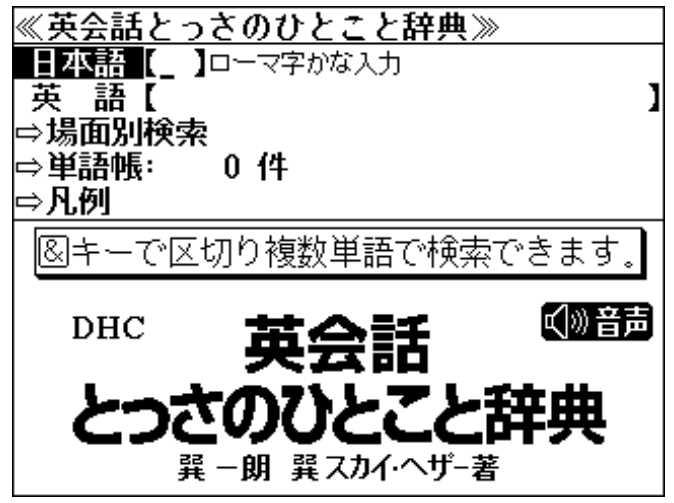

3 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。

例：ローマ字で、「MIRU&EIGA」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、入力した語句を含む日本語会話文リストと、プレビューが表示されます。

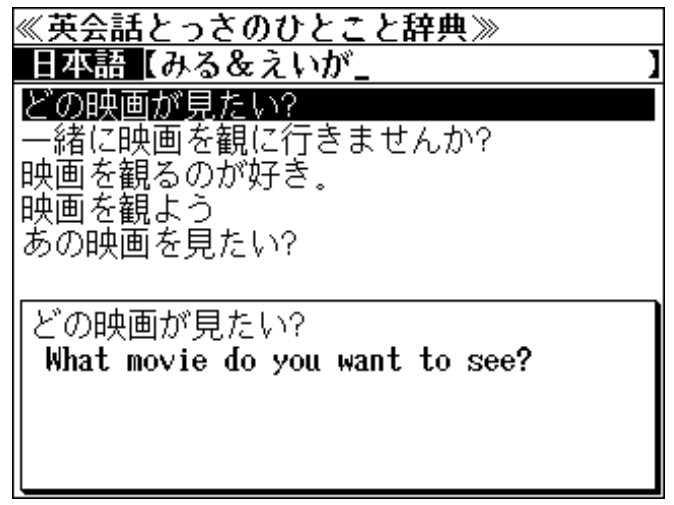


● 複数の語句を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む日本語会話文リストが表示されます。

● 見出し文、会話例、類似表現の日本語会話文が検索対象になります。

- 入力した語句を含む日本語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ

4 ↓ / ↑ を使って、調べたい会話文を選択します。

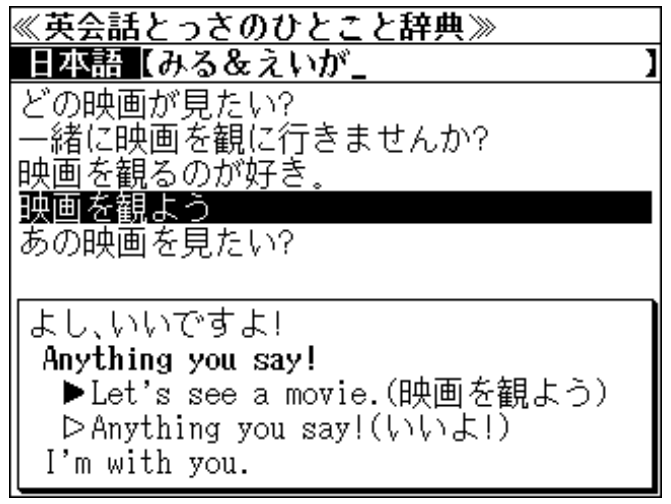

例：「映画を観よう」を選択

<会話文リストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 決定・訳 を押します。

選択した会話文（を含む見出し文）の解説画面が表示されます。

- 「映画を観よう」を選択すると見出し文「よし、いいですよ！」の解説画面が表示されます。

① 「**日本語見出し文**」


② 対応する「**英語見出し文**」（太字）

③ 見出し文を使った「**会話例**」

▷英語見出し文を使った会話文です。

▶対応する会話文です。

④ 英語見出し文の「**類似表現**」
英語見出し文とほぼ同じ意味を持つ言い換え表現。但し、全く同じ意味とは限りません。

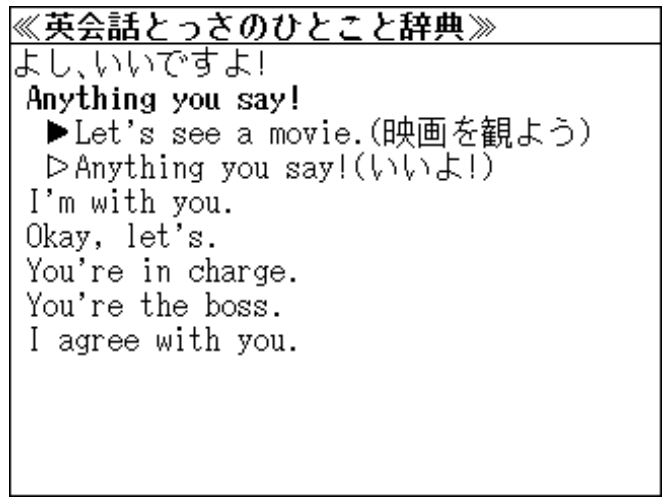

<全画面のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：会話文リスト順

- 次見出し / 前見出し を使うと、リストの次または 1 つ前の会話文（を含む見出し文）の解説画面を表示することができます。


  手順**3**で表示した会話文リストの順ですが、次または 1 つ前の会話文が同じ見出し文の解説の中にある場合は、次または 1 つ前の見出し文の解説画面を表示します。

会話文（英語）の語句から検索する

使いたい語句（単／複数）を入力して会話文を検索することができます。

例：「 have 」と「 money 」を使う会話文を調べる


1 「英会話とっさのひとこと辞典」の初期画面を表示させます。

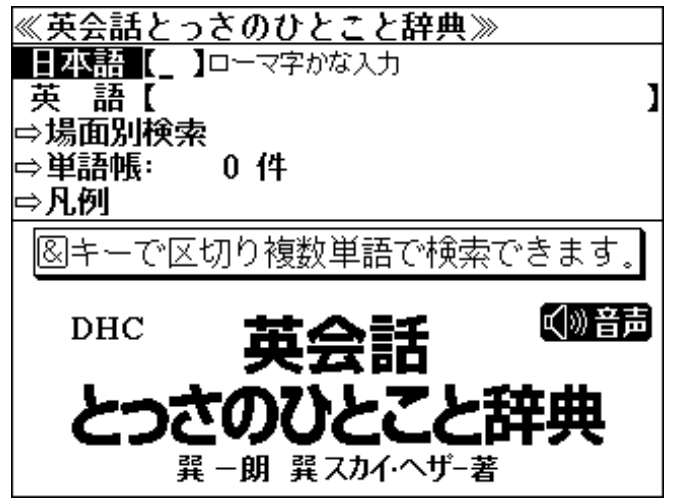

［日本語］が反転表示されます。


- 「英会話とっさのひとこと辞典」の初期画面は、☞79 ページ

2 ↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、［英語］を選択します。

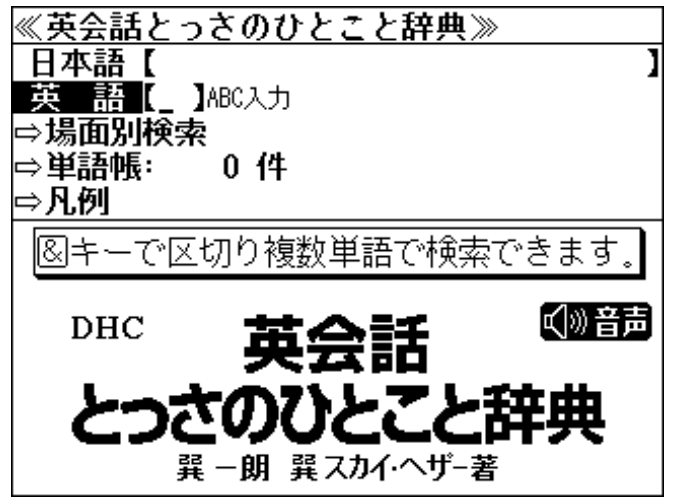

［英語］が反転表示されます。

3 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい英単語を入力します。

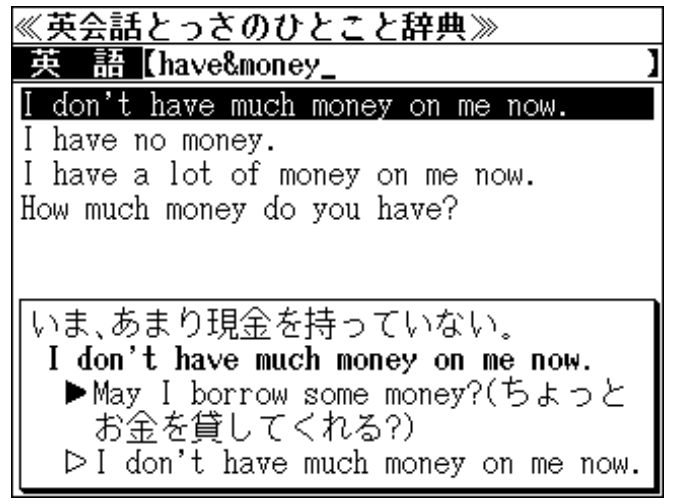

例：「 have&money 」と入力


入力した英単語を含む英語会話文リストと、プレビューが表示されます。

- 複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む英語会話文リストが表示されます。
- 「 & 」を入力する前は前方一致です。
- 見出し文、会話例、類似表現の英語会話文が検索対象になります。
- 入力した英単語を含む英語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ

4 **[↓] / [↑] を使って、調べたい会話文を選択します。**

例：「I have no money.」を選択

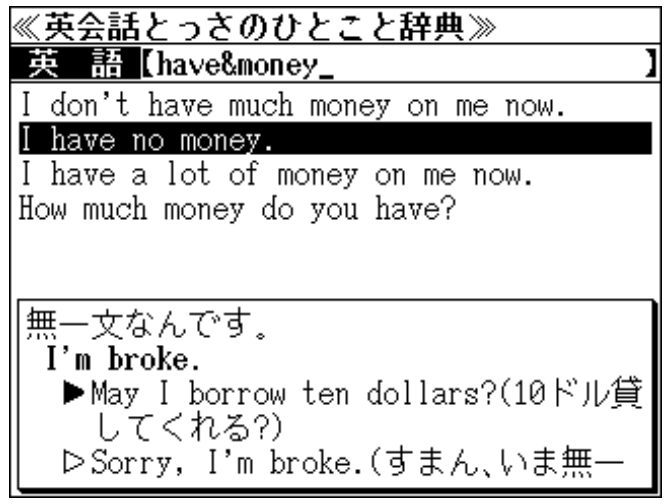


＜会話文リストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 **[決定・訳] を押します。**

選択した会話文（を含む見出し文）の解説画面が表示されます。

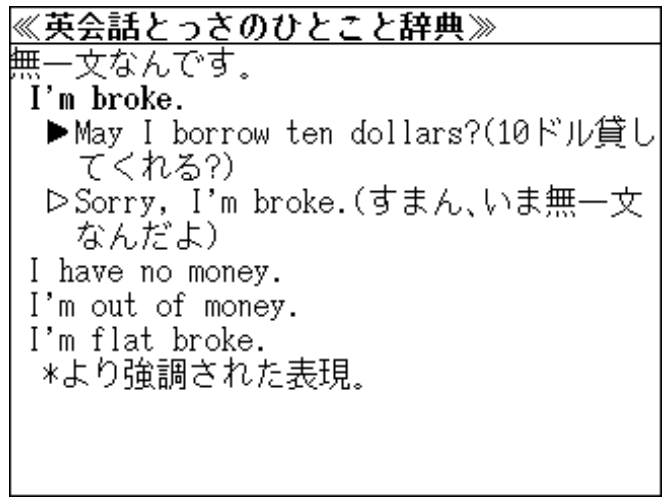

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：会話文リスト順

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、リストの次または 1 つ前の会話文（を含む見出し文）の解説画面を表示することができます。

  手順 **3** で表示した会話文リストの順ですが、次または 1 つ前の会話文が同じ見出し文の解説の中にある場合は、次または 1 つ前の見出し文の解説画面を表示します。

場面から検索する


会話を使う場面から会話文を検索できます。

例：「道をたずねる」表現を調べる

1 **「英会話とっさのひとこと辞典」の初期画面を表示させます。**


［日本語］が反転表示されます。

- 「英会話とっさのひとこと辞典」の初期画面は、☞79 ページ

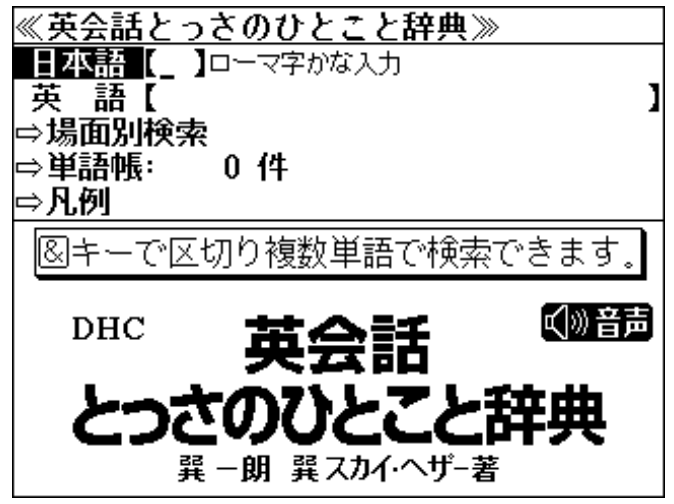

2 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、［場面別検索］を選択します。**


［場面別検索］が反転表示されます。

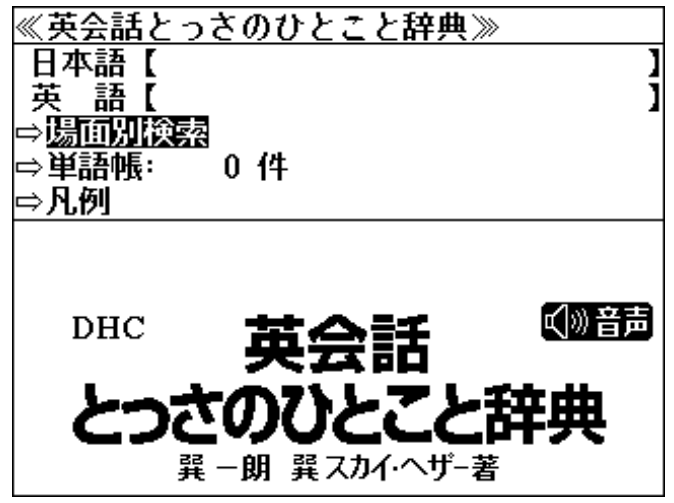

3 **[決定・訳] を押します。**

場面別に 8 つの章が表示されます。

- 第8章の後にコラムが収録されています。内容は「あんな英語、こんな英語」「意外な英語」「会話をつなぐ英語」「動物の鳴き声をあらわす英語」「人の動きをあらわす英語」「物の動きをあらわす英語」の6コラムです。

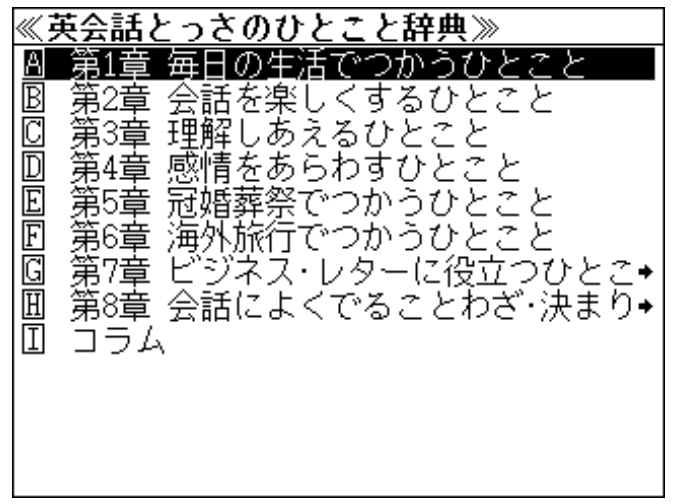


4 **[↓] / [↑] と [決定・訳] を使って、調べたい場面を探していきます。**

例：


- **章**を選択

  「F 第6章 海外旅行でつかうひとこと」を選択します。

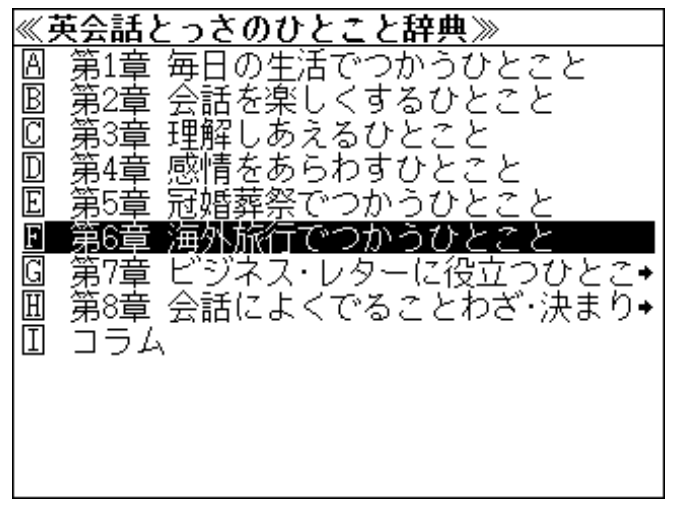


↓

- **中カテゴリー**を選択
  「Ⓑ 街を歩くとき」を選択します。

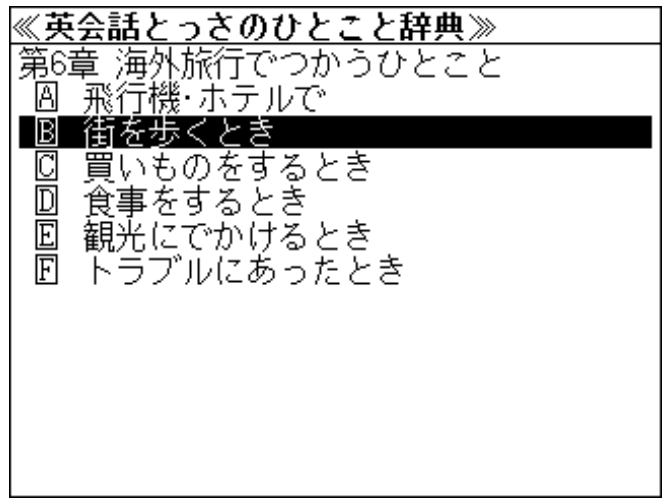

↓

- **小カテゴリー**を選択
  「Ⓐ 道をたずねる」を選択します。

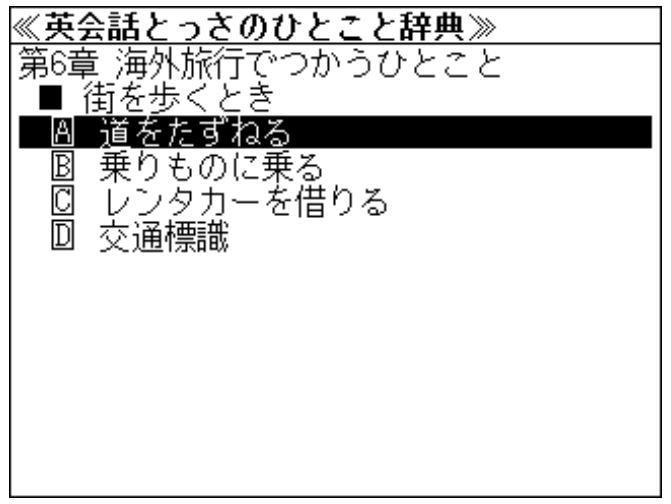

<場面リストのスクロール>


[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

- 文頭のアルファベットと同じキーでも選択できます。

5 [決定・訳] **を押し、** [↓] / [↑] **を使って、調べたい日本語見出し文を選択します。**

例：「Ⓒ 私はこの地図のどこにいるのですか。」を選択

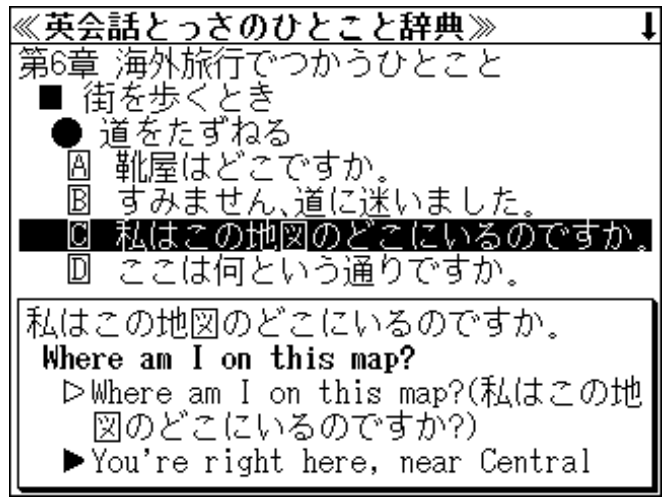

<見出し文リストのスクロール>


[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

- 文頭のアルファベットと同じキーでも選択できます。

6 [決定・訳] **を押します。**

見出し文の解説画面が表示されます。

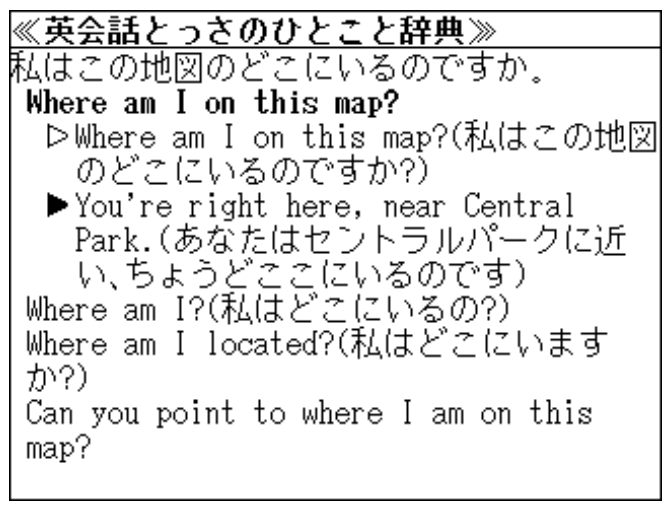

<全画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：会話文リスト順

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、同じ小カテゴリー内の次または1つ前の見出し文の解説画面を表示することができます。手順 **5** で表示した見出し文リストの順で表示されます。

「英会話ビジネスひとこと辞典」を使う

DHC『英会話ビジネスひとこと辞典』巽一朗、巽スカイ・ヘザー著の内容を収録しました。（写真、図表、一部の付録は除く）

【日本語】
- 会話で使われている日本語の単語から会話文を簡単に検索できます。

【英語】
- 会話で使われている英語の単語から会話文を簡単に検索できます。


【場面別検索】
- 場面別の検索から会話文を簡単に検索できます。

会話文（日本語）の語句から検索する

使いたい語句（単／複数）を入力して会話文を検索することができます。


例：「かいぎ」を使う会話文を調べる

1 [英会話] **を押し、「英会話」のメニュー画面を表示します。**

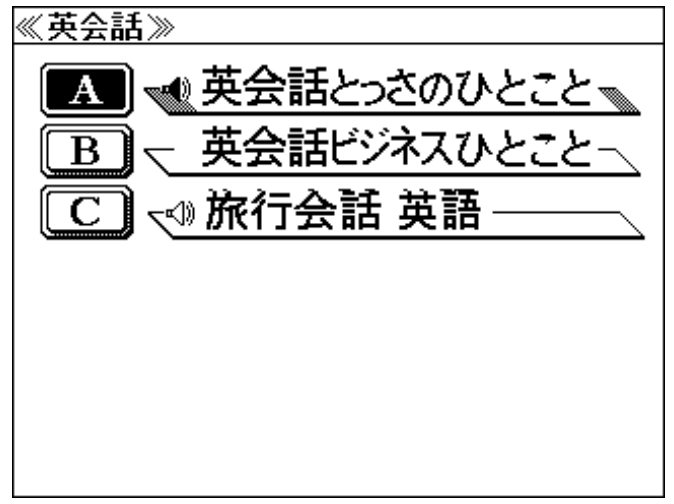

2 [↓] / [↑] **または** [次見出し] / [前見出し] **を使って、「B. 英会話ビジネスひとこと」を選択し、** [決定・訳] **を押すと、「英会話ビジネスひとこと辞典」の初期画面を表示します。**


（または [B] を押します。）
[日本語]が反転表示されます。

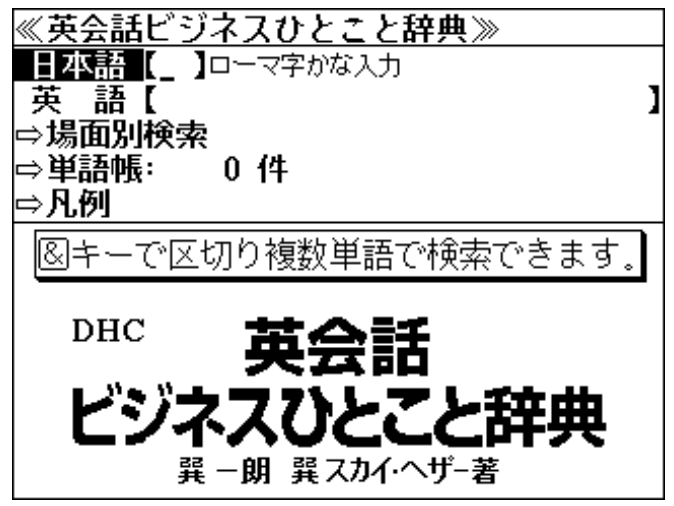

3 **文字／数字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。**

例：ローマ字で、「KAIGI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、入力した語句を含む日本語会話文リストと、プレビューが表示されます。

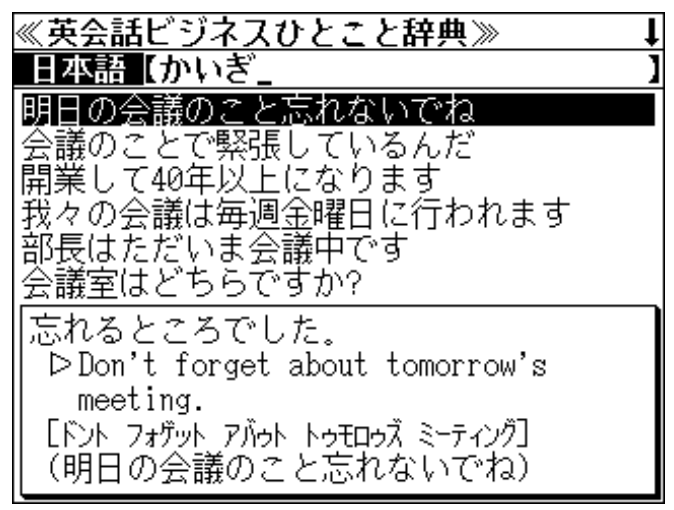


- 複数の語句を [チェック ?＊&] を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む日本語会話文リストが表示されます。
- 見出し文、会話例、類似表現の日本語会話文が検索対象になります。

●入力した語句を含む日本語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ

4 **↓ / ↑ を使って、調べたい会話文を選択します。**

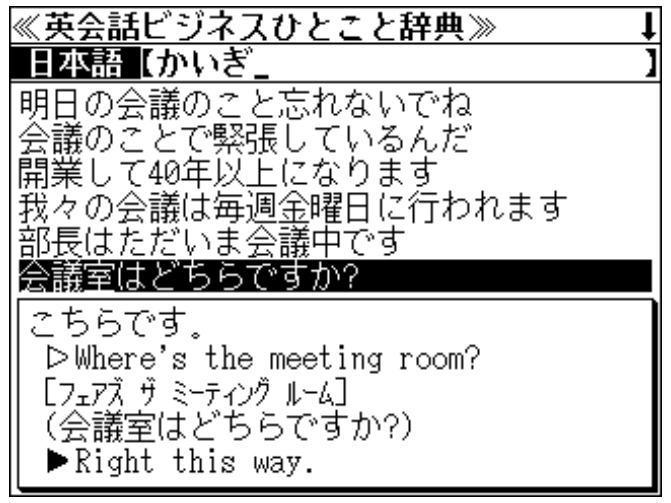

例：「会議室はどちらですか？」を選択

<会話文リストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した会話文（を含む見出し文）の解説画面が表示されます。

●「会議室はどちらですか？」を選択すると見出し文「こちらです。」の解説画面が表示されます。


① 「**日本語見出し文**」

② 見出し文を使った「**会話例**」

▶見出し文を使った会話文です。

▷対応する会話文です。

③ 見出し文の「**類似表現**」
見出し文に対応する英語表現とほぼ同じ意味を持つ言い換え表現。ただし、全く同じ意味とは限りません。

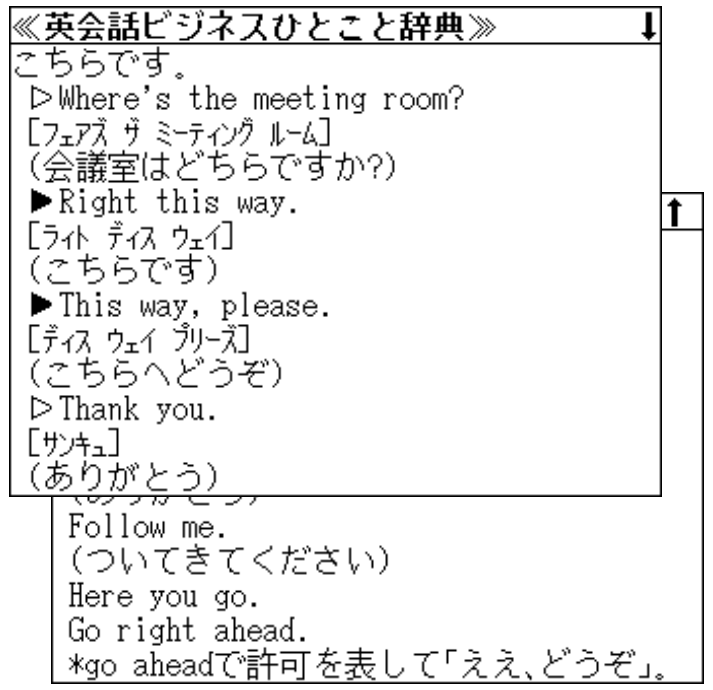

<全画面のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：会話文リスト順

● 次見出し / 前見出し を使うと、リストの次または 1 つ前の会話文（を含む見出し文）の解説画面を表示することができます。


手順**3**で表示した会話文リストの順ですが、次または 1 つ前の会話文が同じ見出し文の解説の中にある場合は、次または 1 つ前の見出し文の解説画面を表示します。

会話文（英語）の語句から検索する

使いたい語句（単／複数）を入力して会話文を検索することができます。

例 :「 meeting」と「 time」を使う会話文を調べる


1 **「英会話ビジネスひとこと辞典」の初期画面を表示させます。**

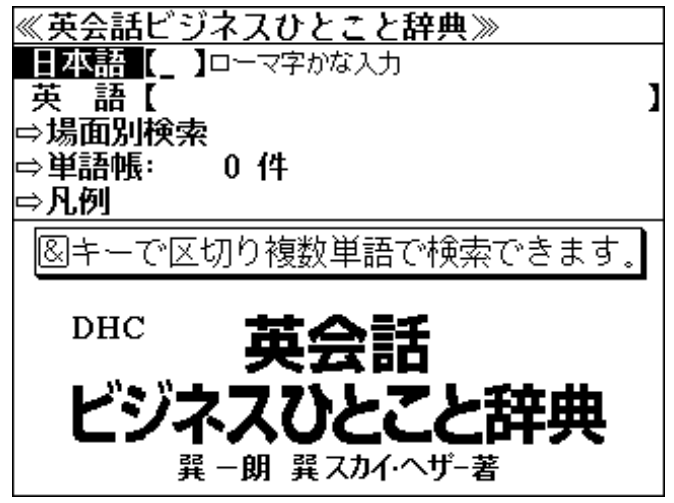

［日本語］が反転表示されます。


●「英会話ビジネスひとこと辞典」の初期画面は、☞85 ページ

2 **↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、［英語］を選択します。**

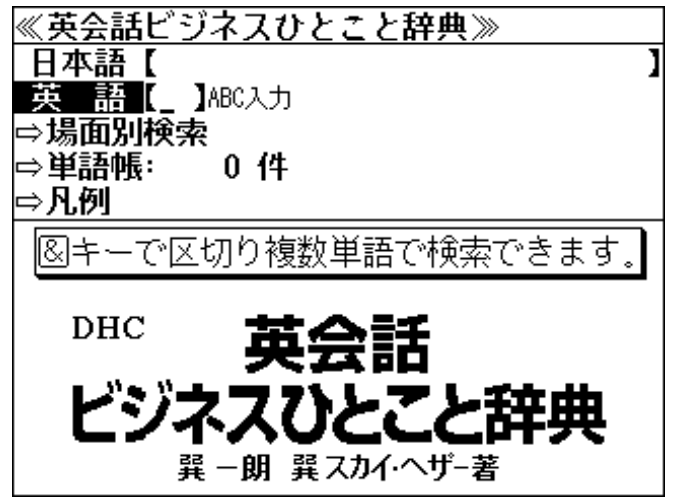

［英語］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、使いたい英単語を入力します。**

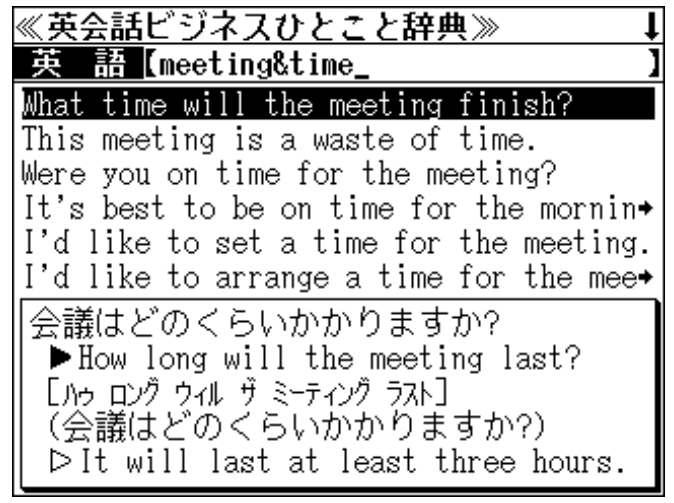

例 :「 meeting&time」と入力

入力した英単語を含む英語会話文リストと、プレビューが表示されます。

●複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む英語会話文リストが表示されます。


●「 & 」を入力する前は前方一致です。

●見出し文、会話例、類似表現の英語会話文が検索対象になります。

●入力した英単語を含む英語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ

4 [↓] / [↑] を使って、調べたい会話文を選択します。

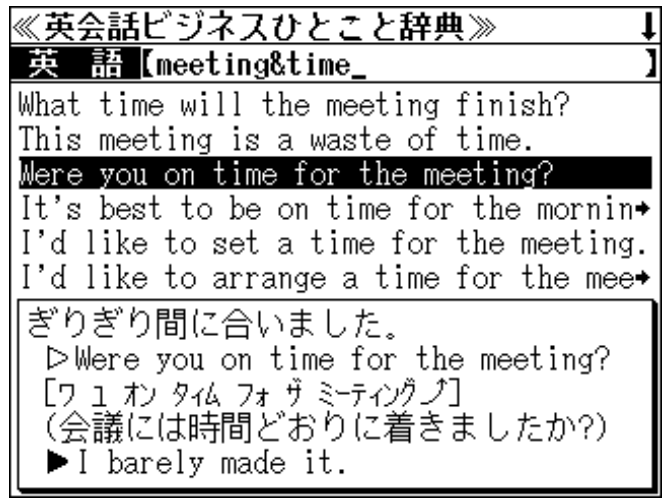

例：「Were you on time for the meeting?」を選択

＜会話文リストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 [決定・訳] を押します。

選択した会話文（を含む見出し文）の解説画面が表示されます。

- 「Were you on time for the meeting?」を選択すると見出し文「ぎりぎり間に合いました。」の解説画面が表示されます。

① 「**日本語見出し文**」


② 見出し文を使った「**会話例**」

▶見出し文を使った会話文です。

▷対応する会話文です。

③ 見出し文の「**類似表現**」

見出し文に対応する英語表現とほぼ同じ意味を持つ言い換え表現。ただし、全く同じ意味とは限りません。

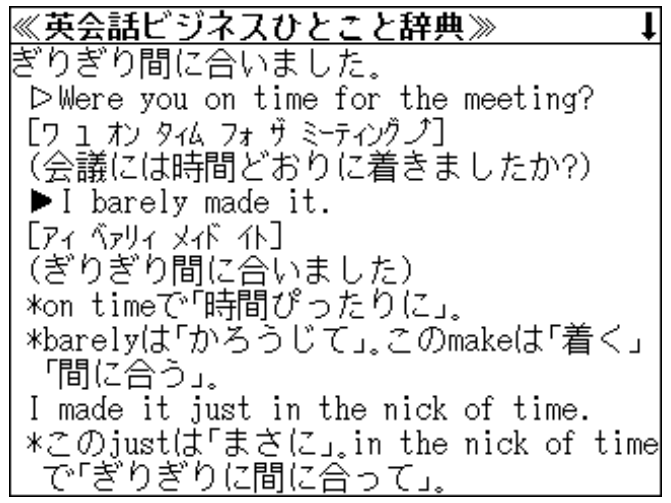

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：会話文リスト順

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、リストの次または1つ前の会話文（を含む見出し文）の解説画面を表示することができます。


手順**3**で表示した会話文リストの順ですが、次または1つ前の会話文が同じ見出し文の解説の中にある場合は、次または1つ前の見出し文の解説画面を表示します。

場面から検索する

会話を使う場面から会話文を検索できます。

例：「第３章 人事をめぐるひとこと」中の「転勤」の表現を調べる


1 「英会話ビジネスひとこと辞典」の初期画面を表示させます。

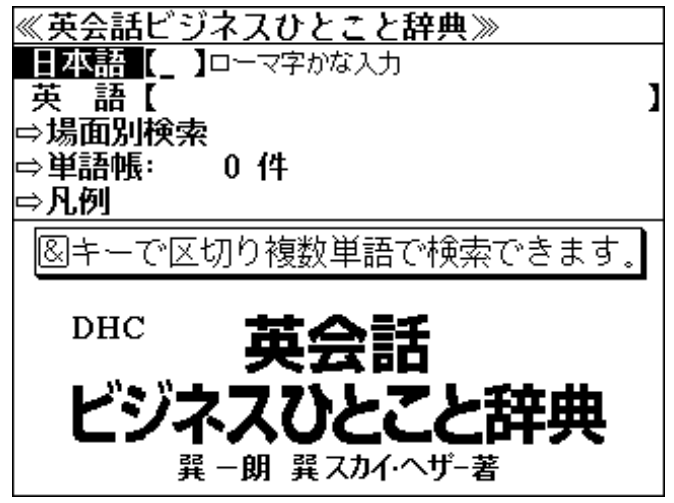

［日本語］が反転表示されます。


- 「英会話ビジネスひとこと辞典」の初期画面は、☞85 ページ

2 [↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、［場面別検索］を選択します。

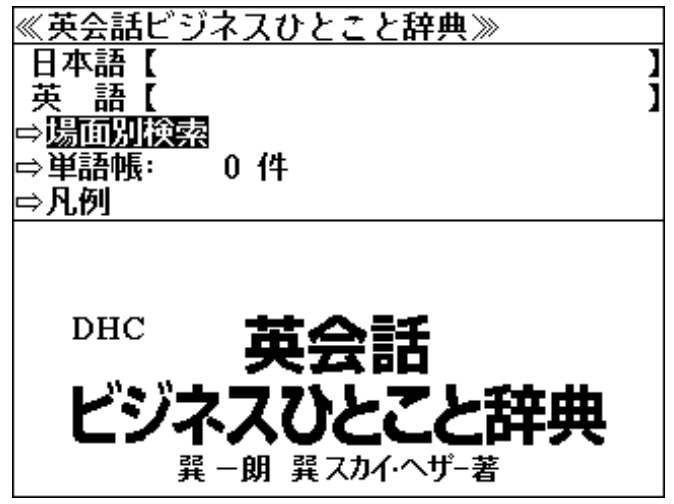

［場面別検索］が反転表示されます。


3 [決定・訳] を押します。

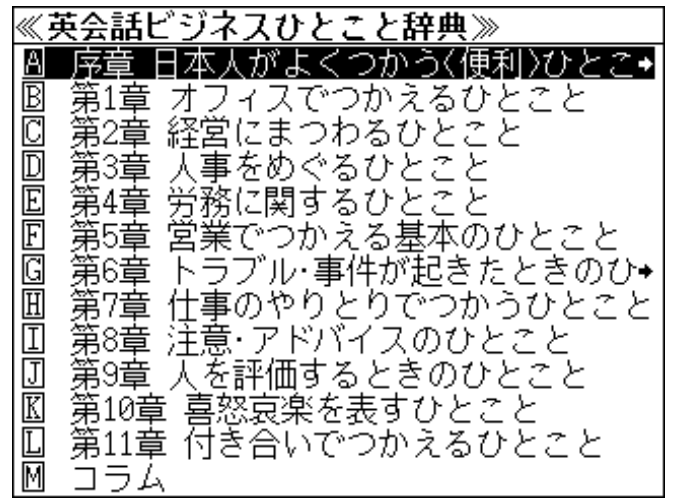

序章の他に、場面別に 11 の章が表示されます。

- 第 11 章の後にコラムが収録されています。内容は「メニューの注文のしかた」「レストランの予約の方法」「疑問文に対する答え方」「人の紹介のしかた」「オフィスでの電話の受け答え」「No の言い方[I]」「Noの言い方[II]」「会社での肩書きを表す英語」「会社での組織を表す英語」「会社の組織構成を表す英語」「ちょっとひとこと」の 11 コラムです。

4 [↓] / [↑] と [決定・訳] を使って、調べたい場面を探していきます。

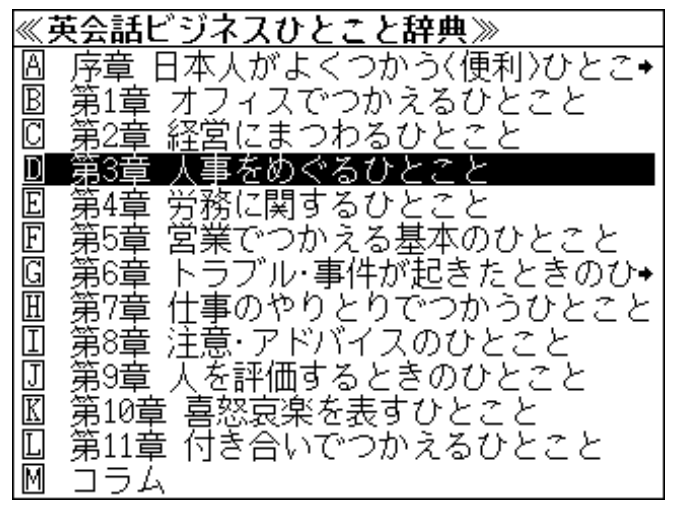

例：


- **章**を選択

「D 第３章 人事をめぐるひとこと」を選択します。

↓

- **中カテゴリー**を選択


「Ⓑ 人事異動」を選択します。

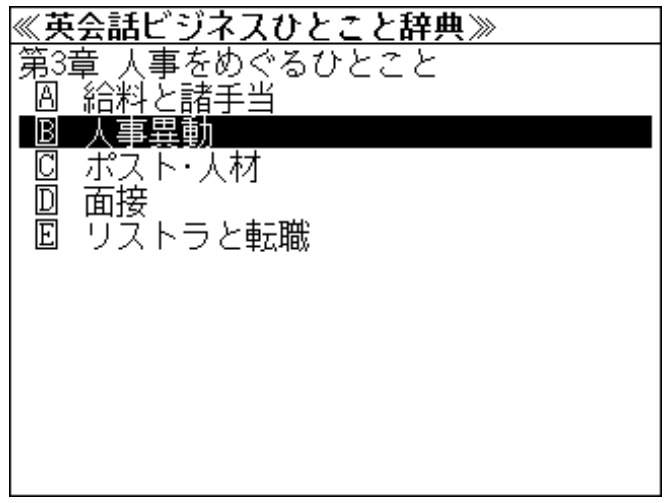

↓

- **小カテゴリー**を選択

「Ⓑ 転勤」を選択します。

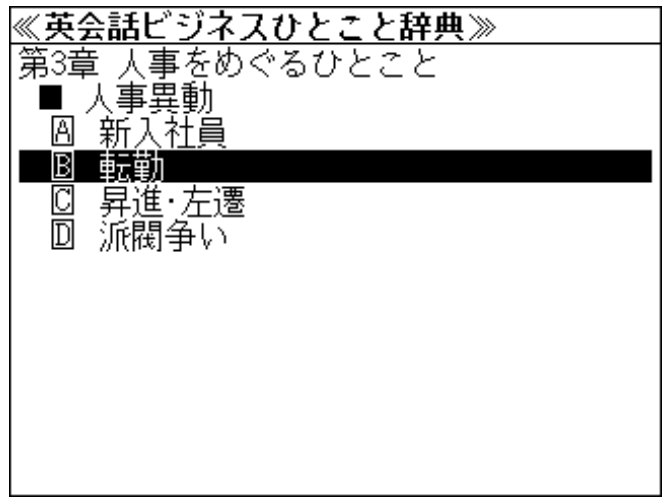

＜場面リストのスクロール＞


[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

- 文頭のアルファベットと同じキーでも選択できます。

5 [↓] / [↑] **を使って、調べたい<u>日本語見出し文</u>を選択します。**

例：「Ⓒ 本社に戻ってきました。」を選択

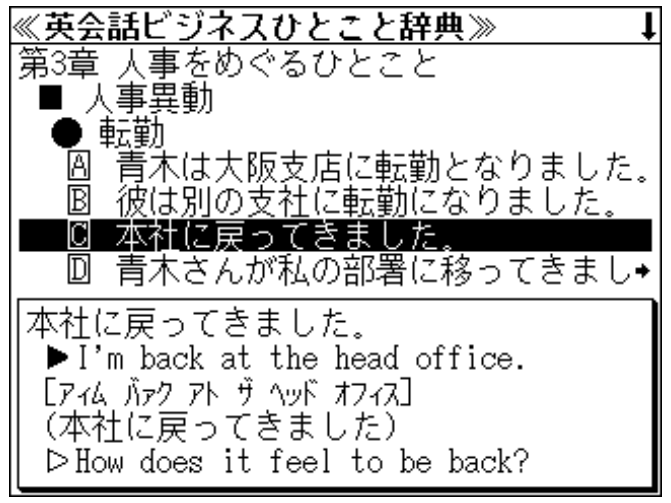


＜見出し文リストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

6 [決定・訳] **を押します。**

見出し文の解説画面が表示されます。

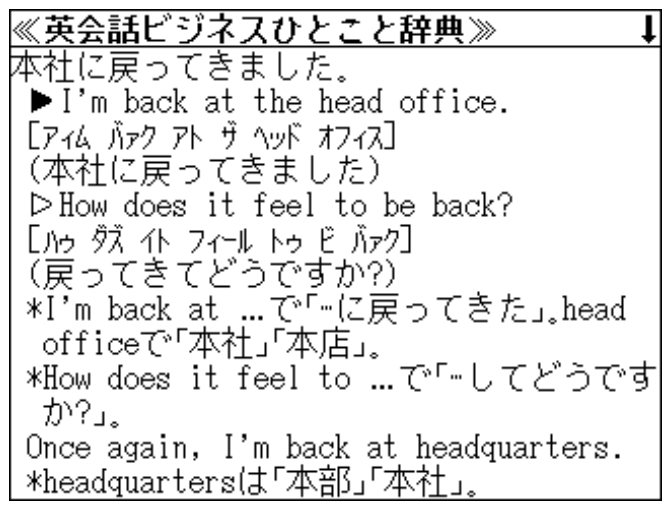

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：会話文リスト順

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、<u>同じ小カテゴリー内</u>の次または1つ前の見出し文の解説画面を表示することができます。手順 **5** で表示した見出し文リストの順で表示されます。

「わがまま歩き 旅行会話 英語」を使う

実業之日本社 ブルーガイド「わがまま歩き 旅行会話 1 英語」の内容を収録しました。

【日本語】【英語】
- 会話文は、会話で使われている日本語と英語の単語から簡単に検索できます。

【和英】
- 旅行に必要な単語をまとめた和英辞典が付いています。

【場面別会話】
- 会話文はその場面別の検索ができます。


【海外旅行ミニ知識】
- ミニ知識だけを簡単に参照できます。

会話文（日本語）の語句から検索する

日本語の語句（単／複数）を入力して会話文を検索することができます。

例：「みる」を使う会話文を調べる


1 [英会話] **を押し、「英会話」のメニュー画面を表示します。**

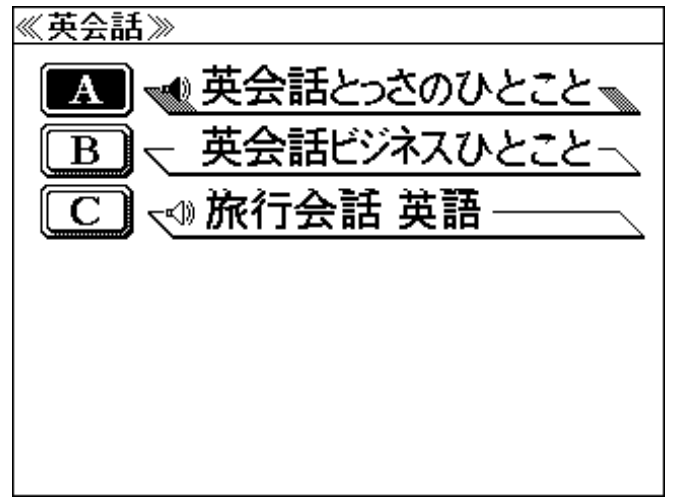


2 [↓] / [↑] **または** [次見出し] / [前見出し] **を使って、「C. 旅行会話 英語」を選択し、**[決定・訳] **を押すと、「旅行会話（英語）」の初期画面を表示します。**

（または [C] を押します。）

[日本語]が反転表示されます。

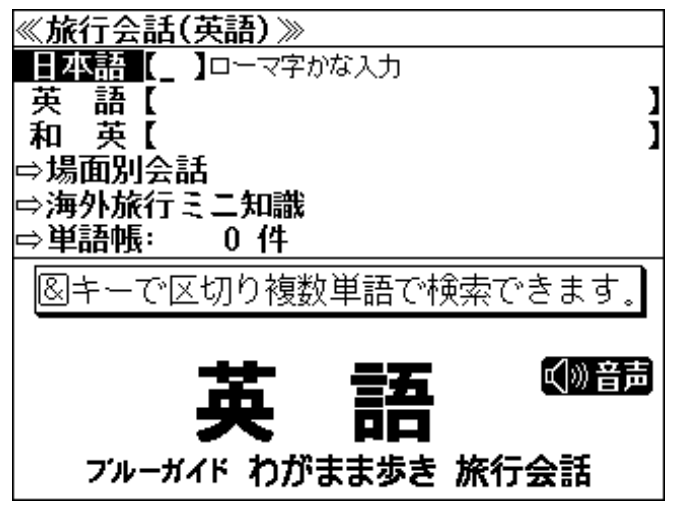

3 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい語句を入力します。

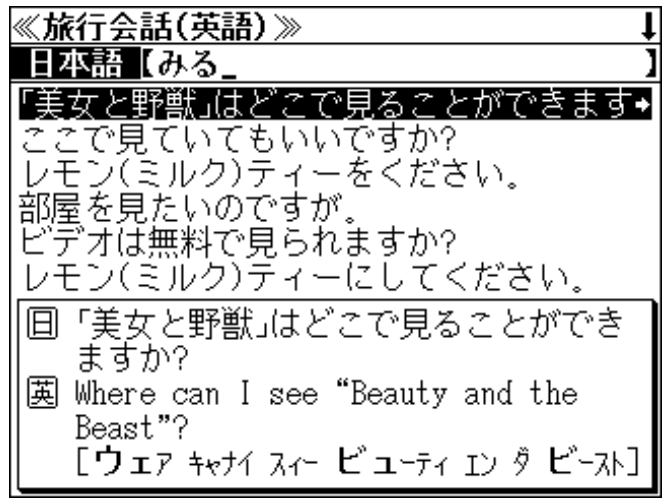


例：ローマ字で、「MIRU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、入力した語句を含む日本語会話文リストと、プレビューが表示されます。

- 複数の語句を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての語句を含む日本語会話文リストが表示されます。
- 入力した語句を含む日本語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ

4 ↓ / ↑ を使って、調べたい会話文を選択します。

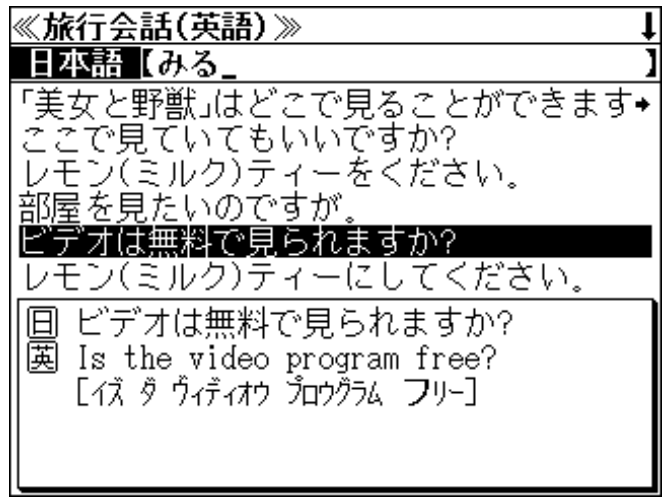


例：「ビデオは無料で見られますか？」を選択

<会話文リストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 決定・訳 を押します。

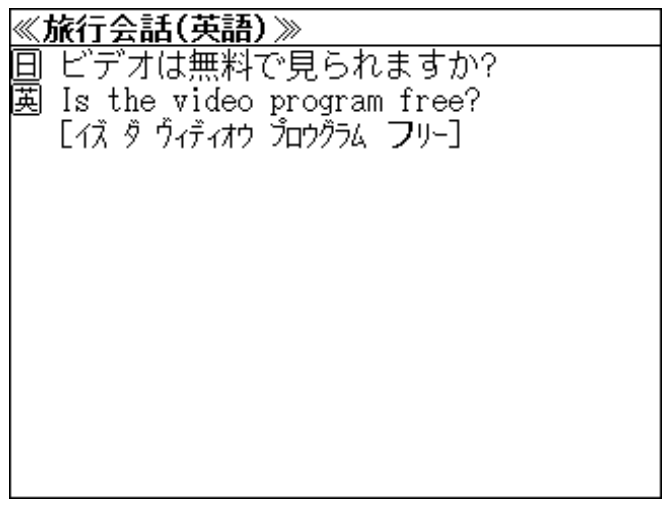

選択した日本語の会話文に対応する英語会話文が表示されます。

<全画面のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと


次見出し / 前見出し ：手順 **3** の会話文リスト順

会話文（英語）の語句から検索する

英語の語句（単／複数）を入力して対応する会話文を検索することができます。


例：「 money」を使う会話文を調べる

1 「旅行会話 英語」の初期画面を表示させます。

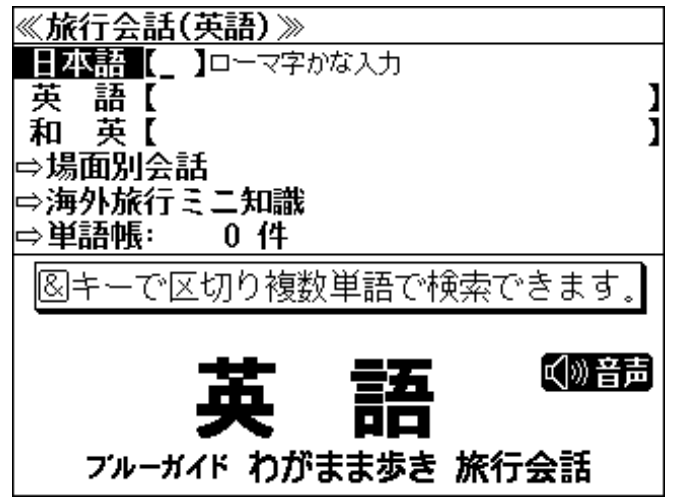


- 「旅行会話 (英語)」の初期画面は、☞91 ページ

2 ↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、［英語］を選択します。

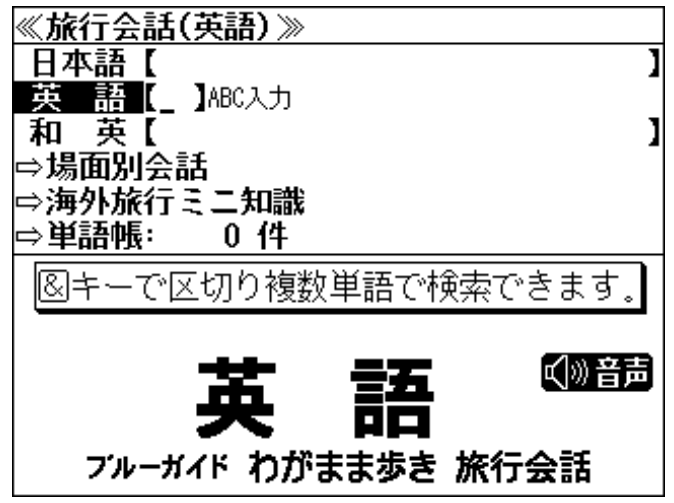

［英語］が反転表示されます。

3 文字 / 数字入力キーを使って、使いたい英単語を入力します。

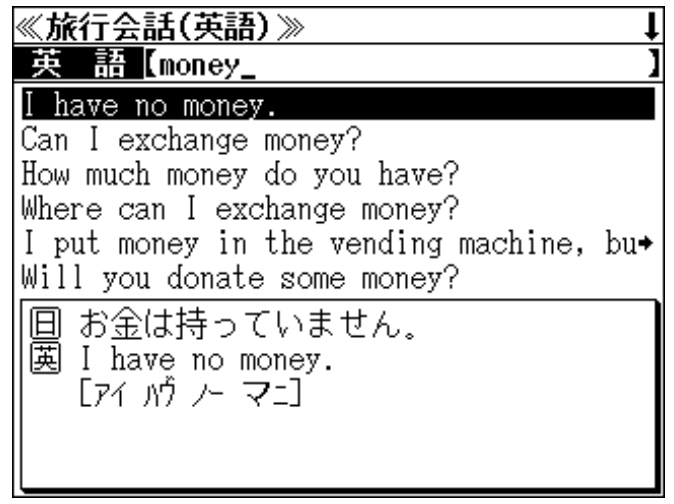

例：「 money」と入力


入力した英単語を含む英語会話文リストと、プレビューが表示されます。

- 複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む英語会話文リストが表示されます。
- 見出し文、会話例、類似表現の英語会話文が検索対象になります。
- 入力した英単語を含む英語会話文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ

4 **[↓] / [↑] を使って、調べたい会話文を選択します。**

例:「How much money do you have?」を選択

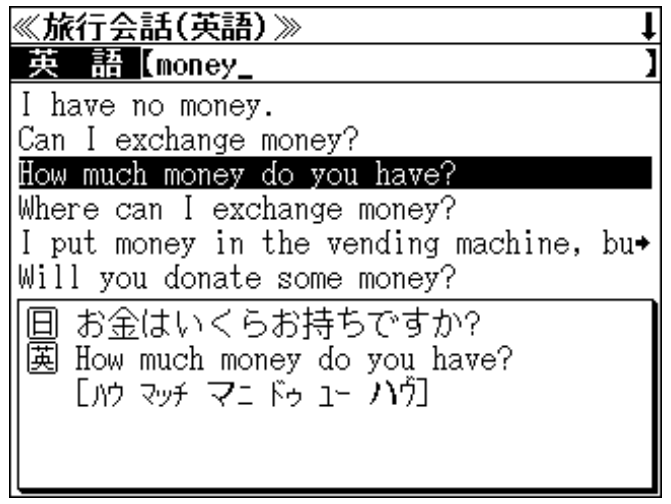


<会話文リストのスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 **[決定・訳] を押します。**

選択した会話文に対応する日本語の会話文が表示されます。

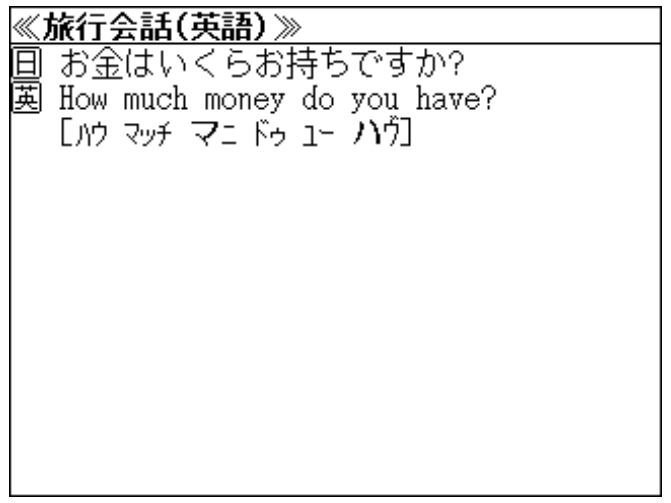

<全画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：手順 **3** の会話文リスト順

「わがまま歩き旅行会話　英語」を使う


和英の辞書を使う

収録の和英の辞書で旅行に必要な単語を簡単に引くことができます。

例：「為替レート」の単語を調べる


1 **「旅行会話 英語」の初期画面を表示させます。**

● 「旅行会話 (英語)」の初期画面は、 ☞91 ページ

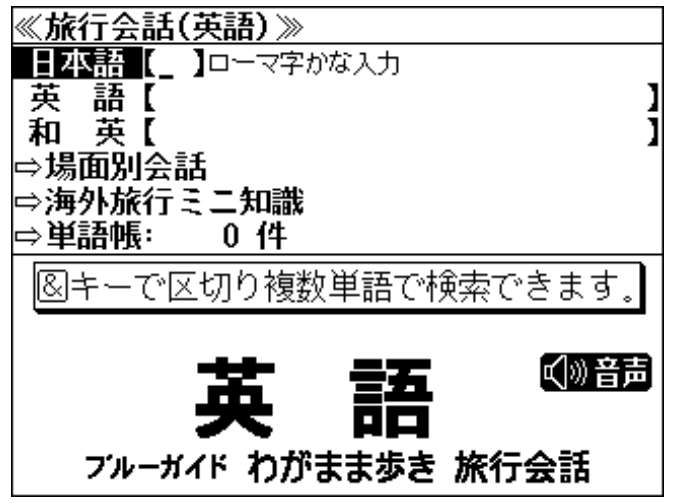

2 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、[和英] を選択します。**


［和英］が反転表示されます。

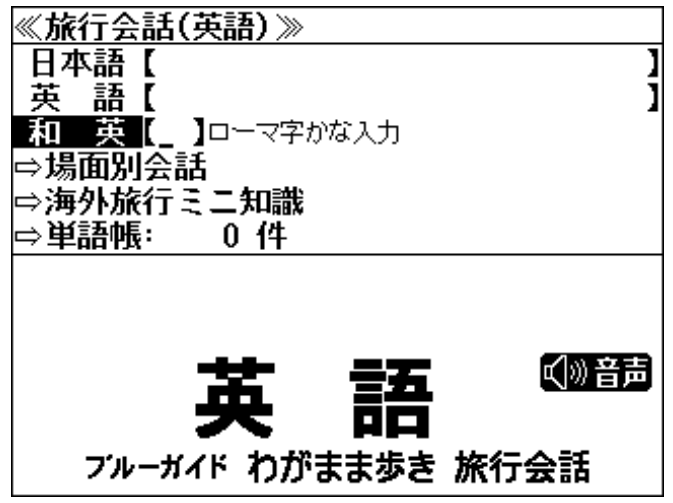

3 **文字 / 数字入力キーを使って、使いたい英単語を入力します。**

例：ローマ字で「KAWASERE-TO」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストと、プレビュー（和英訳の一部）が表示されます。

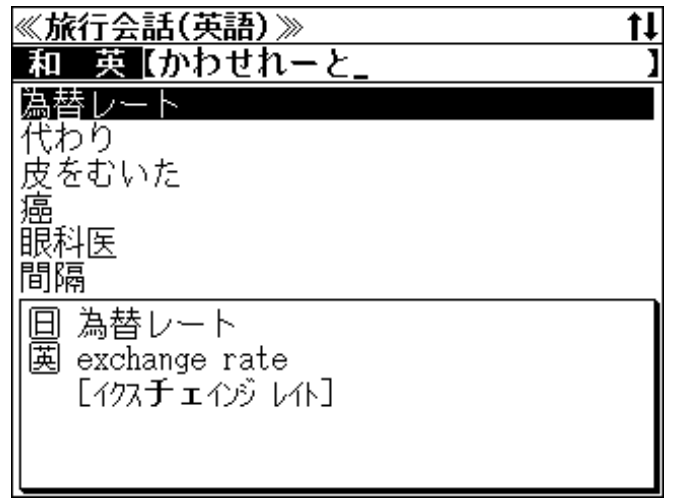


● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、もっとも近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

● 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 [↓] / [↑] **を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：そのまま「為替レート」を選択

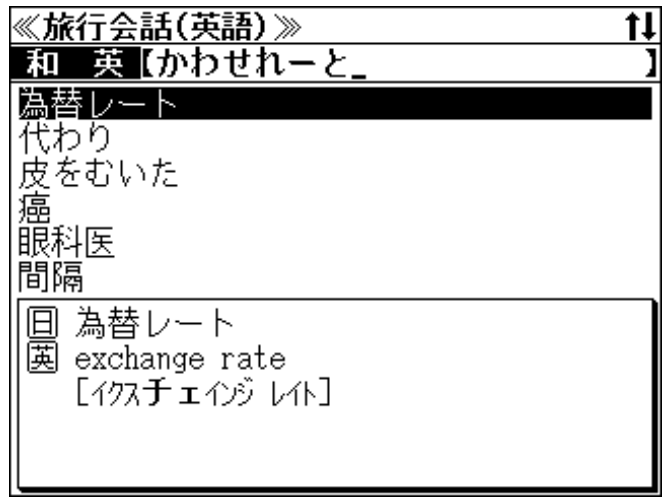

<見出しリストのスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 [決定・訳] **を押します。**

選択した見出し語の和英訳が全画面表示されます。



<全画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

● [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、和英辞典に登録されている順に、次または１つ前の見出し語の和英訳の全画面表示になります。


場面から検索する

会話を使う場面から会話文を検索できます。

例：「入国審査」の表現を調べる


1 **「旅行会話 英語」の初期画面を表示させます。**

●「旅行会話 (英語)」の初期画面は、☞91 ページ

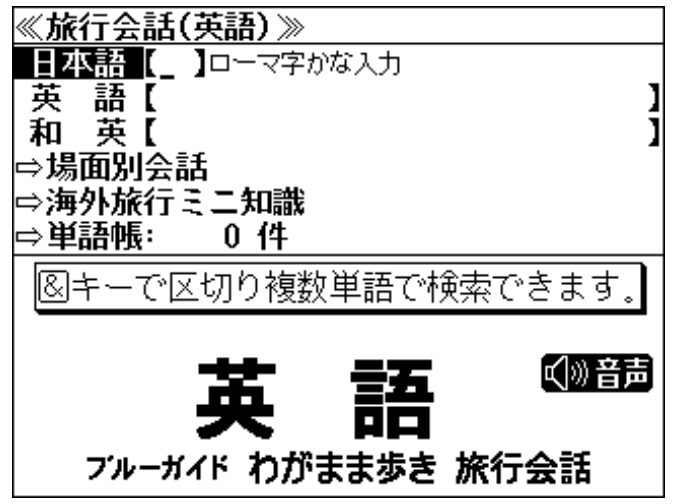


2 [↓] / [↑] **または** [次見出し] / [前見出し] **を使って、［場面別会話］を選択します。**

［場面別会話］が反転表示されます。

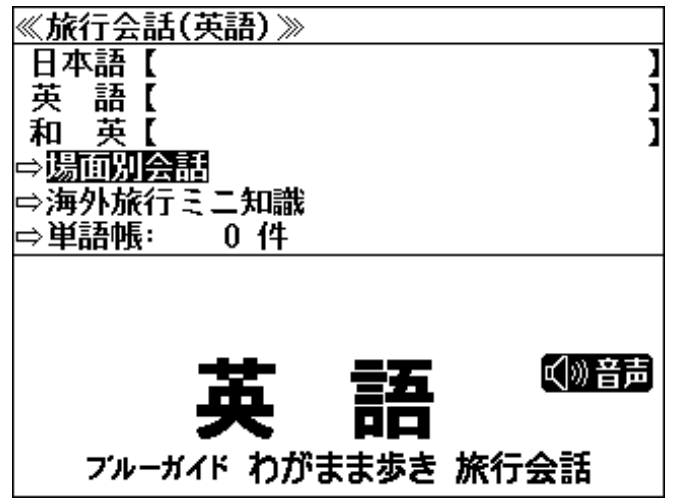


3 [決定・訳] **を押します。**

場面別に 13 の場面が表示されます。

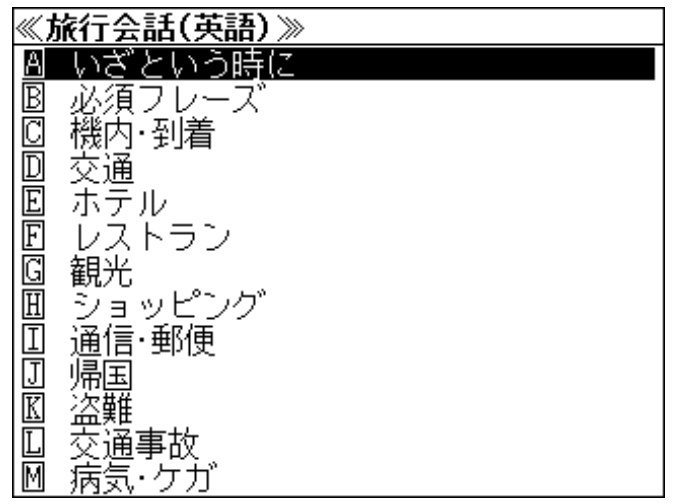

4 ↓ / ↑ を使って、調べたい場面を選択します。

例：「Ⓒ 機内・到着」を選択

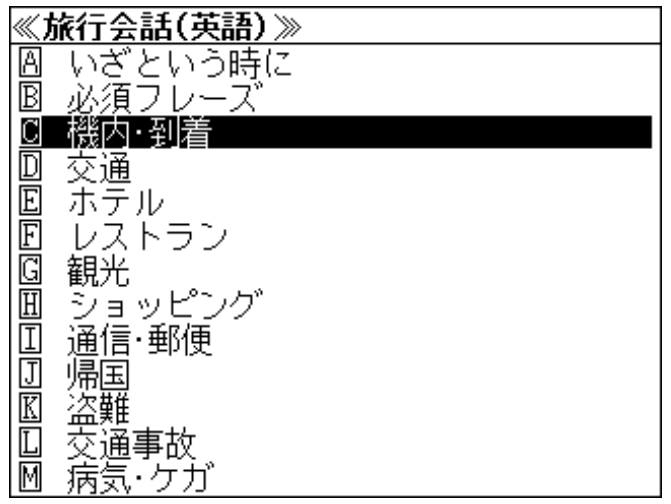

＜見出しリストのスクロール＞


↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 決定・訳 を押し、↓ / ↑ を使って、次の場面を選択します。


例：「Ⓒ 入国審査」を選択

- 文頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

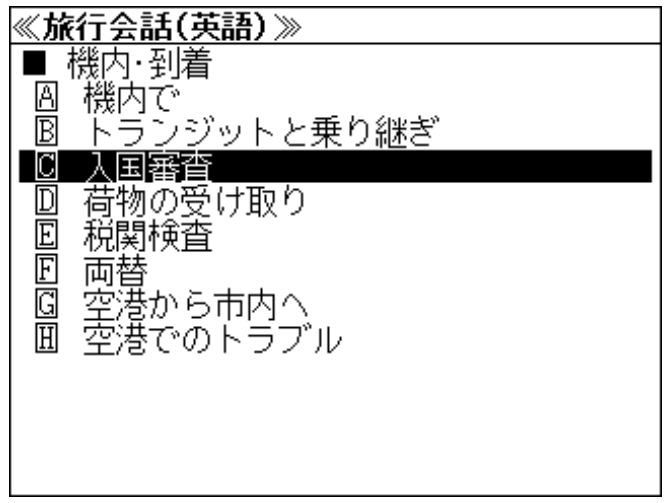

6 決定・訳 を押し、↓ / ↑ を使って、調べたい会話文を選択します。

例：「Ⓑ [滞在は]3 日間です。」を選択

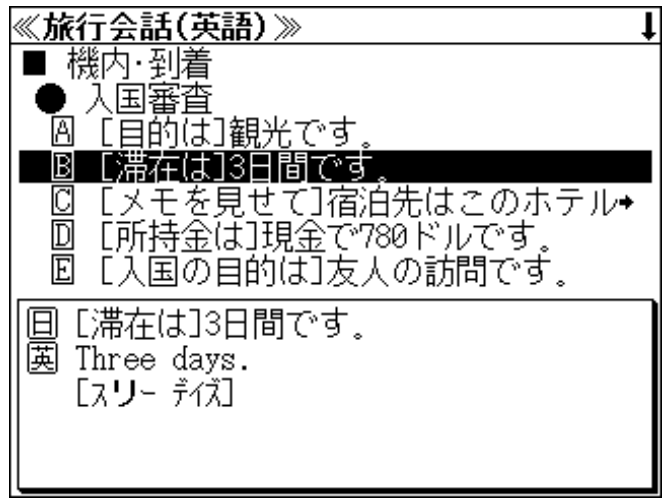

＜会話文リストのスクロール＞


↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：ページごと

7 決定・訳 を押します。

選択した会話文に対応する英語の会話文が表示されます。

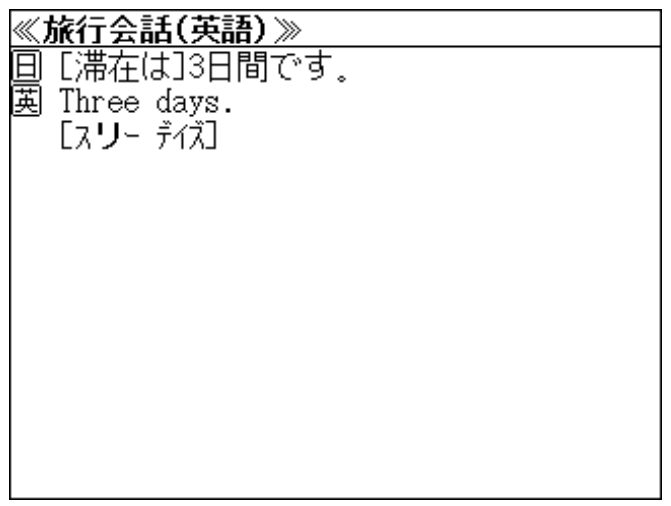

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：手順 **6** の会話文リスト順


海外旅行のミニ知識を見る

海外旅行に関するミニ知識を順に見ることができます。

例：「何か変？ よく見る日本人の行動」について見る


1 「旅行会話 英語」の初期画面を表示させます。

- 「旅行会話 (英語)」の初期画面は、☞91 ページ

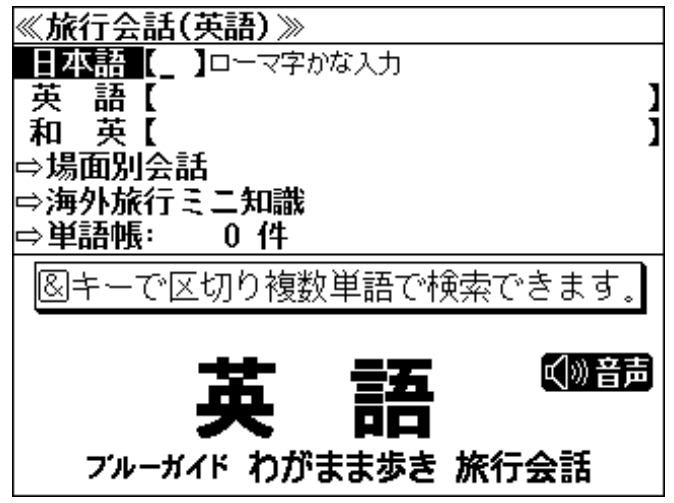

2 ↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、[海外旅行のミニ知識] を選択します。


[海外旅行のミニ知識] が反転表示されます。

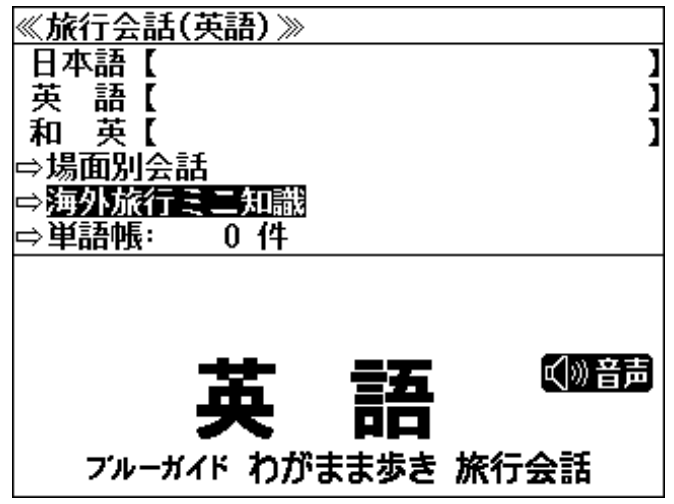

3 決定・訳 を押し、↓ / ↑ を使って、見たい項目を選択します。

例：「Ⓑ 何か変？よく見る日本人の行動」を選択

- 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

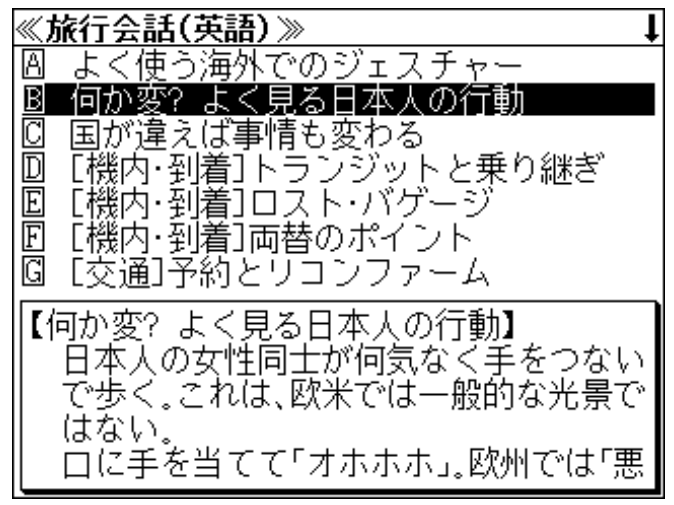

＜見出しリストのスクロール＞


↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：ページごと

4 決定・訳 を押します。

選択したコラムが全画面表示されます。

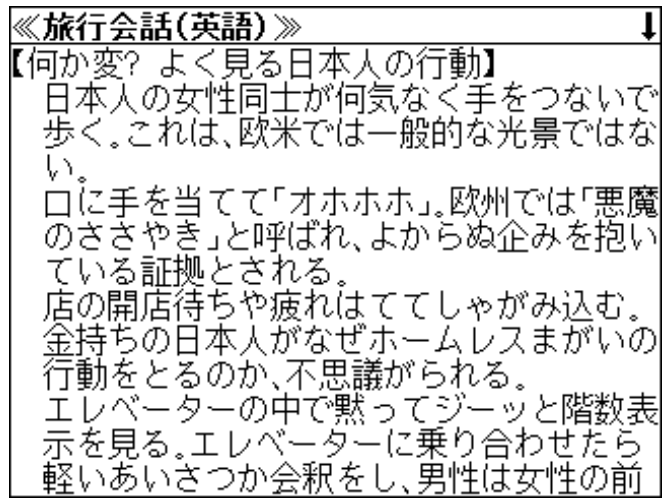

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：１行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：手順 **3** の見出しリスト順

「英語早わかり」を使う

三修社『英語の基本早わかり』・『英語のしくみ早わかり』・『基礎英文法早わかり』・『英文の書き方早わかり』・『聞き取り英会話早わかり』・『３語で話せる英会話早わかり』・『ひとこと英会話早わかり』・『日常生活英会話早わかり』・『海外旅行英会話早わかり』・の内容を収録しました。（写真、図表、一部の付録は除く）

どれも使い方は、同じで目次検索から記事を探して見ます。
ここでは、『聞き取り英会話早わかり』の使い方を代表例として使い方を説明します。


【目次検索】

- 目次から見たい記事を検索できます。

目次から検索する

例：『聞き取り英会話早わかり』の「第２章...」の「学年の言い方」の記事を見る


1 英語早わかり を押し、「英語早わかり」のメニュー画面を表示します。

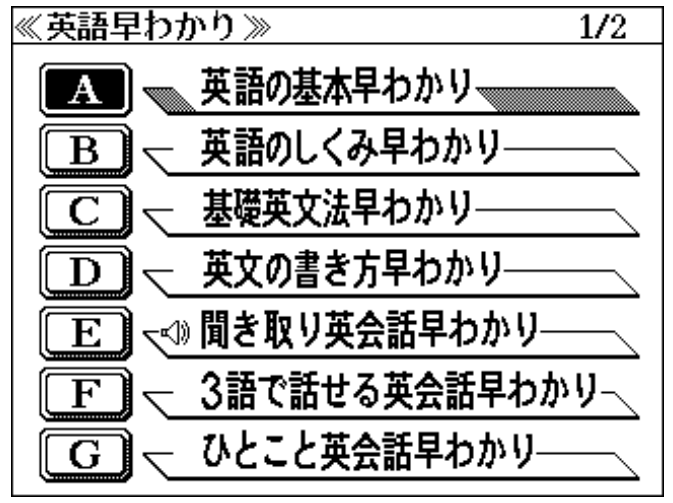


2 ↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、「E. 聞き取り英会話早わかり」を選択し、決定・訳 を押すと、「聞き取り英会話早わかり」の初期画面を表示します。

（または E を押します。）

[目次検索]が反転表示されます。

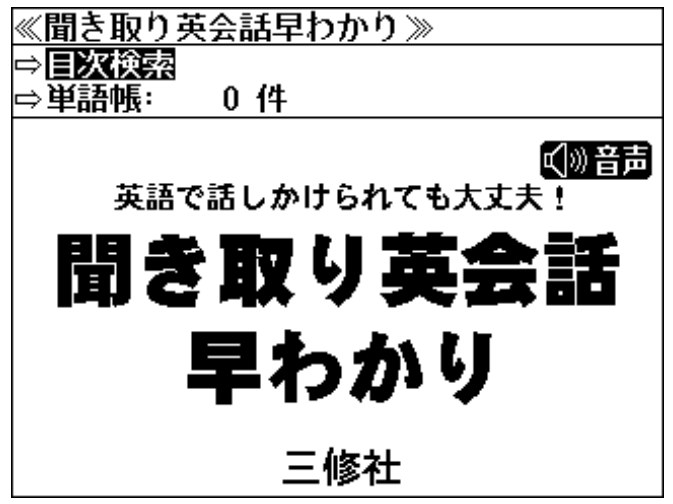

3 ［目次検索］が選択されている状態で、[決定・訳] を押すと、目次画面が表示されます。

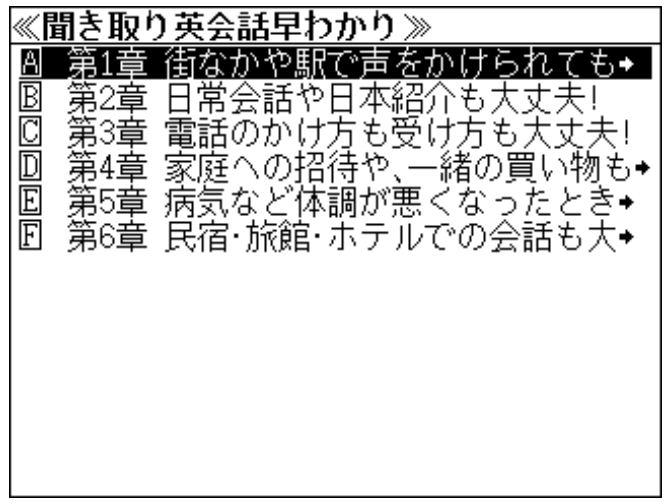

＜目次画面のスクロール＞


[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ←] / [次ページ→] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

4 [↓] / [↑] を使って、目次を選択し反転表示にさせて [決定・訳] を押すと、選択した目次中の項目リスト画面が表示されます。（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

例：「B 第２章 ...」を選択

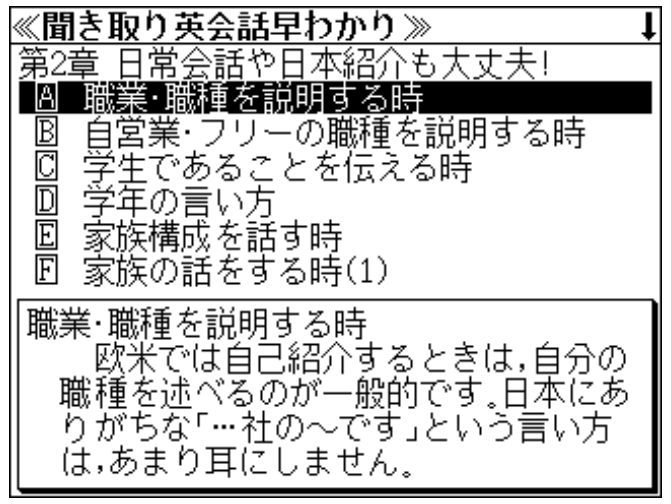

＜項目リストのスクロール＞


[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ←] / [次ページ→] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 [↓] / [↑] を使って、項目を選択し反転表示にさせて [決定・訳] を押すと、選択した項目の解説画面が表示されます。（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。

［例：「D 学年の言い方」を選択

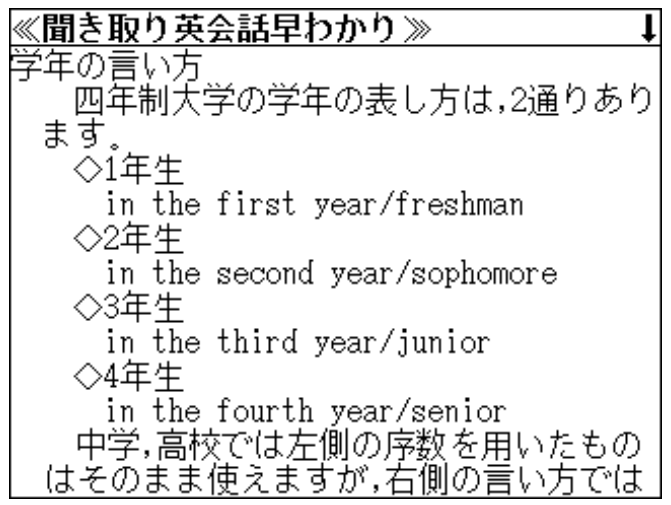

＜解説画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ←] / [次ページ→] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：手順 **4** の項目リスト順

「デジタル大辞泉」を使う

小学館「デジタル大辞泉」および「逆引き大辞泉」の内容を収録しました。

（写真、図表、付録は除く）

【大辞泉】
- 同音異義語は見出し語のリスト表示で、検索も簡単です。
- 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。

【逆引き大辞泉】
- 入力した文字が、ことばの末尾と一致する見出し語を検索できます。（後方一致検索）

【慣用句検索機能】
- 入力した単語（単数または複数）の読みを含む慣用句を、デジタル大辞泉のデータからピックアップして、その意味を解説します。

【アルファベット検索】
- 外来語等のアルファベットから見出し語を検索できます。


【分野別小事典】
- 小百科、歳時記の２分野に該当する見出し語をデジタル大辞泉の見出し語から集めました。

見出し語を検索する

例：「調和」の意味を調べる

1 [大辞泉] を押して、「デジタル大辞泉」の初期画面を表示します。


［大辞泉］が反転表示されます。

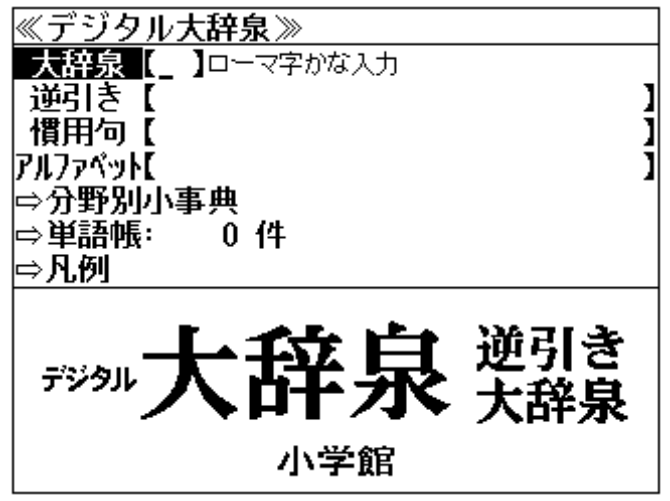

2 文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。

例：ローマ字で、「CHOUWA」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

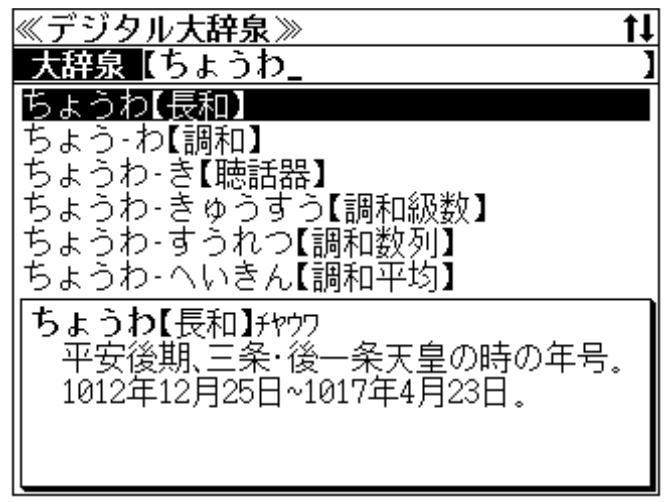


● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。

●「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

3 **↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

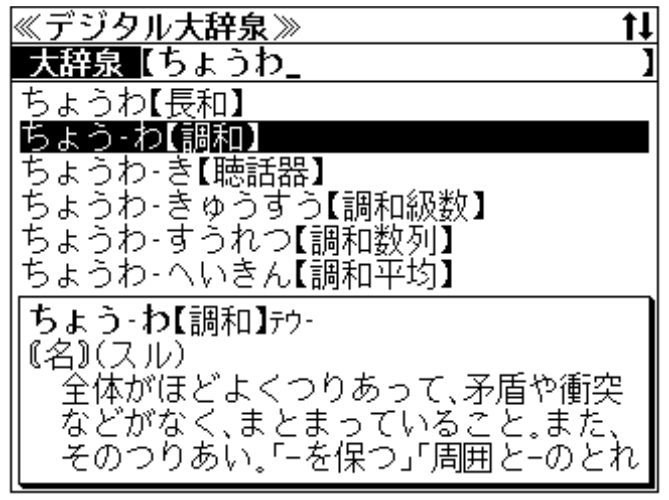


例：「調和」を選択

<見出しリストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

4 **決定・訳 を押します。**

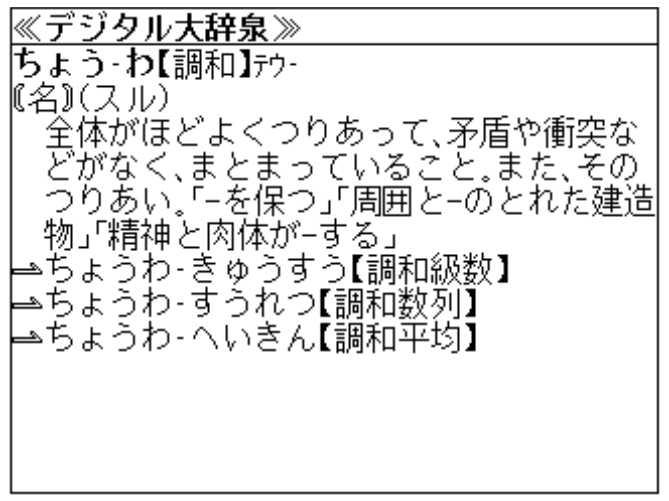

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと


次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

ことばの末尾から検索する（逆引き大辞泉）

入力した文字列が、ことばの末尾と一致する見出し語を検索することができます。


例：ことばの末尾が、「〜わおん」で終わる見出し語を調べる

1 **「デジタル大辞泉」の初期画面を表示させます。**

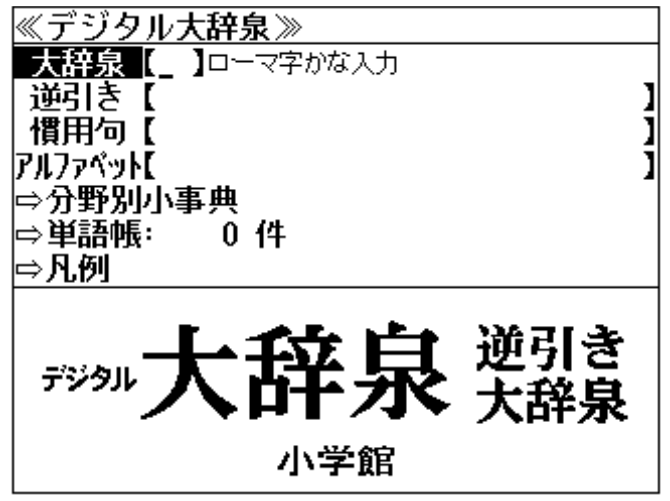


●「デジタル大辞泉」の初期画面は、☞103 ページ

2 **↓ / ↑ を使って、[逆引き] を選択します。**

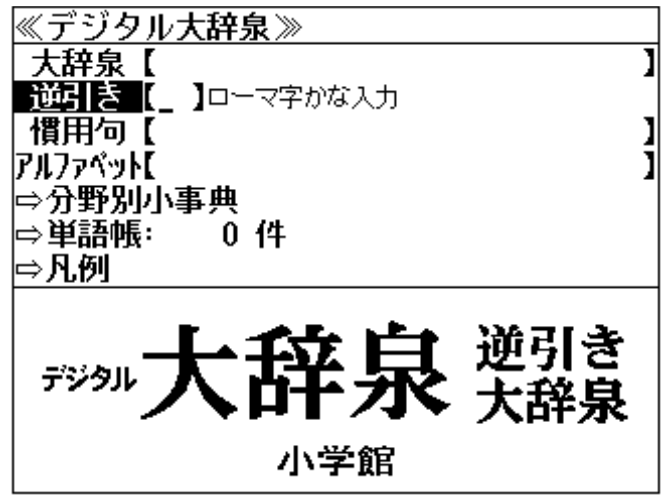

［逆引き］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの末尾の読みを入力します。**

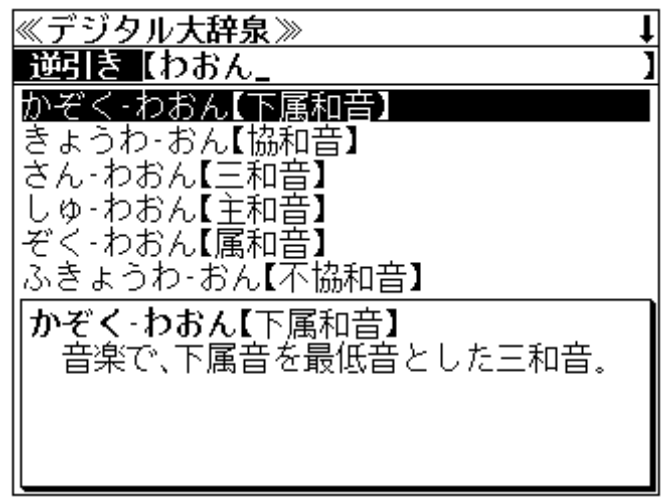

例：ローマ字で、「WAONN」と入力


ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

● 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 ↓ / ↑ **を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「きょうわ - おん【協和音】」を選択

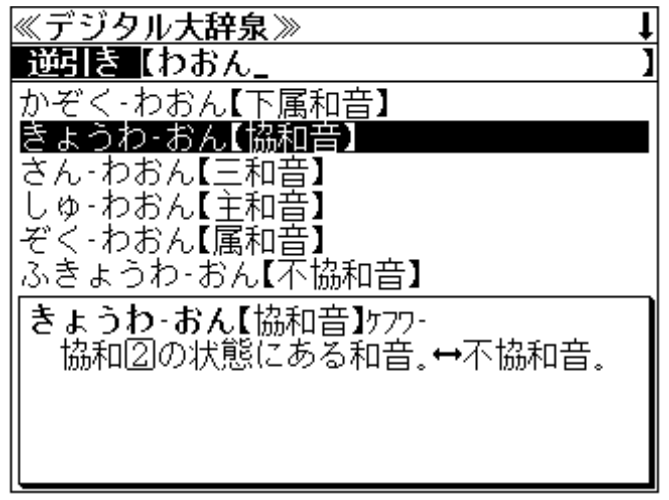


<見出しリストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 決定・訳 **を押します。**

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

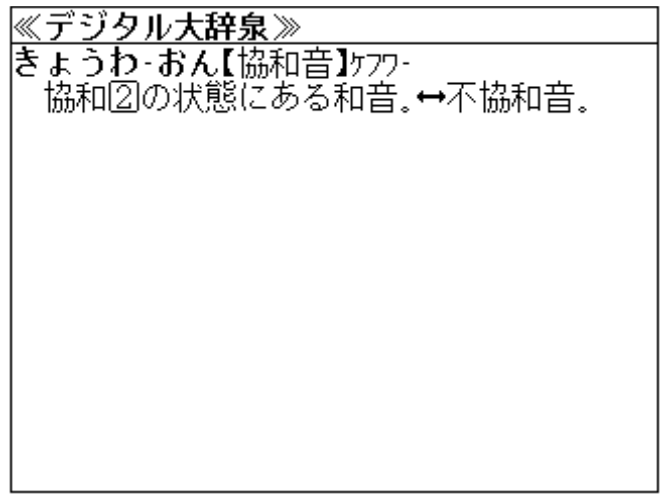

<全画面のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ ← / 次ページ → ：ページごと

次見出し / 前見出し ：大辞泉の見出し語順

- 次見出し / 前見出し を使うとデジタル大辞泉に登録された見出し語の順で、次または 1 つ前の見出し語が表示されます。手順 **3** で表示した見出しリストの順ではありません。

慣用句を検索する


単語（単／複数）の読みを入力してその読みを含む慣用句を検索することができます。

（見出し語を検索した後で、ジャンプ機能を使って慣用句を調べることもできます。）

例：「おや」と「こ」を含む慣用句を調べる


1 **「デジタル大辞泉」の初期画面を表示させます。**

- 「デジタル大辞泉」の初期画面は、☞103 ページ

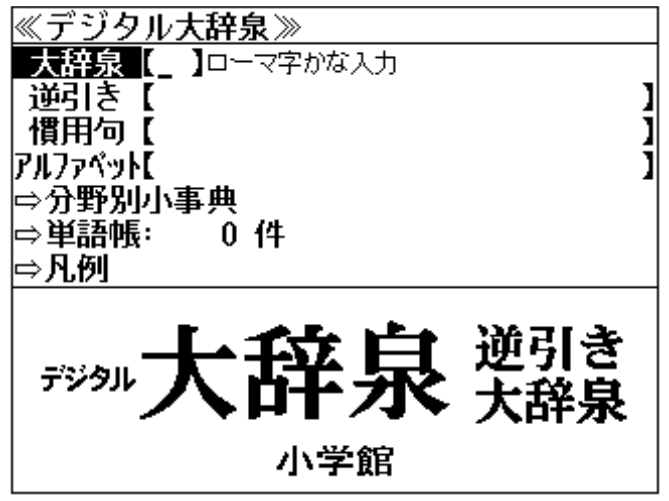

2 ↓ / ↑ **を使って、[慣用句] を選択します。**


［慣用句］が反転表示されます。

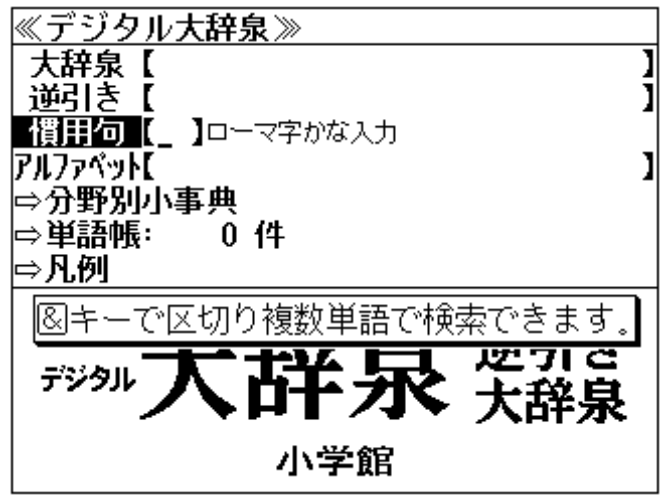

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい慣用句に含まれる単語の読みを入力します。**

例：ローマ字で、「OYA＆KO」と入力


ローマ字がひらがなに変換され、入力した読みを含む慣用句リストと、プレビュー（慣用句解説の一部）が表示されます。

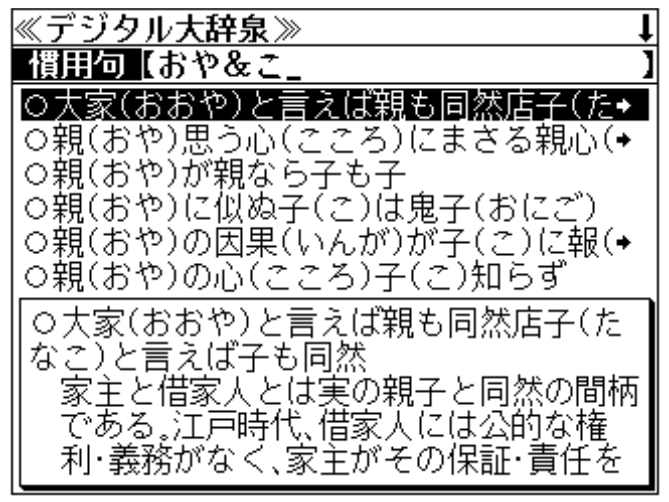

- 複数の単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての単語を含む慣用句リストが表示されます。
- 入力した単語を含む慣用句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 **↓ / ↑ を使って、調べたい慣用句を選択します。**

例：「親(おや)の心(こころ)子(こ)知らず」を選択

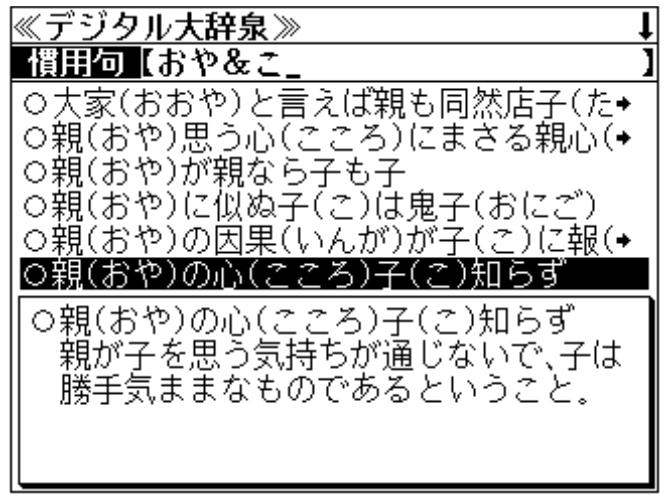


＜慣用句リストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した慣用句の解説が、全画面表示されます。

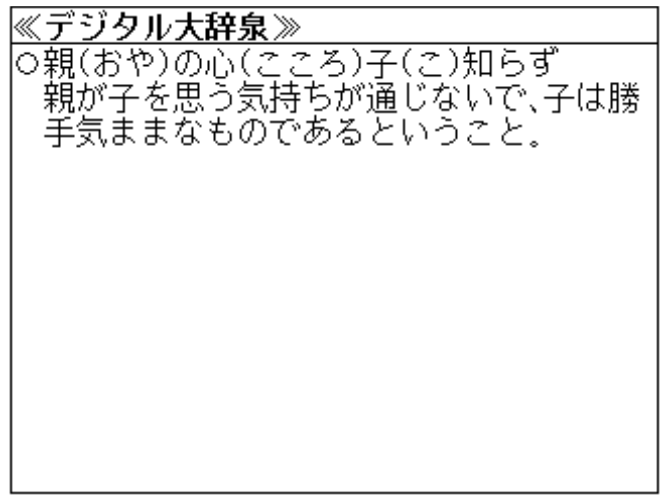

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：慣用句リスト順


- 次見出し / 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の慣用句解説を表示することができます。手順 **3** で表示した慣用句リストの順で表示されます。

アルファベットで見出し語を検索する

例：「ecology」の意味を調べる


1 **「デジタル大辞泉」の初期画面を表示させます。**

- 「デジタル大辞泉」の初期画面は、☞103ページ

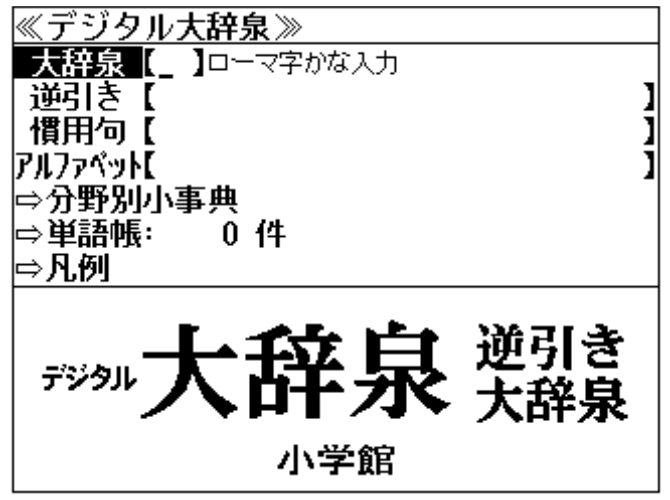

2 **↓ / ↑ を使って、[アルファベット]を選択します。**

[アルファベット] が反転表示されます。

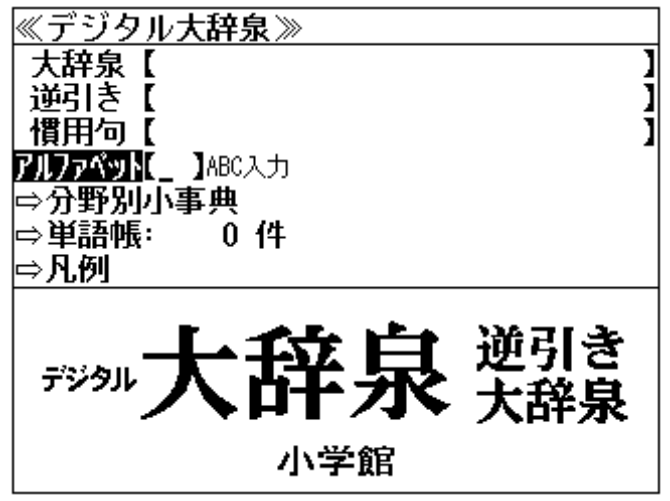

3 **文字/数字入力キーを使って、調べたい単語のスペルを入力します。**

例：「ecology」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。



- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20ページ
「入力文字の訂正」20ページ
「一部を省略した入力」21ページ

4 **[↓] / [↑] を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「ecology」を選択

この例では既に目的の見出し語「ecology」が選択されています。




＜見出しリストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 **[決定・訳] を押します。**

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

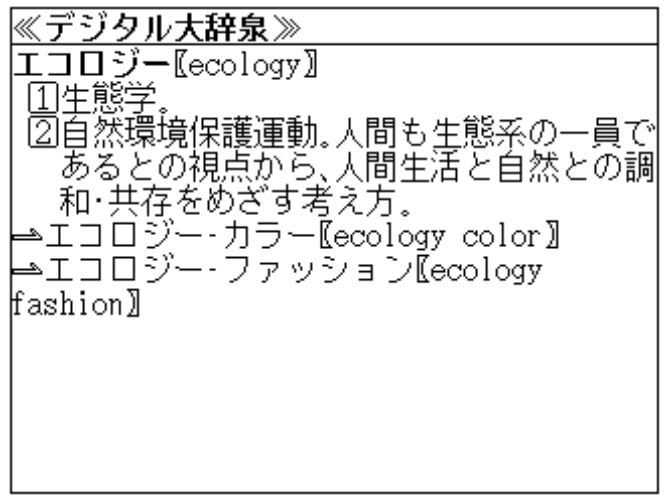

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：大辞泉の見出し語順

- [次見出し] / [前見出し] を使うとデジタル大辞泉に登録された見出し語の順で、次または1つ前の見出し語が表示されます。手順**3**で表示した見出しリストの順ではありません。


分野別小事典から検索する

小百科、歳時記の2分野に該当する見出し語をデジタル大辞泉の見出し語から集め、小事典としてまとめてあります。

例：秋の季語の「ききょう【桔梗】」を調べる


1 **「デジタル大辞泉」の初期画面から [↓] / [↑] を使って［分野別小事典］を選択し、[決定・訳] を押します。**

分野別小事典の画面が表示され、［A 小百科］が反転表示されます。

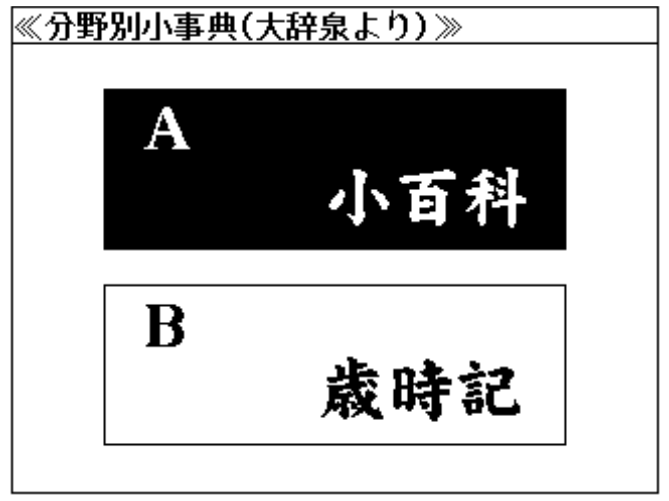


2 **[↓] / [↑] / [前ページ] / [次ページ] を使って［B 歳時記］を選択し、[決定・訳] を押します。**

（または [B] を押します。）

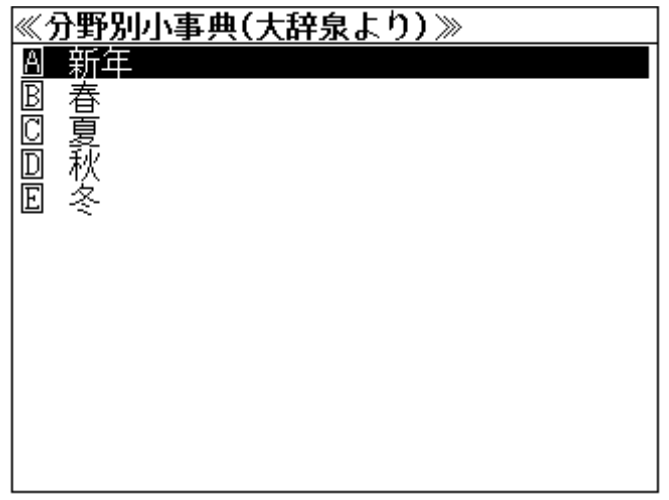


3 **[↓] / [↑] を使って［秋］を選択し、[決定・訳] を押します。**

（または [D] を押します。）

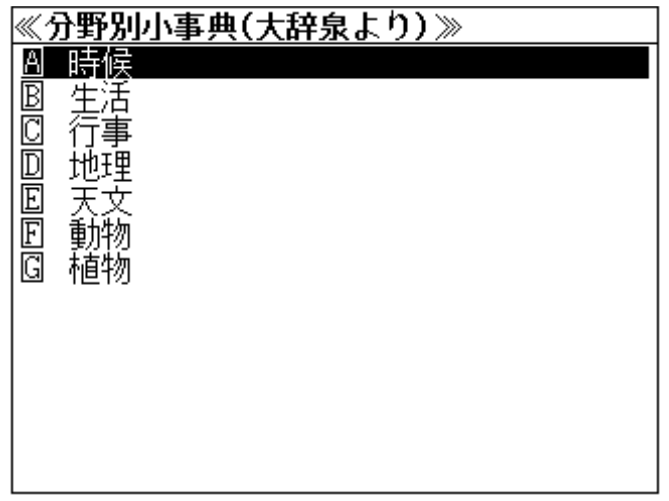

4 **[↓] / [↑] を使って［植物］を選択し、[決定・訳] を押します。**


（または [G] を押します。）

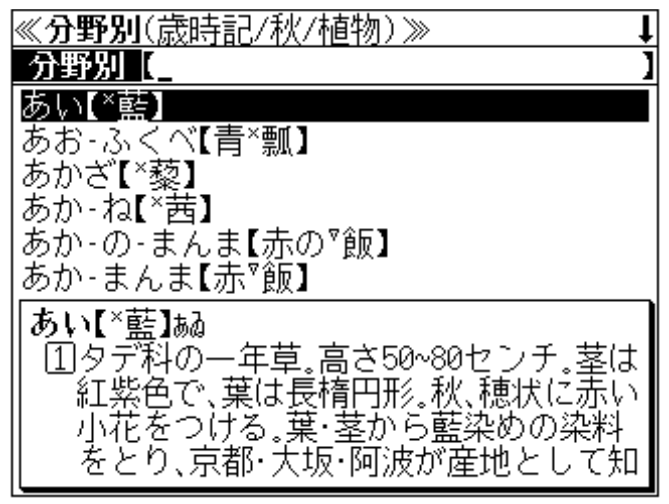

5 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。**

例：ローマ字で、「KIKYOU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

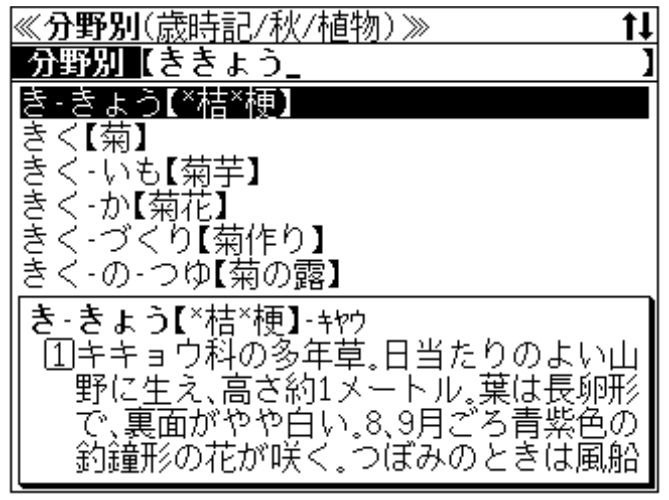


- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

6 **↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「ききょう【桔梗】」を選択

この例では既に目的の見出し語「ききょう【桔梗】」が選択されています。

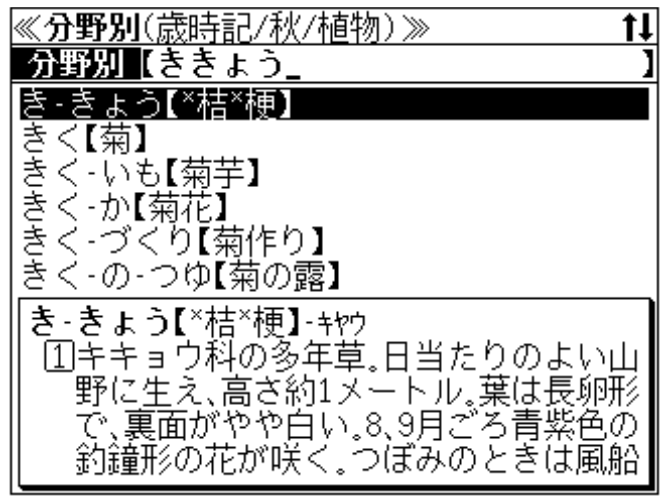


＜見出しリストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

7 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

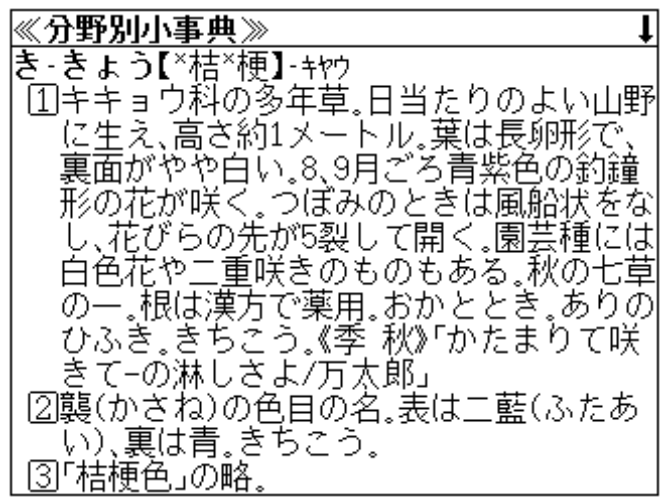

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

「百科事典マイペディア」を使う

日立システムアンドサービス百科事典「マイペディア電子辞書版」の内容を収録しました。

【百科事典】
- 同音異義語は見出し語のリスト表示で、検索も簡単です。
- 部分的にしかわからない、うろ覚えの単語を検索できます。

【キーワード】
- 説明文に含まれる言葉から見出し語を検索します。

【テーマ別事典】
- 11 の分野に含まれる特定のテーマに関係ある見出し語を集めました。

【ジャンル別事典】
- 20 のジャンルに該当する見出し語を集めました。


【今日は何の日】
- 選択した日は「何が行われた日か」「何の記念日か」がわかります。

見出し語を検索する

例：「磁器」の意味を調べる

1 **メニュー を 1 回または 2 回押して「メニュー 1/2」の画面にします。**


メニュー を押すたびに「メニュー 1/2」と「メニュー 2/2」の画面が交互に表示されます。

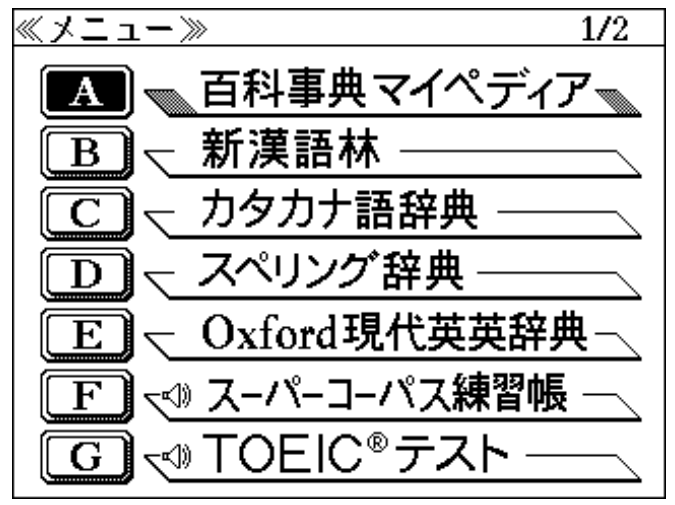


2 **↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って、「A. 百科事典マイペディア」を選択し、決定・訳 を押します。**

（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

「百科事典マイペディア」の初期画面が表示され、［百科事典］が反転表示されます。

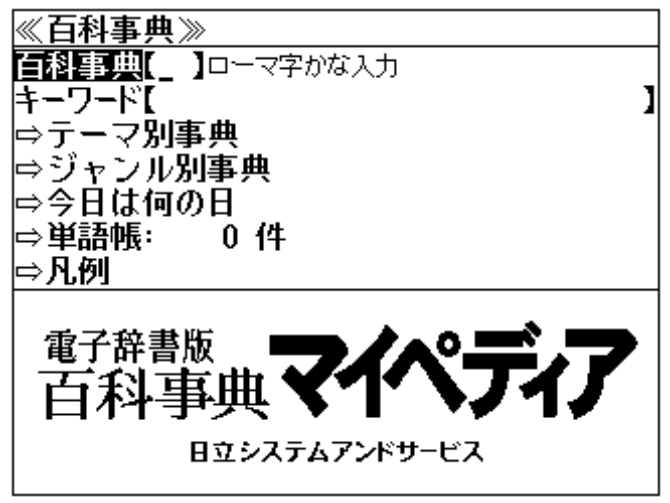

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。**

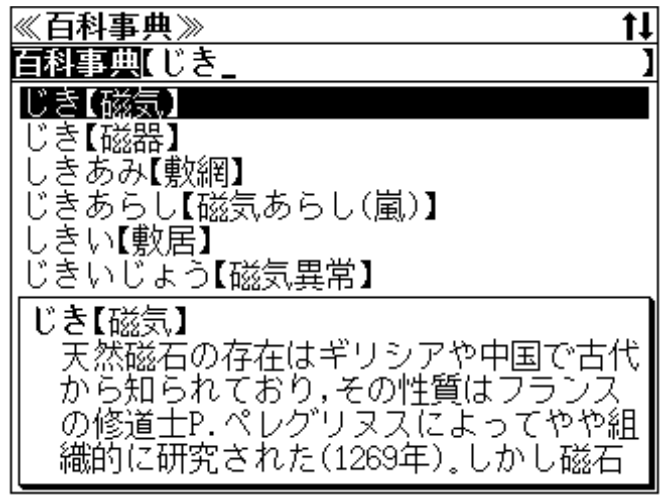


例：ローマ字で、「JIKI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 **↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

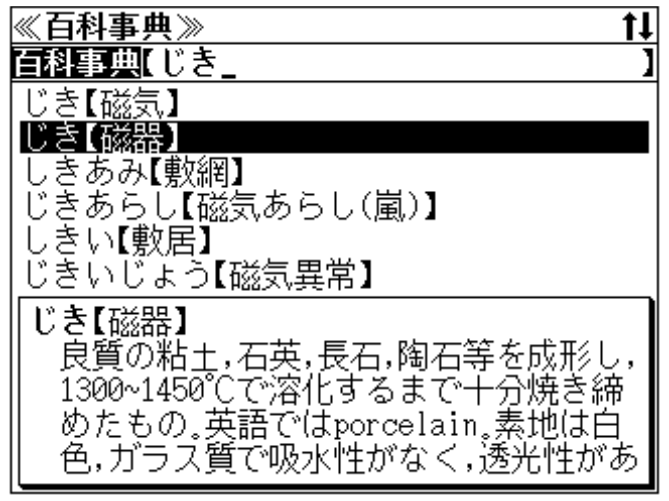


例：「磁器」を選択

<見出しリストのスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

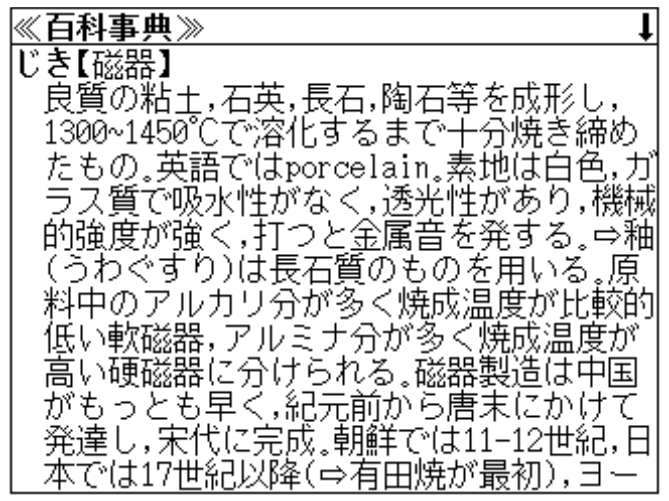

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと


次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

キーワードから見出し語を検索する

説明文に含まれる言葉から逆に見出し語を検索します。


例：「さんそ」をキーワードにして見出し語を調べる

1 **「百科事典マイペディア」の初期画面を表示させます。**

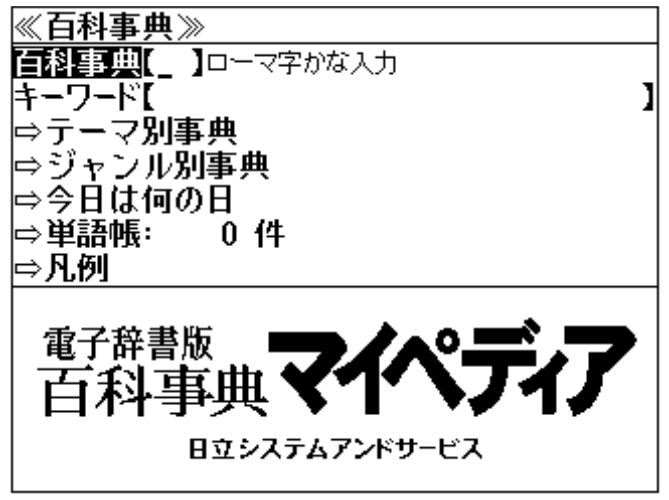


- 「百科事典マイペディア」の初期画面は、☞113 ページ

2 **↓ / ↑ を使って、[キーワード] を選択します。**

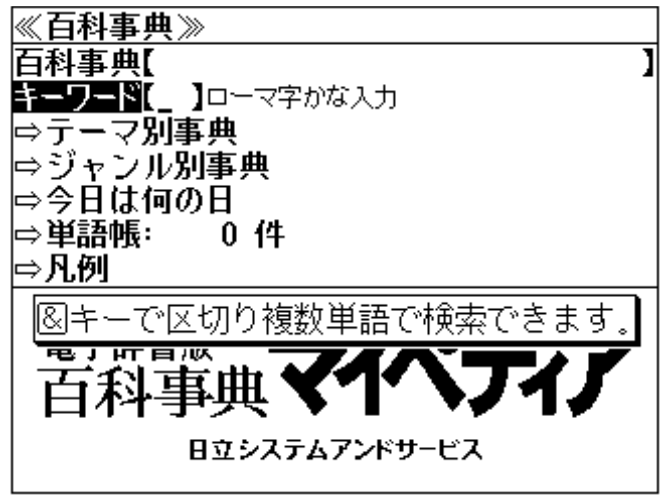

［キーワード］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいキーワードを入力します。**

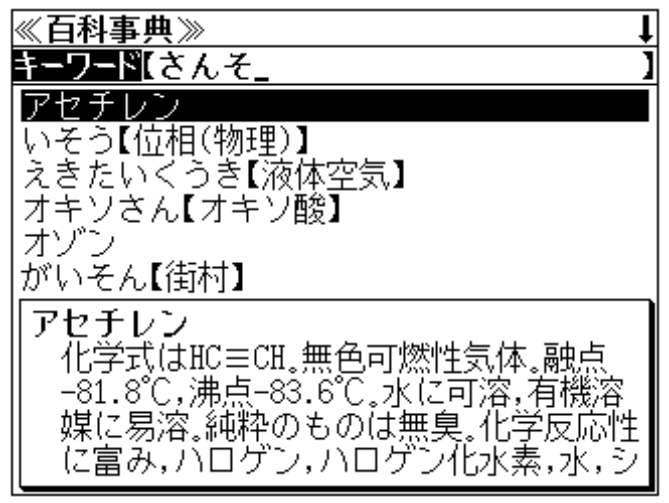

例：ローマ字で、「SANSO」と入力


ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当するキーワードを有する見出し語を表示します。
- 複数の語句を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。
- 「 & 」を入力する前は前方一致です。
- 入力した単語を含むキーワードがない場合、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 **[↓] / [↑] を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「えきたいくうき【液体空気】」を選択

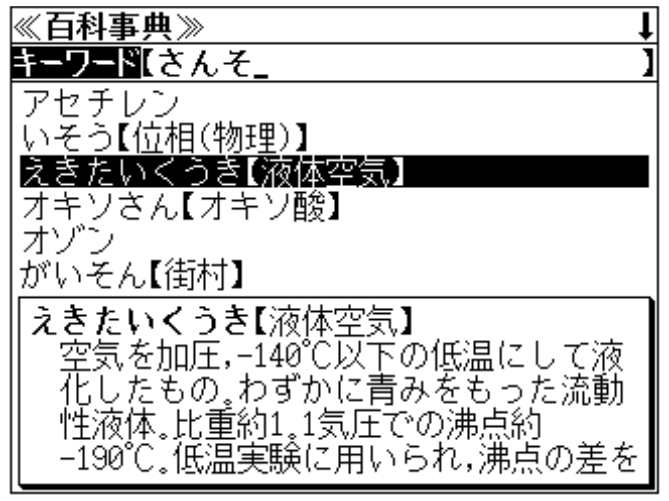


＜見出しリストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 **[決定・訳] を押します。**

選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

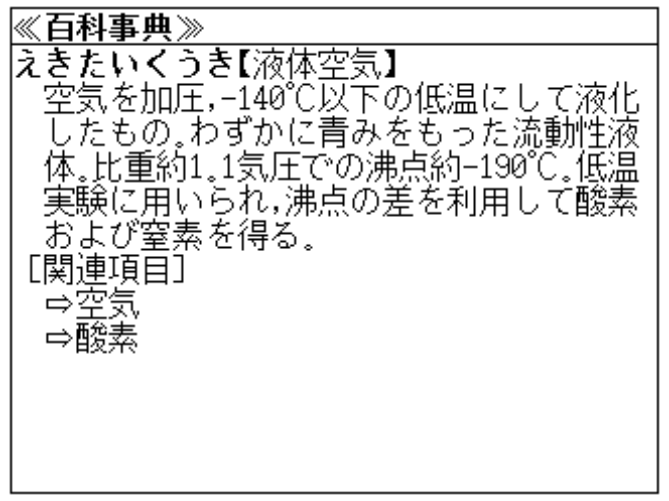

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：見出しリスト順

「百科事典マイペディア」を使う


テーマ別事典から検索する

11 の分野に含まれる特定のテーマに関係ある見出し語を集めました。

例：地名「イサーン」を調べる


1 **「百科事典マイペディア」の初期画面を表示させます。**

- 「百科事典マイペディア」の初期画面は、☞113ページ

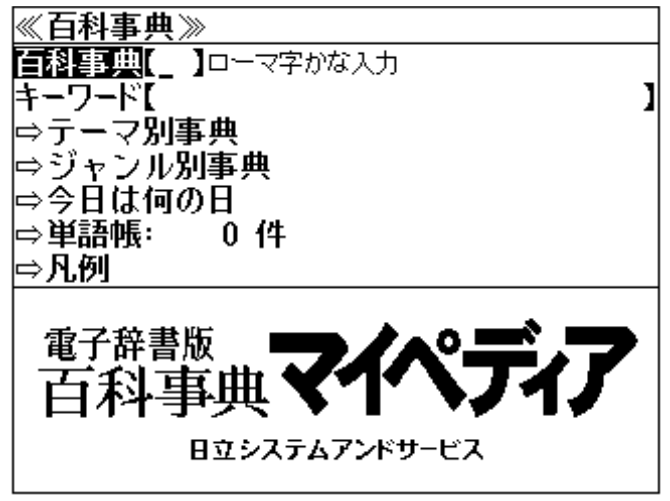

2 **[↓] / [↑] を使って、[テーマ別事典] を選択し、[決定・訳] を押します。**


11 の分野が表示されます。

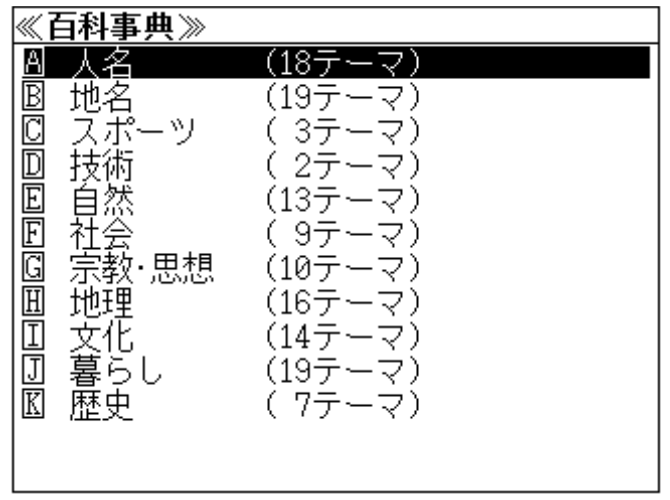

3 **[↓] / [↑] を使って「分野」を選択し、[決定・訳] を押します。**

例：「 B 地名」を選択


（または [B] を押します。）

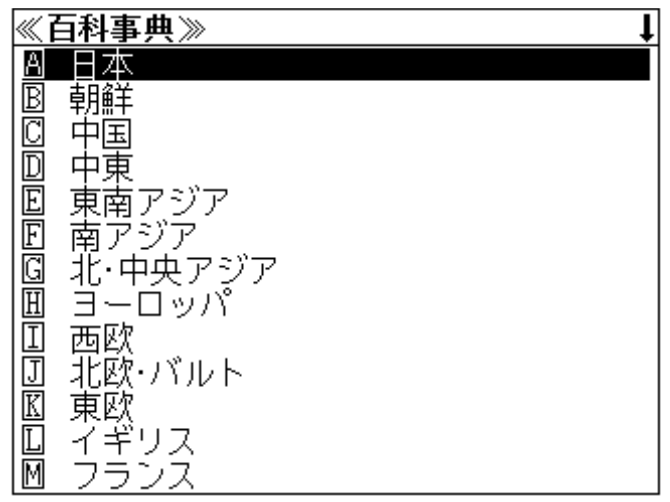


4 **[↓] / [↑] を使って「テーマ」を選択し、[決定・訳] を押します。**

例：「 E 東南アジア」を選択

（または [E] を押します。）

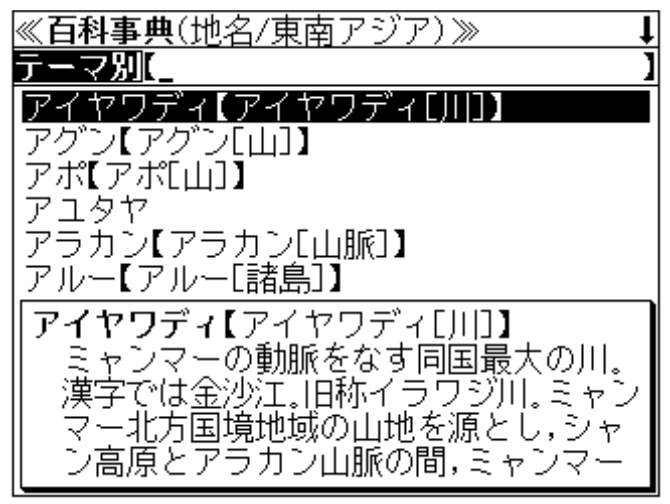

5 文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。

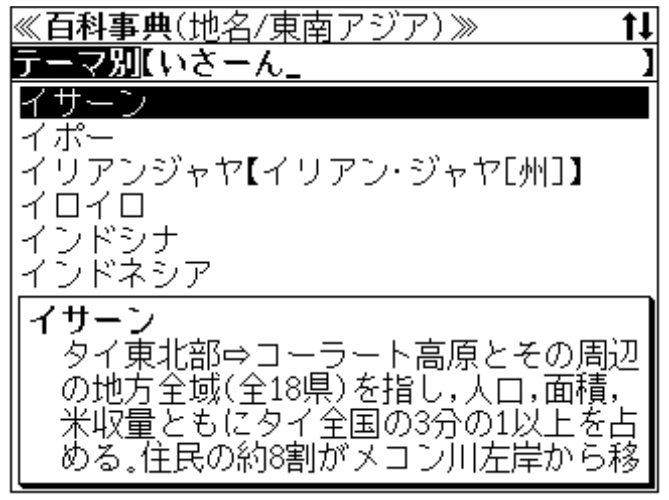


例：ローマ字で、「ISA–NN」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

6 ↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。

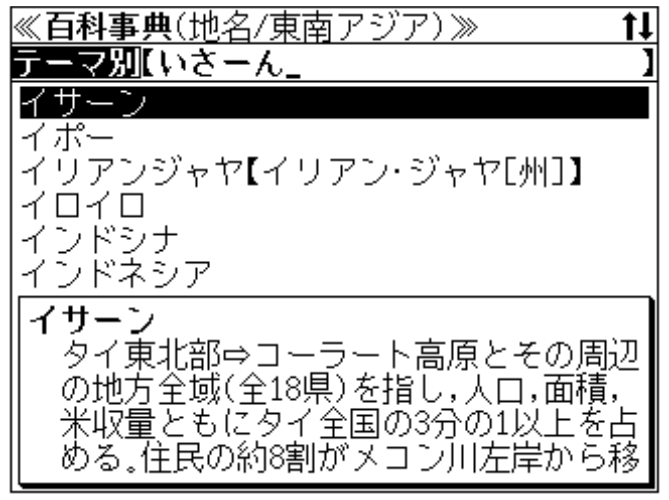

例：「イサーン」を選択


この例では既に目的の見出し語「イサーン」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

7 決定・訳 を押します。

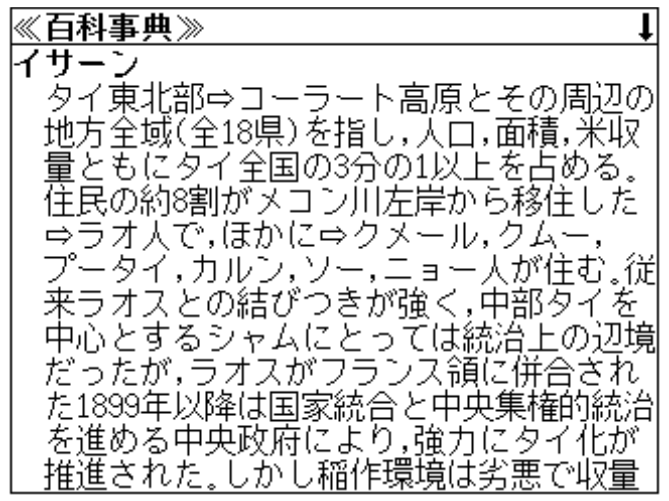

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと


次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

ジャンル別事典から検索する

20 のジャンルに該当する見出し語を集めました。

例：音楽「サンバ」を調べる


1 「百科事典マイペディア」の初期画面を表示させます。

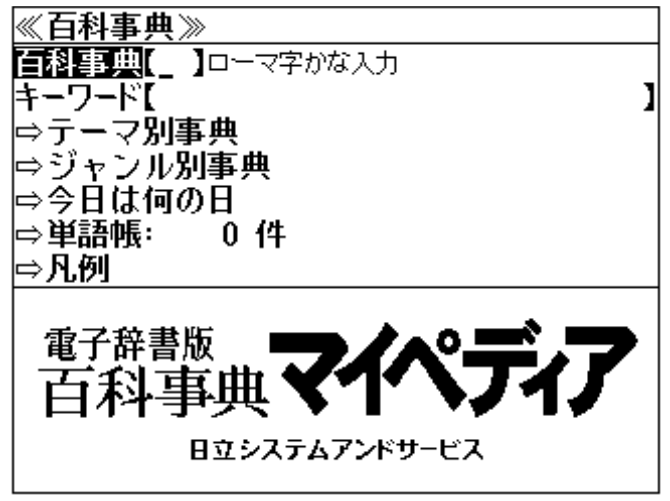

- 「百科事典マイペディア」の初期画面は、

☞113 ページ

2 ↓ / ↑ を使って、[ジャンル別事典] を選択し、決定・訳 を押します。

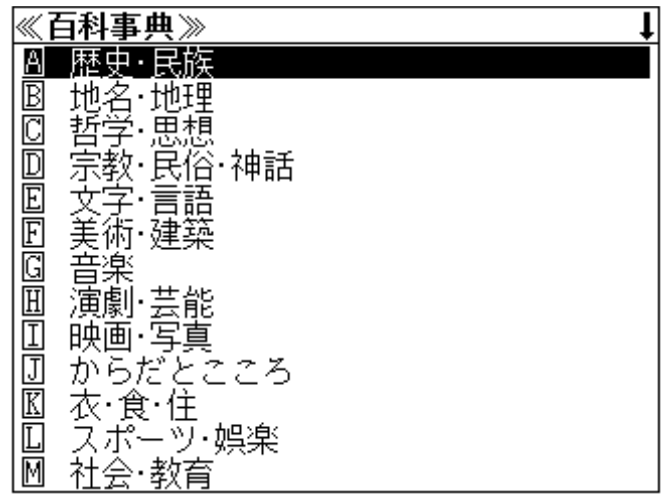

20 のジャンルが順に表示されます。


＜ジャンルのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：ページごと

3 ↓ / ↑ を使って「ジャンル」を選択し、決定・訳 を押します。

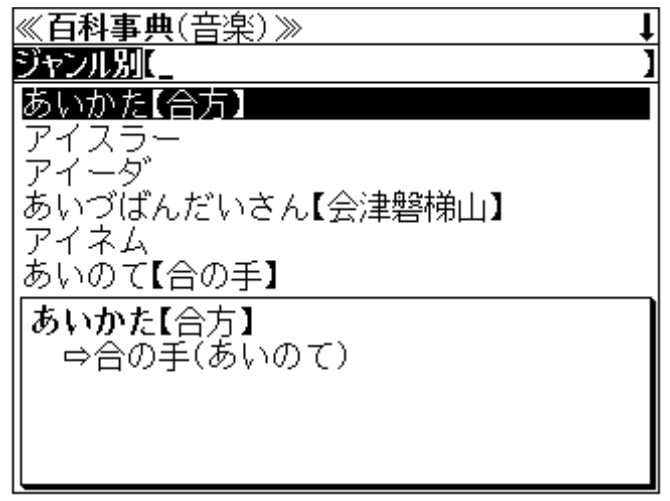


例：「G 音楽」を選択

（または G+/- を押します。）

4 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいことばの読みを入力します。**

例：ローマ字で、「SANBA」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

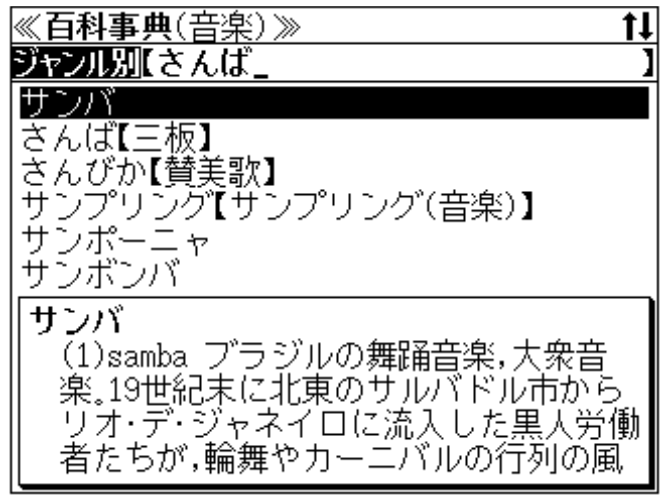


- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「?」または「*」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

5 **↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例：「サンバ」を選択

この例では既に目的の見出し語「サンバ」が選択されています。

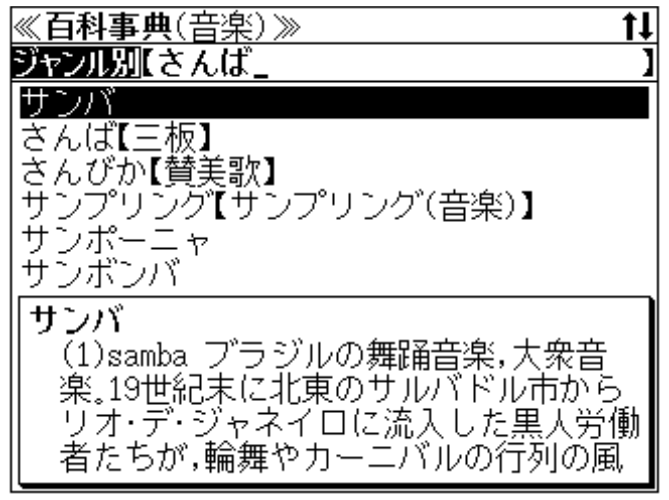


＜見出しリストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

6 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

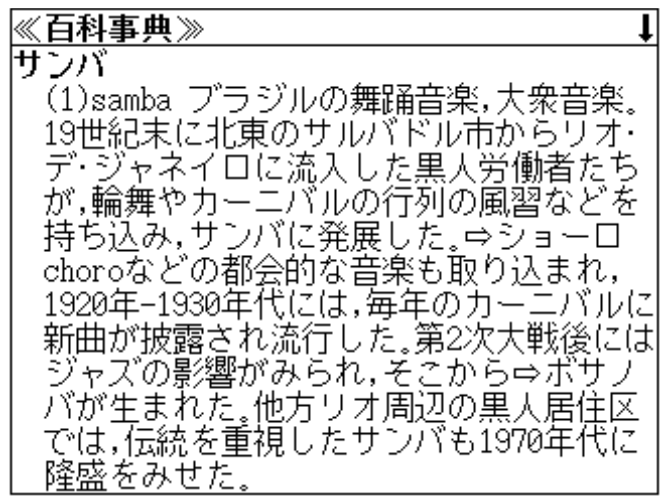

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：見出しリスト順


「今日は何の日」を検索する

選択した日は「何が行われた日か」「何の記念日か」がわかります。

例：３月９日を調べる


1 **「百科事典マイペディア」の初期画面を表示させます。**

- 「百科事典マイペディア」の初期画面は、☞113ページ

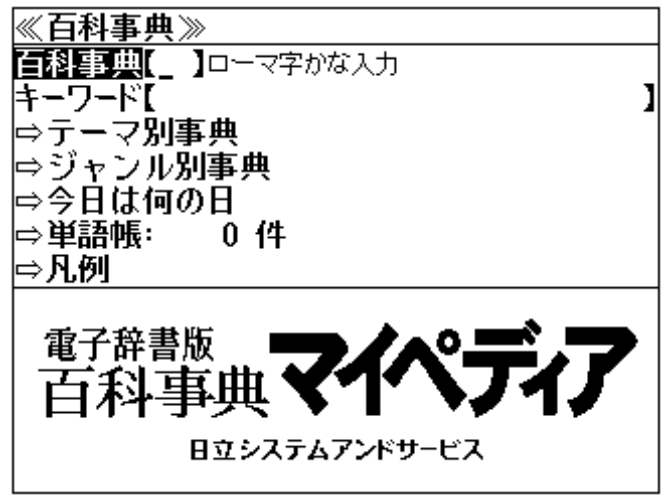

2 **↓ / ↑ を使って、[今日は何の日] を選択し、決定・訳 を押します。**


１月から 12 月まで順に表示されます。

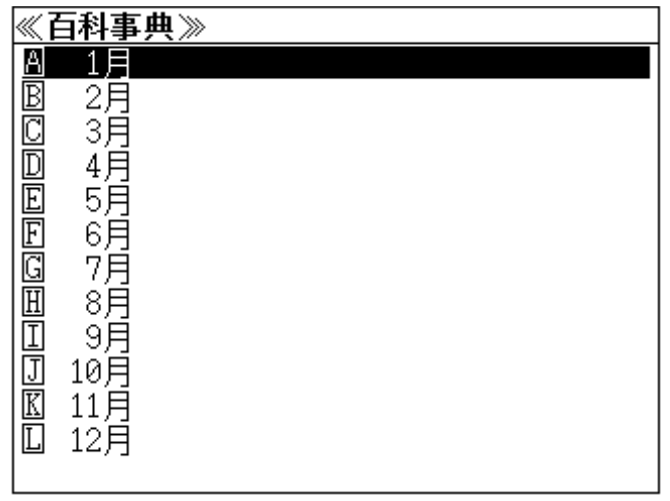

3 **↓ / ↑ を使って「月」を選択し、決定・訳 を押します。**


例：「Ⓒ ３月」を選択

（または C を押します。）

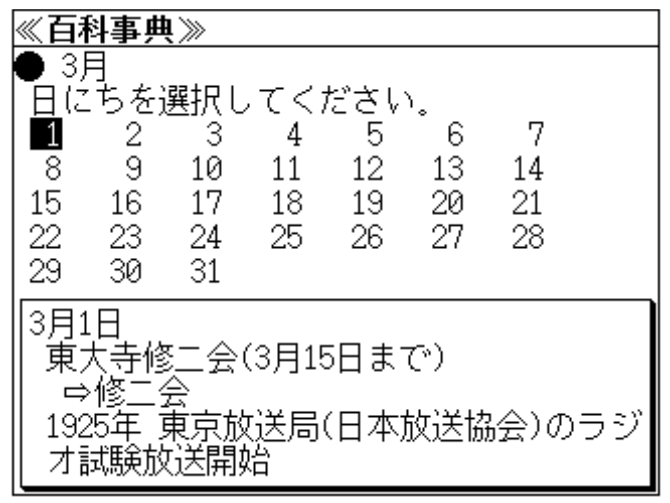


4 [↓] / [↑] / [前ページ] / [次ページ] **を使って、調べたい日にちを選択します。**

例：「9」を選択

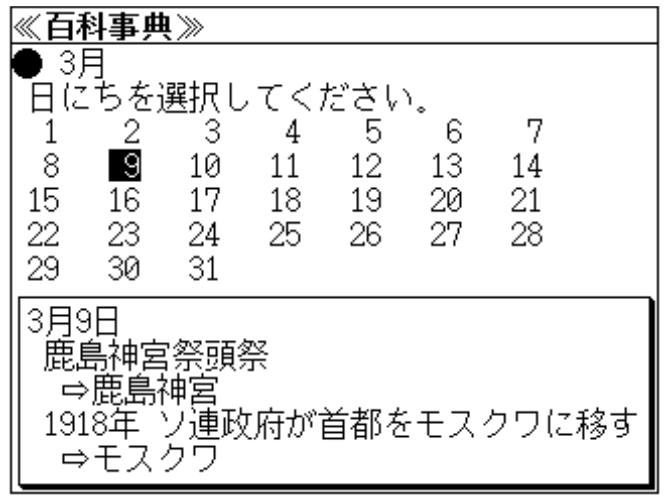

5 [決定・訳] **を押します。**

選択した日にちの解説が、全画面表示されます。

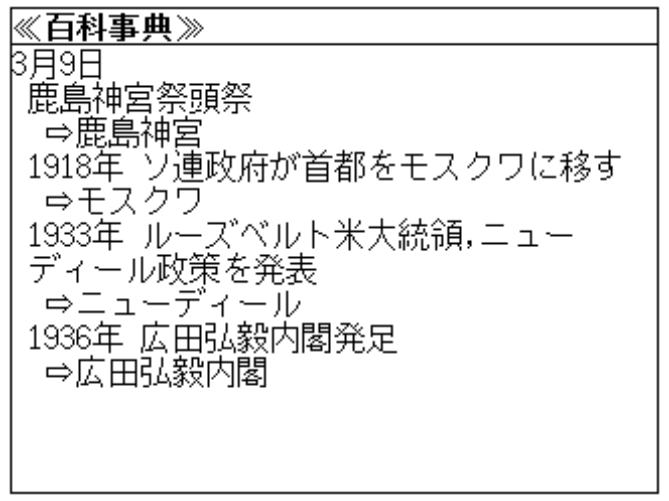

<全画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：日付順

「新 漢語林 」を使う

大修館書店「新 漢語林 」を収録しました。

- 目的の漢字を５種類の検索方法で単独または自由に組み合わせて検索できます。
- 漢字の「部首解説」は［例文・解説］キーを使って簡単に見ることができます。
- 付随する熟語は［成句・熟語］キーを使って簡単に見ることができます。


漢字を部首画数、部首内画数で検索する

例：「縞」を部首画数と部首内画数で調べる

1 [メニュー] **を１回または2回押して「メニュー 1/2」の画面にします。**

[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って［B. 新漢語林］を選択し、[決定・訳] を押します。（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

「新漢語林」の初期画面が表示され、［音訓読み］が反転表示されます。

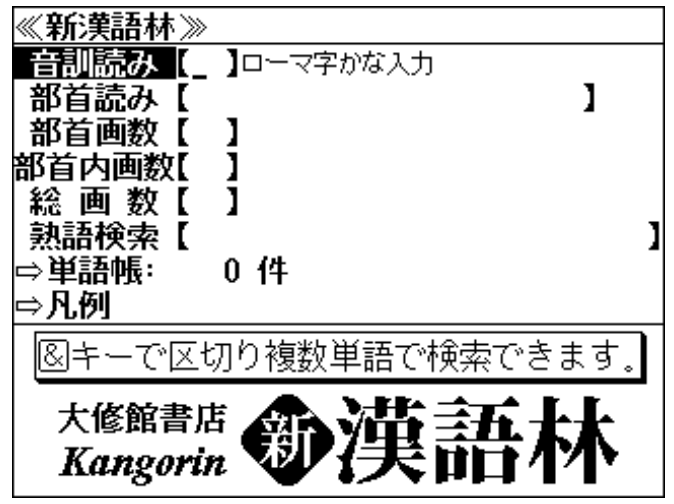


2 [↓] / [↑] **または** [次見出し] / [前見出し] **を使って、［部首画数］を選択します。**

［部首画数］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、［部首画数］を入力します。**

例：[Y 6]（6）を入力

６画の部首リストが表示されます。

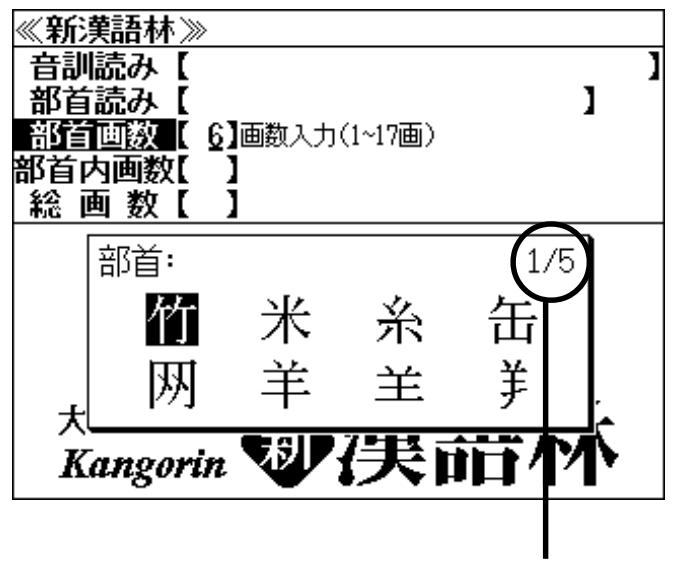


現在のページ／総ページ数

4 [↓] / [↑] / [前ページ] / [次ページ] **を使って、部首を選択します。**

例：「糸」を選択


- [次見出し] / [前見出し] を使うと、部首リストをページごと送ることができます。

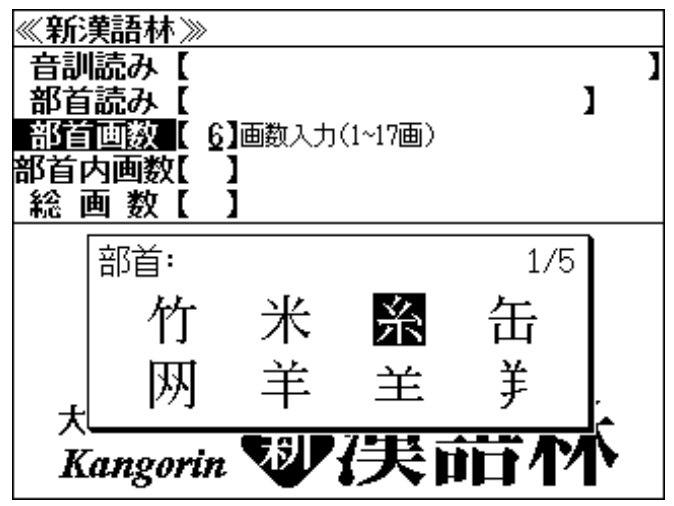

5 **[決定・訳] を押します。**

部首が「糸」の漢字候補が表示されます。


- 漢字が表示される順序は、シフトJISの文字コード順です。

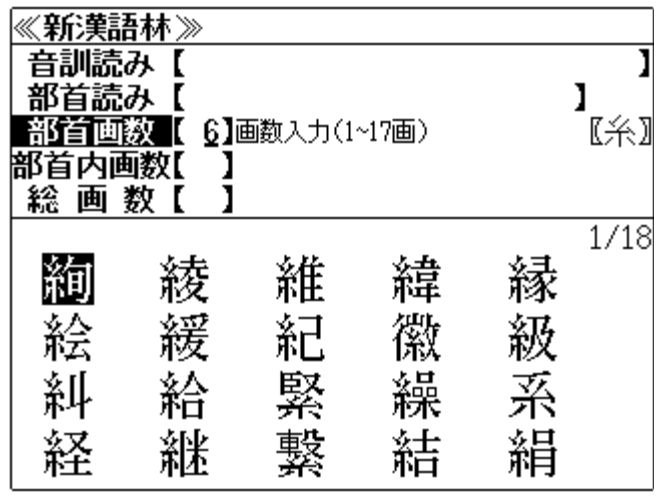

6 **[次見出し] / [前見出し] を使って、併用する検索方法［部首内画数］を選択します。**

［部首内画数］が反転表示されます。

部首内画数とは総画数から部首画数を引いたものです。

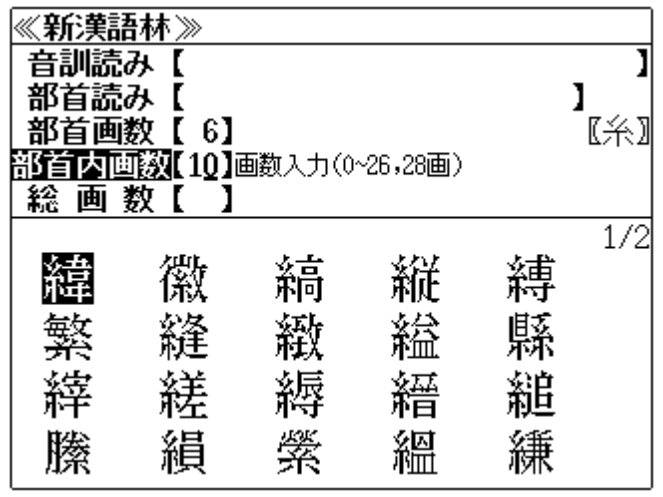


7 **文字/数字入力キーを使って、［部首内画数］を入力します。**

例：[Q¹] [P⁰]（10）を入力

部首が「糸」で部首内画数が10画の漢字候補が表示されます。

8 **[↓] / [↑] / [前ページ] / [次ページ] を使って、目的の漢字を選択します。**

例：「縞」を選択

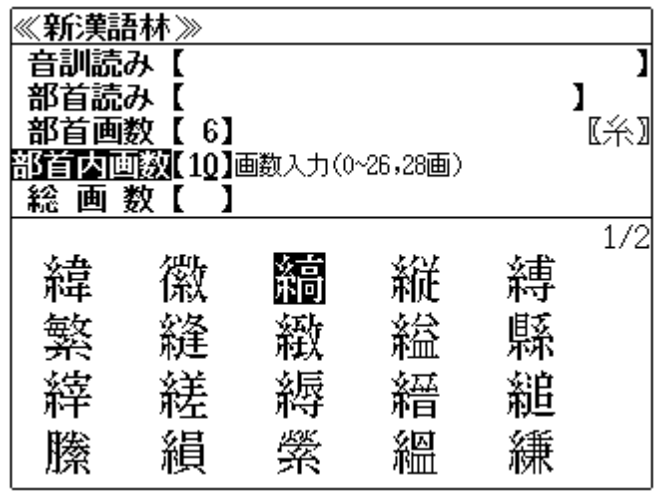


9 **[決定・訳] を押します。**

選択した漢字の解説が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[↓] / [↑]：1行ずつ

[前ページ] / [次ページ]：ページごと

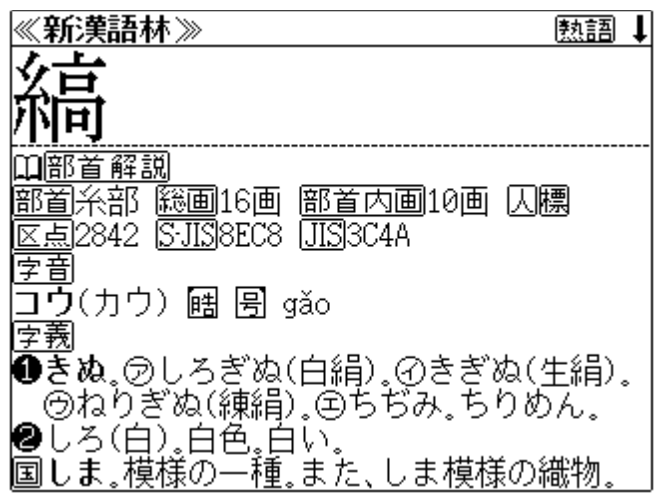

- 解説の全画面表示で [次見出し] / [前見出し] を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または1つ前の漢字の解説が表示されます。


漢字を音訓読み、部首読みで検索する

例：「縁」を音訓読みと部首読みで調べる

1 **[メニュー] を1回または2回押して「メニュー1/2」の画面にします。**

[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って［新漢語林］を選択し、[決定・訳] を押します。（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）


「新漢語林」の画面が表示され、［音訓読み］が反転表示されます。

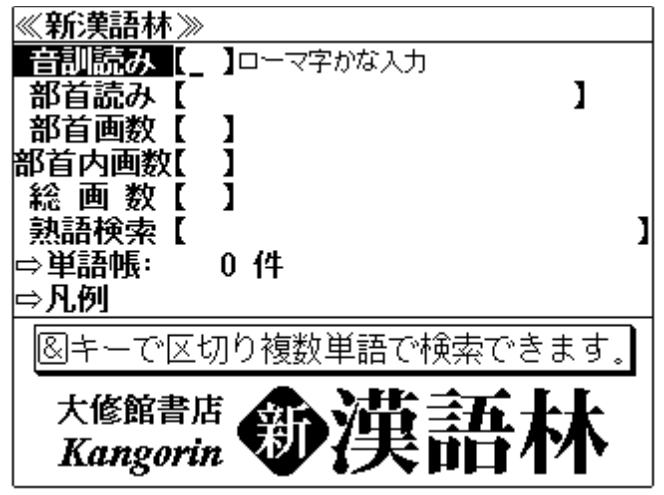

2 **文字/数字入力キーを使って、漢字の読みを入力します。**

例：ローマ字で「ENN」と入力


読みが「えん」に該当する漢字候補が表示されます。

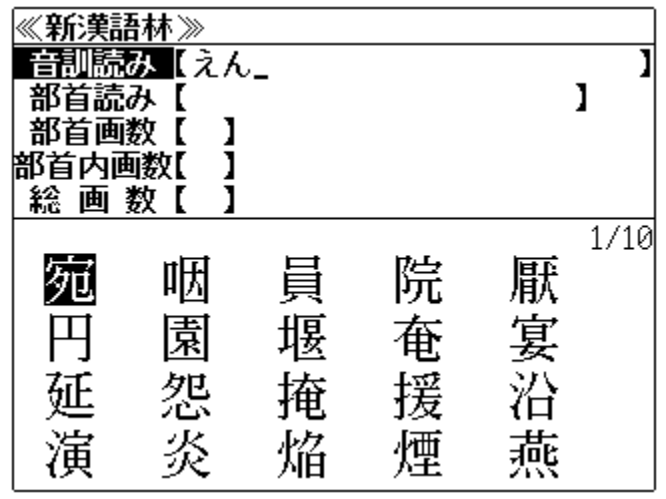

- 漢字の読みが2つ以上ある場合、「&」で区切って複数の読みを入力して候補を絞ることもできます。
- 入力した文字は、カーソルを移動して修正することができません。修正するときは、削除して入れなおしてください。

3 **[次見出し] / [前見出し] を使って、併用する検索方法［部首読み］を選択します。**

［部首読み］が反転表示されます。

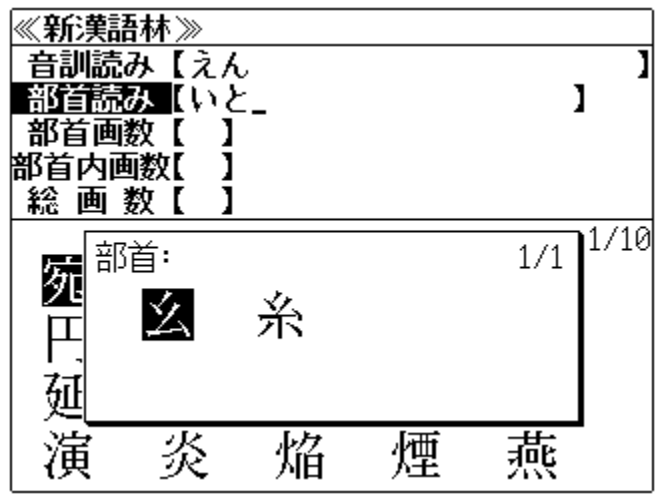


4 **文字/数字入力キーを使って、部首の読みを入力します。**

例：ローマ字で「ITO」と入力

読みが「いと」の部首を持つ部首が表示されます。


5 [↓] / [↑] / [前ページ] / [次ページ] **を使って、部首を選択します。**

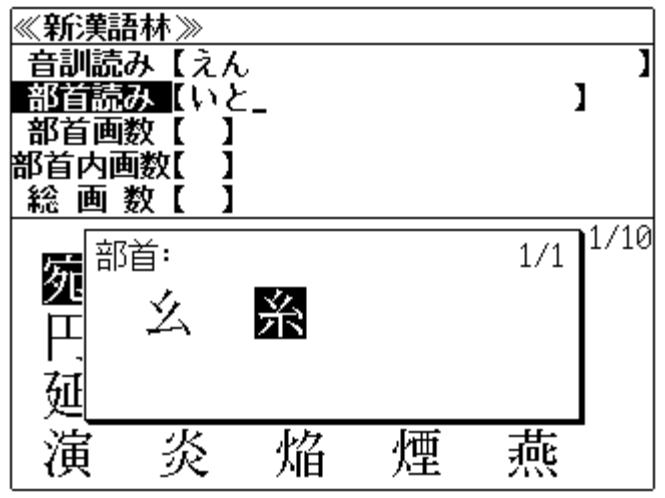

例：「糸」を選択

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、部首リストをページごと送ることができます。

6 [決定・訳] **を押します。**

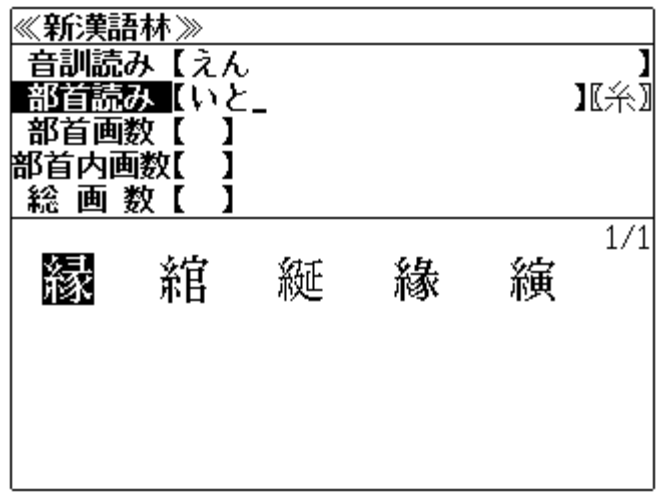


読みが「えん」で部首が「糸」の漢字候補が表示されます。

7 [↓] / [↑] / [前ページ] / [次ページ] **を使って、目的の漢字を選択します。**

この例では既に目的の漢字「縁」が選択されています。

8 [決定・訳] **を押します。**

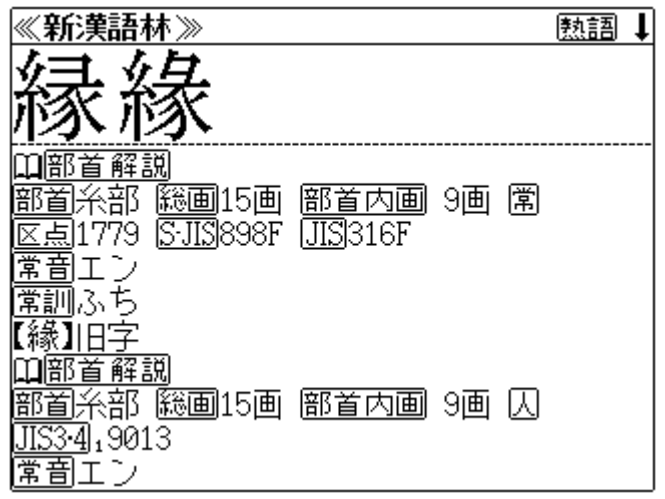

選択した漢字の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと


- 解説の全画面表示で [次見出し] / [前見出し] を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または 1 つ前の漢字の解説が表示されます。

漢字の部首解説を見る

漢字の「部首解説」は別画面で見ることができます。

例：「縁」の漢字の「部首解説」を見る

1 **「縁」の全画面表示から** [例文・解説] **を押します。**

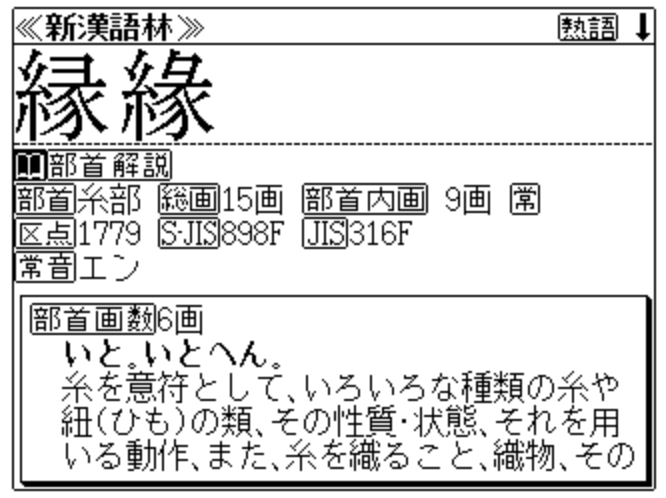

漢字の「部首解説」のプレビューが表示されます。


- 再度 [例文・解説] または [戻る・クリア] を押すと全画面表示に戻ります。

- 解説は、全画面表示に解説マークがあるときに見ることができます。解説マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、解説マークが見えるようにします。

解説マーク：📖

- 画面に解説マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

2 [決定・訳] **を押します。**

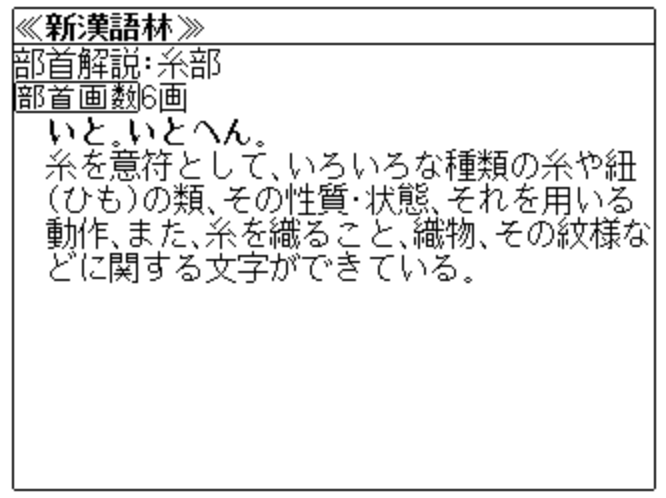

選択した「部首解説」の内容が、全画面表示されます。

＜スクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと


- [次見出し] / [前見出し] を使うと、新漢語林に登録されている順で、次の漢字または 1 つ前の漢字の解説が表示されます。

特定の漢字から始まる熟語を検索する

調べた漢字から始まる熟語を検索することができます。


例：「縁」から始まる熟語を調べる

調べた漢字から始まる熟語があるときは、解説の全画面表示の右上に、[熟語] マークが表示されています。

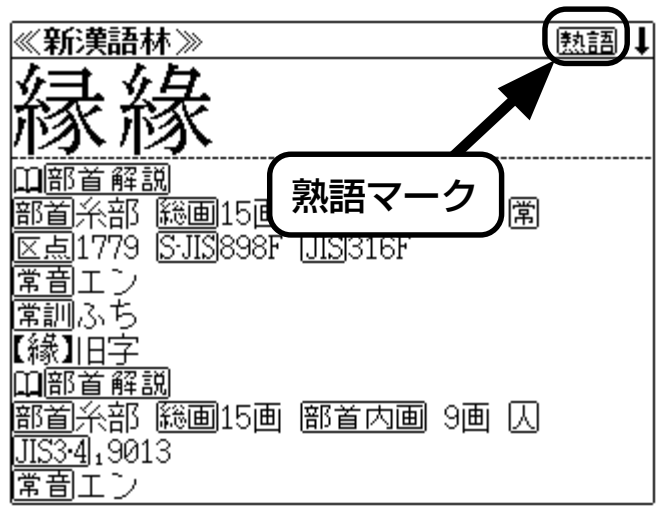

1 **漢字の解説の全画面表示から [成句・熟語] を押します。**

調べた漢字から始まる熟語リストとプレビュー（熟語解説の一部）が表示されます。

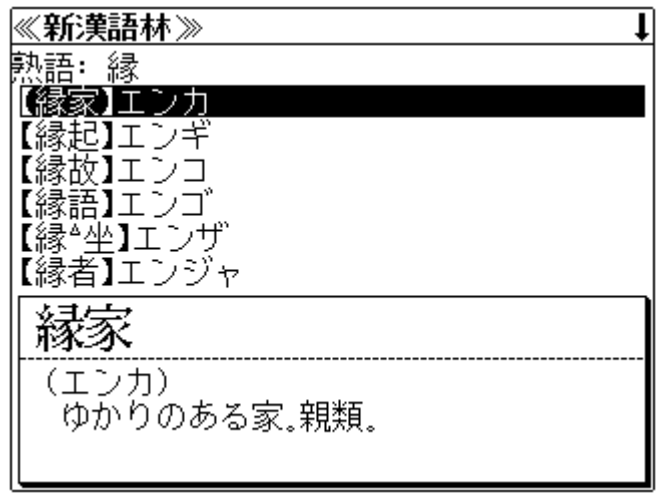


2 **[↓] / [↑] を使って、調べたい熟語を選択します。**

例：「縁起」を選択

<熟語リストのスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] または [前ページ] / [次ページ] ：ページごと

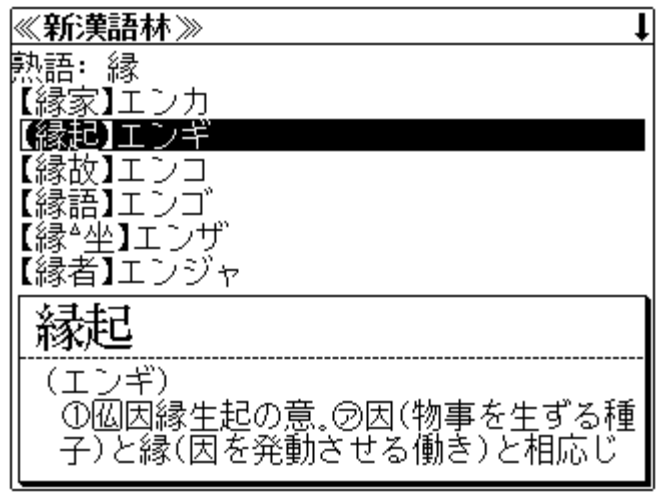

3 **[決定・訳] を押します。**


選択した熟語の解説が、全画面表示されます。

<全文画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：熟語リスト順

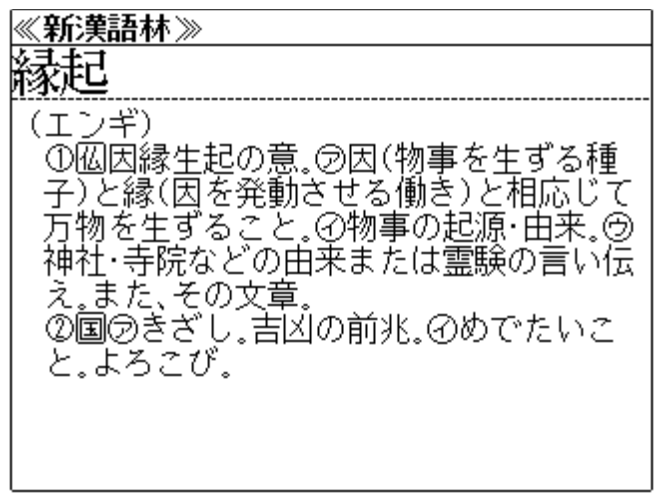

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の熟語解説を表示することができます。手順 **1** で表示した熟語リストの順で表示されます。

新漢語林に収録されている熟語を検索する


新漢語林に収録されている熟語を検索します。

例：「演技」を調べる

1 **[メニュー] を1回または2回押して「メニュー1/2」の画面にします。**


[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って[新漢語林]を選択し、[決定・訳] を押します。（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

「新漢語林」の画面が表示され、[音訓読み] が反転表示されます。

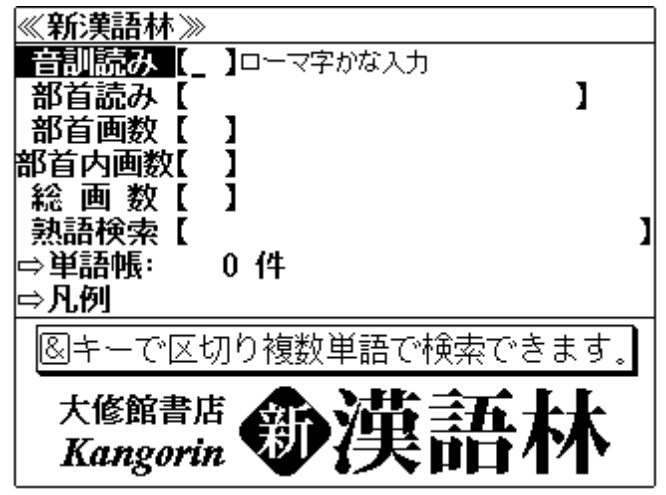

2 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、[熟語検索] を選択します。**


[熟語検索] が反転表示されます。

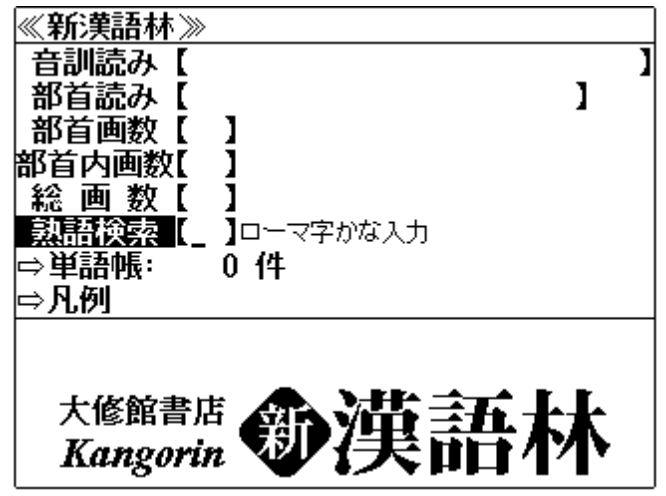

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい熟語の読みを入力します。**

例：ローマ字で、「ENGI」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する熟語リストと、プレビュー（熟語解説の一部）が表示されます。

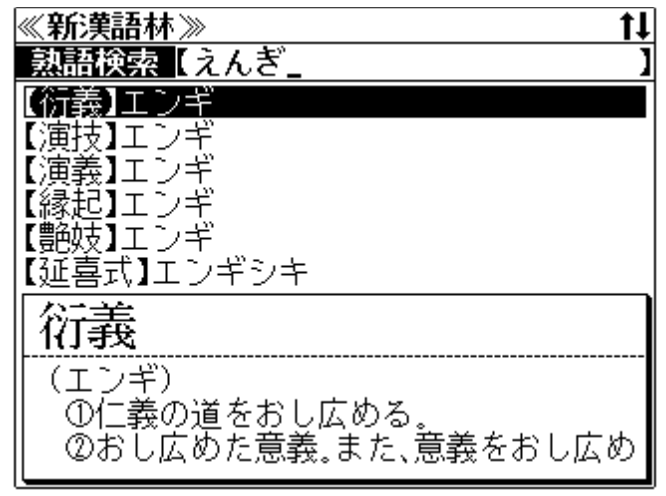


- 入力した文字列に該当する熟語がない場合は、もっとも近い熟語から順に表示されます。熟語リストをスクロールすると、入力文字を含まない熟語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する熟語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 **[↓] / [↑] を使って、調べたい熟語を選択します。**

例：「演技」を選択

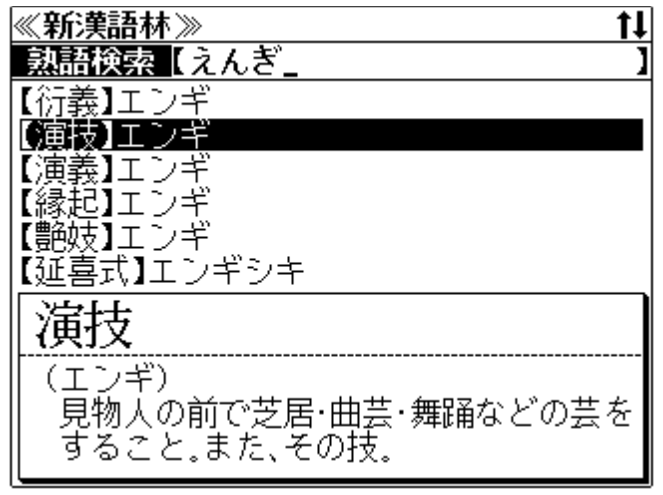


<熟語リストのスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 **[決定・訳] を押します。**

選択した熟語の解説が、全画面表示されます。

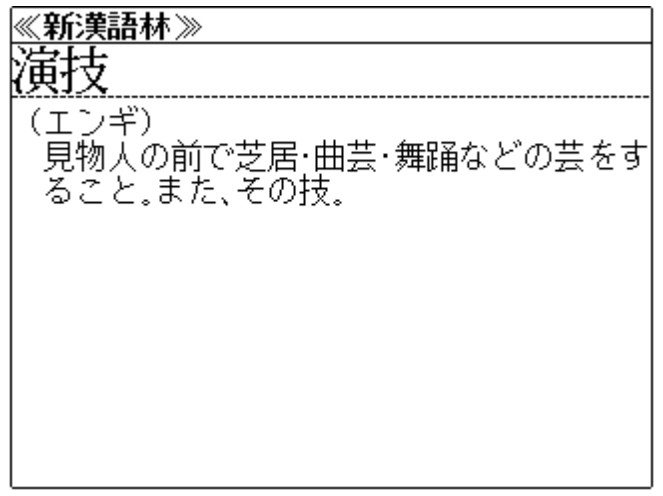

<全画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：熟語リスト順

● [次見出し] / [前見出し] を使うと新漢語林に登録された順で、次または1つ前の熟語が表示されます。手順**3**で表示した熟語リストの順ではありません。

「カタカナ語辞典」を使う


学習研究社「パーソナルカタカナ語辞典」の内容を収録しました。（図表は除く）

• カタカナ語の他に、アルファベットの略語の意味を調べることもできます。

例：カタカナ語の「サーバー」を調べる

1 **[メニュー] を1回または2回押して「メニュー1/2」の画面にします。**

[メニュー] を押すたびに「メニュー 1/2」と「メニュー 2/2」の画面が交互に表示されます。

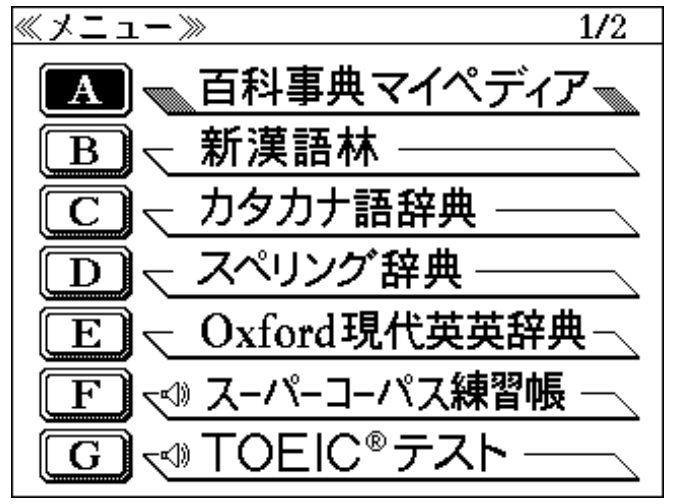

2 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、[C. カタカナ語辞典] を選択し、[決定・訳] を押します。**

（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

［パーソナルカタカナ語辞典］の初期画面が表示され、［読み］が反転表示されます。



3 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、［読み］または［略語］を選択します。**


例：そのまま［読み］を選択



4 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたいカタカナ語の読みを入力します。**

例：ローマ字で、「SA-BA-」と入力


ローマ字がカタカナに変換され、該当する見出しリストとプレビュー（解説の一部）が表示されます。

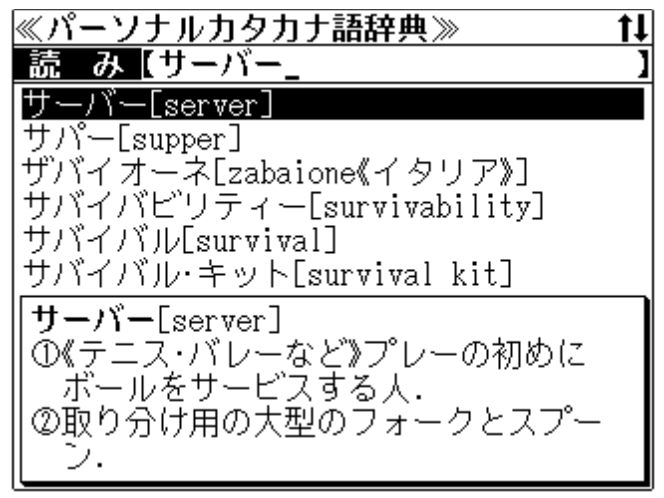

- アルファベットの略語を検索する場合は、略語の入力エリアに英文字で入力します。
- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、もっとも近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

5 [↓] / [↑] を使って、調べたい見出し語を選択します。

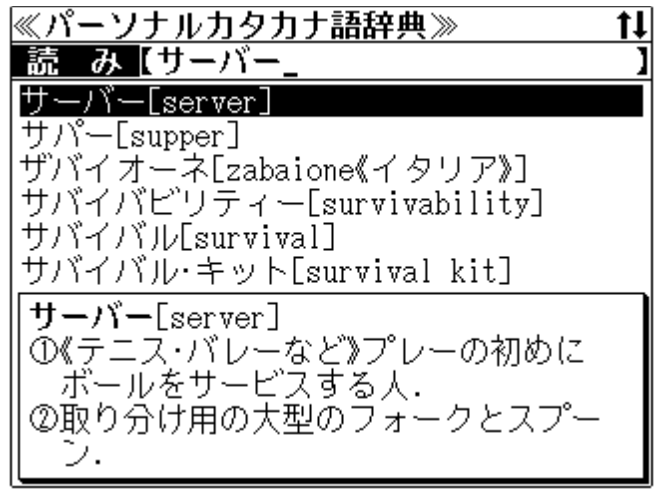

例：「サーバー」を選択


この例では既に目的の見出し語「サーバー」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

6 [決定・訳] を押します。

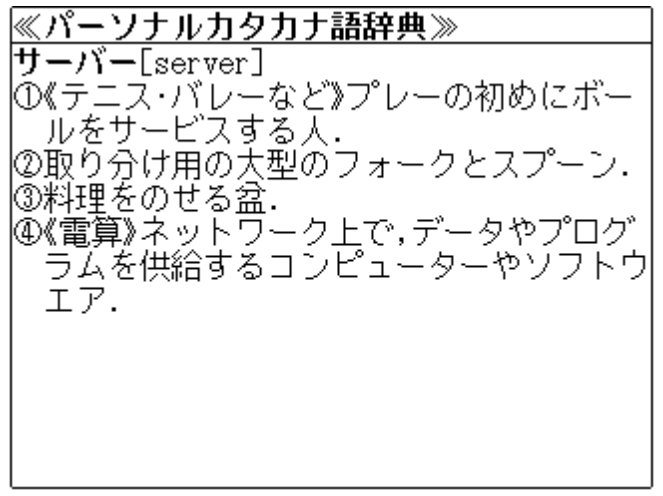

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：見出しリスト順


「スペリング辞典」を使う

研究社「カタカナで引くスペリング辞典」の内容を収録しました。

- 入力したカタカナから英語を中心とした外国語のスペルを調べることができます。

例：「メモワール」のスペルを調べる

1 [メニュー] を1回または2回押して「メニュー 1/2」の画面にします。

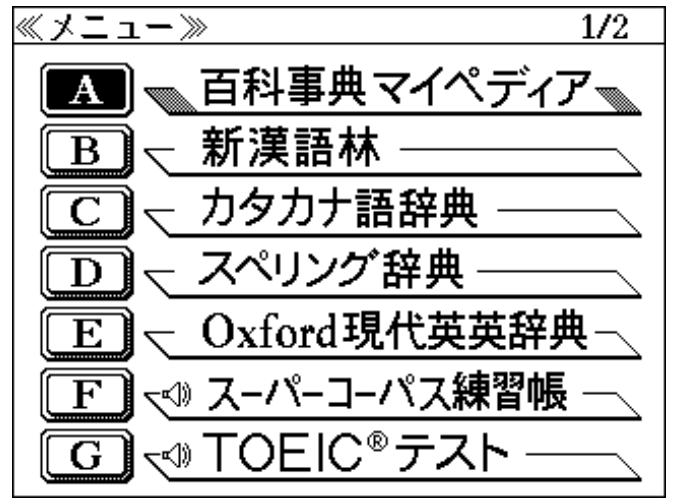

[メニュー] を押すたびに「メニュー 1/2」と「メニュー 2/2」の画面が交互に表示されます。


2 [↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って[D. スペリング辞典]を選択し、[決定・訳] を押します。



（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

［スペリング辞典］の初期画面が表示され、［読み］が反転表示されます。

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい外国語の読みを入力します。

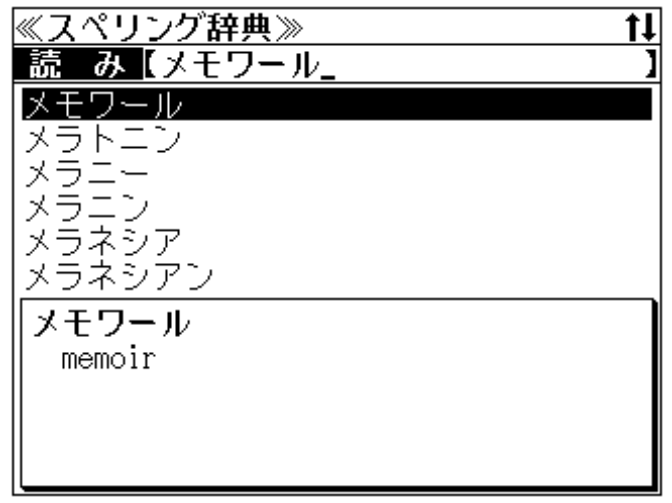


例：ローマ字で、「MEMOWA-RU」と入力

ローマ字がカタカナに変換され、該当する見出しリストとプレビューが表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、もっとも近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 [↓] / [↑] **を使って、調べたい見出し語を選択します。**

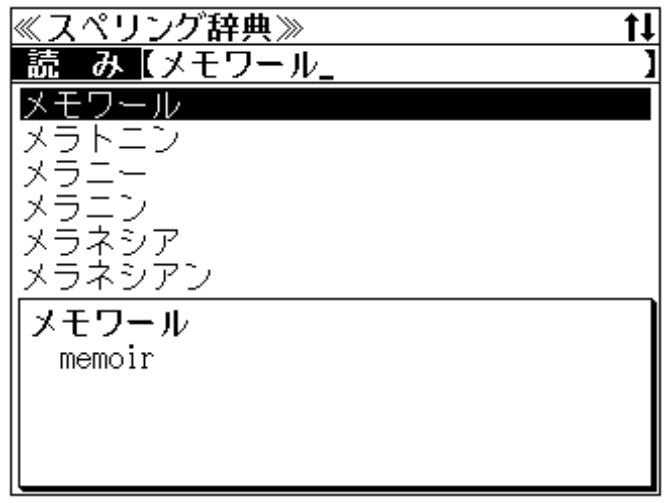

例：「メモワール」を選択

この例では既に目的の見出し語「メモワール」が選択されています。

＜見出しリストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 [決定・訳] **を押します。**



選択した見出し語と対応するスペルが、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

「OXFORD 現代英英辞典」を使う

オックスフォード大学出版局「Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD) 第 7 版」の内容を収録しました。 （写真、図表、一部の付録は除く。）

【英英】

- 付随する例文、解説は［例文・解説］キーで、成句は［成句・熟語］キーを使って簡単に見ることができます。
- 部分的にスペルのわからない英単語も検索できます。

- 【例文検索機能】
- 入力した英単語（単数または複数）を使った例文を「Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)」の中から検索します。

【成句検索機能】


- 入力した英単語（単数または複数）を使った成句を「Oxford Advanced Learner's Dictionary (OALD)」のデータからピックアップして、その意味を解説します。

見出し語を検索する

Oxford Advanced Learner's Dictionary（OALD）の見出し語を検索します。


例：「gain」の意味を調べる

1 [メニュー] **を 1 回または 2 回押して「メニュー 1/2」の画面にします。**

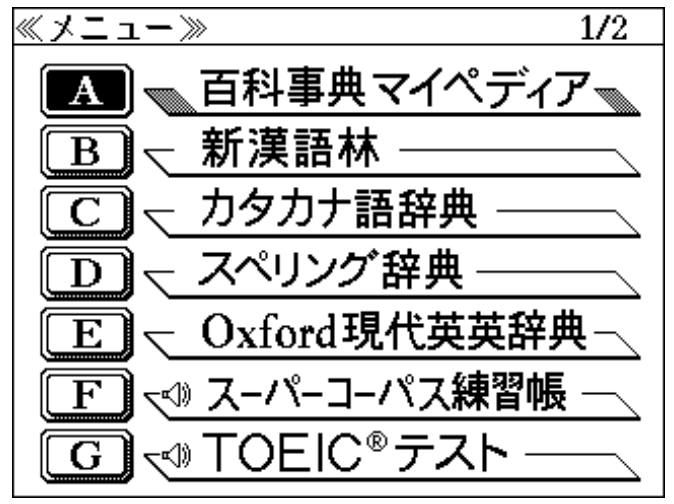

[メニュー] を押すたびに「メニュー 1/2」と「メニュー 2/2」の画面が交互に表示されます。

2 [↓] / [↑] **または** [次見出し] / [前見出し] **を使って、［E. Oxford 現代英英辞典］を選択し、** [決定・訳] **を押します。**

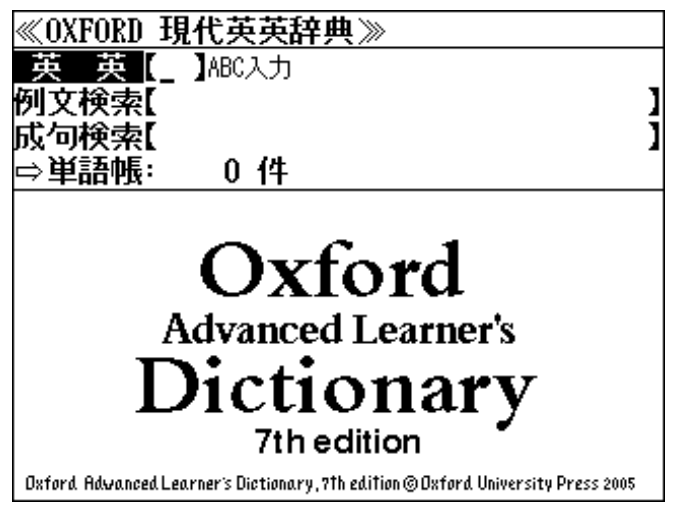

（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

［OXFORD現代英英辞典］の初期画面が表示され、［英英］が反転表示されます。

3 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

例 :「gain」と入力

入力した文字列に該当する見出しリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。



- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、最も近い見出し語から順に表示されます。見出しリストをスクロールすると、入力文字を含まない見出し語も順に表示されます。
- 「？」または「＊」を入力した場合、該当する見出し語がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 **↓ / ↑ を使って、調べたい見出し語を選択します。**

例 :「gain」を選択

この例では既に目的の見出し語「gain」が選択されています。




＜見出しリストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

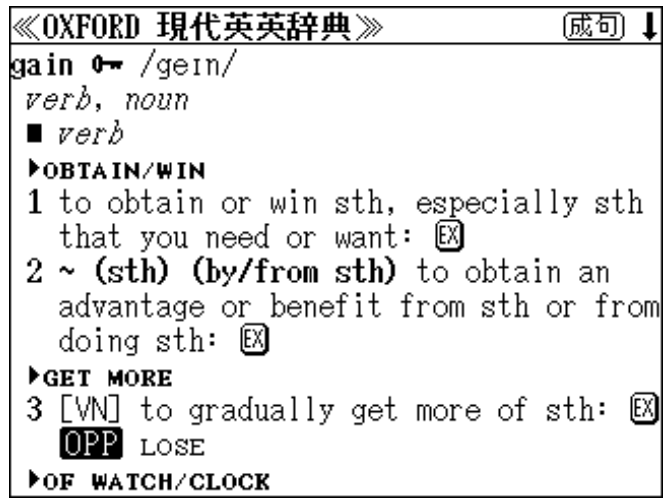

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：見出しリスト順

派生語、複合語を検索する

Oxford Advanced Learner's Dictionary（OALD）の派生語、分離複合語を直接検索することができます。

例 :「publicly」を調べる

1 **「OXFORD 現代英英辞典」の初期画面から文字 / 数字入力キーを使って、派生語のスペルを入力します。**

例 :「publicly」と入力


- 「OXFORD 現代英英辞典」の初期画面は、☞135 ページ



2 **決定・訳 を押します。**


キーワード「public」の派生語「publicly」の解説になります。

画面をスクロールし、元になる見出し語の解説を見ることもできます。

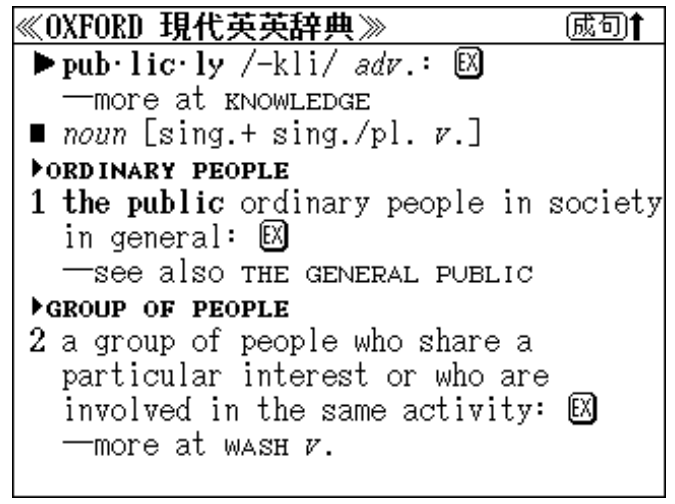

3 **前ページ を２回押します。**

キーワード「public」の解説が全画面表示されます。

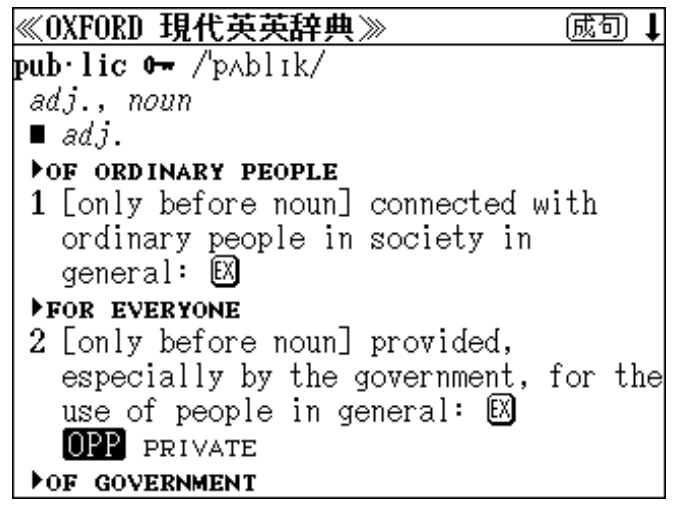


特定の英単語を含む例文を検索する

入力した英単語（単数または複数）を使った例文を、「Oxford Advanced Learner's Dictionary（OALD）」に収録された全ての例文から検索します。


例：「sky」と「blue」を含む例文を調べる

1 「OXFORD現代英英辞典」の画面を表示します。

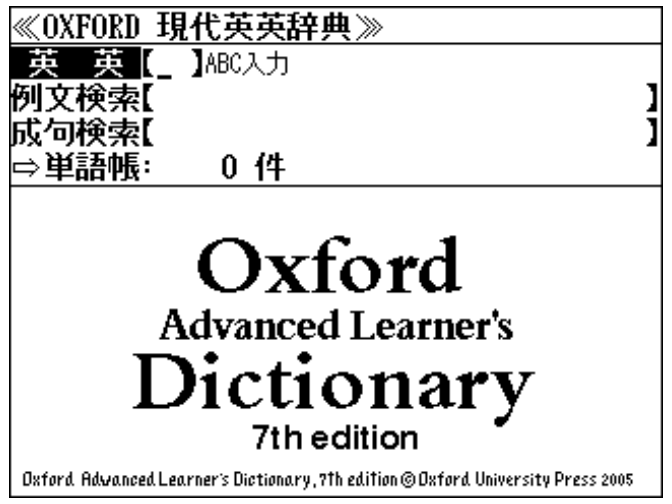


- 「OXFORD 現代英英辞典」の初期画面は、☞135 ページ

2 [↓] / [↑] を使って、[例文検索] を選択します。

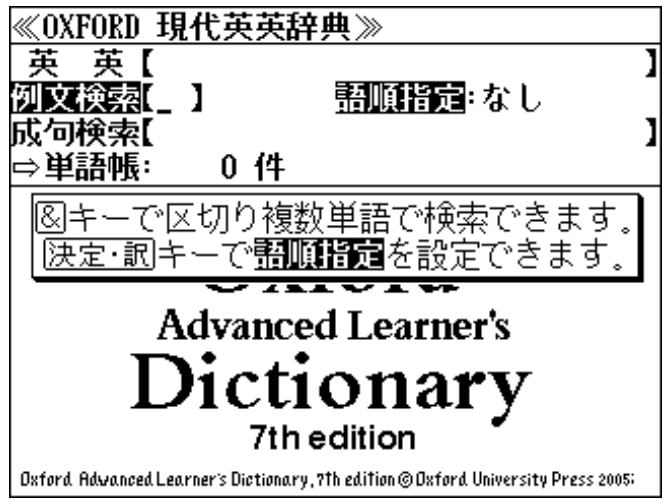

［例文検索］が反転表示されます。

3 [決定・訳] を押し、[↓] / [↑] を使って、［語順指定］を設定します。

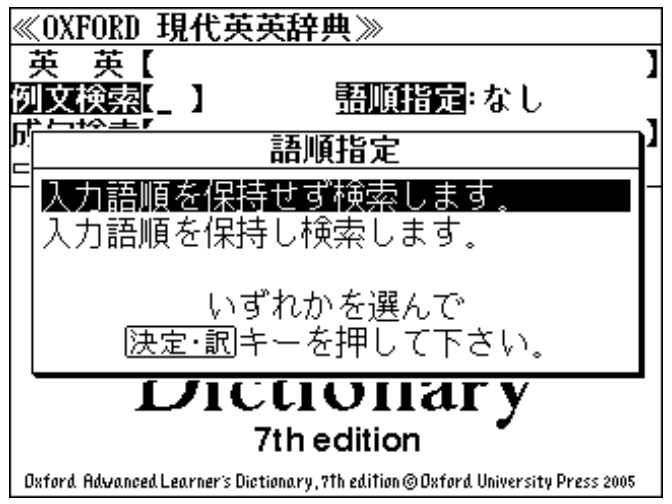

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択

- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。

  「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

4 [決定・訳] を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。



例：「sky&blue」と入力

入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 画面の右上に該当する例文の数が表示されます。1000以上ある場合は「1000件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を [チェック ?＊&] を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。

  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。
- 「語順指定：なし」を指定した場合、 & は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、& が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

5 [↓] / [↑] を使って、調べたい例文を選択します。



例：「The air was crisp and clear and the sk ➡ 」を選択


<例文リストのスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

6 決定・訳 を押します。

選択した例文の解説が、全画面表示されます。

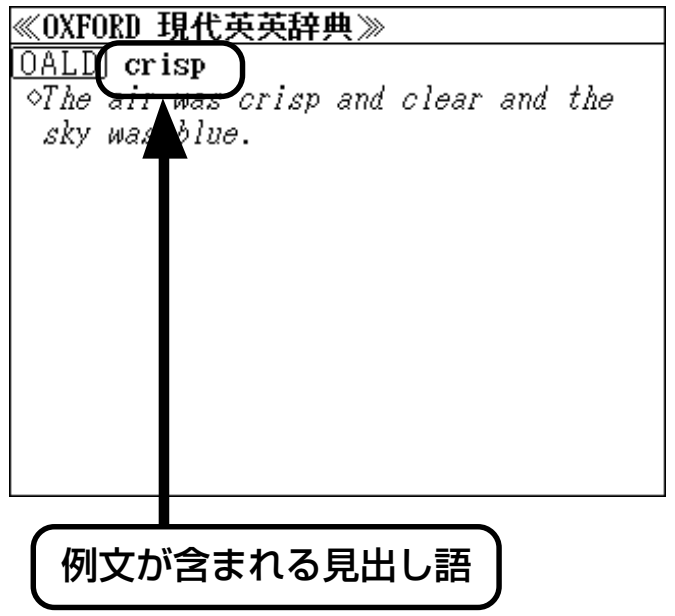

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：例文リスト順

- 次見出し / 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の例文解説を表示することができます。手順 **4** で表示した例文リストの順で表示されます。
- 例文の全画面表示から、その例文が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 180 ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、例文を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで例文を検索できます。

例：「sky&b」と入力




ただし、「&」の前の英単語が不完全な場合は検索できません。

特定の英単語を含む成句を検索する

入力した英単語（単数または複数）を含む成句を、「Oxford Advanced Learner's Dictionary（OALD）」の全データの中から検索します。

例：「find」を含む成句を調べる


1 「OXFORD現代英英辞典」の画面を表示します。

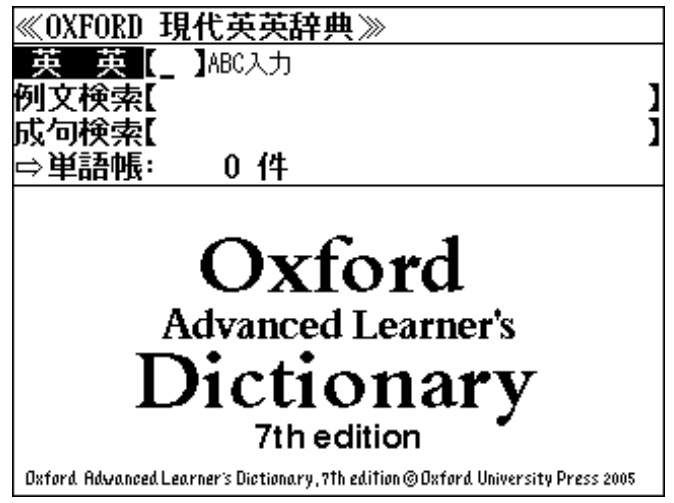

- 「OXFORD 現代英英辞典」の初期画面は、☞135 ページ

2 ↓ / ↑ を使って、[成句検索] を選択します。

［成句検索］が反転表示されます。

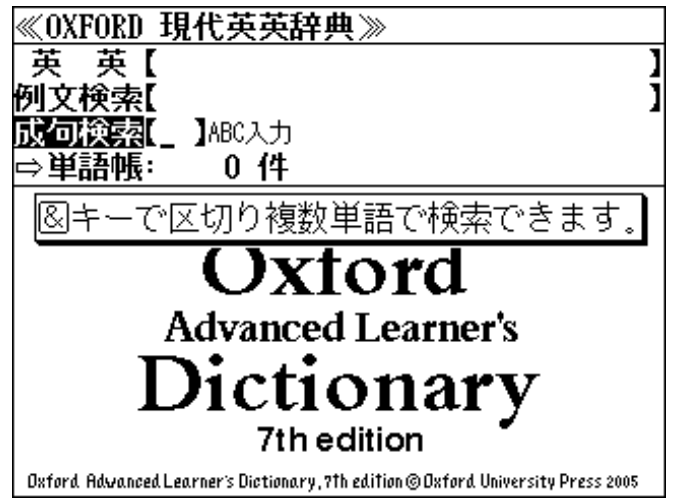

3 文字 / 数字入力キーを使って、調べたい成句に含まれる英単語のスペルを入力します。

例：「find」と入力

入力した英単語を含む成句リストと、プレビュー（成句解説の一部）が表示されます。



- 画面の右上に該当する成句の数が表示されます。1000 以上ある場合は「1000 件以上」と表示されます。
- 複数の英単語を チェック ?＊& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む成句リストが表示されます。
- 「&」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている成句も検索します。

  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている成句を検索します。
- 入力した英単語を含む成句がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 [次見出し] / [前見出し] と [↓] / [↑] を使って、調べたい成句を選択します。

例：「find your feet」を選択




＜成句リストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

5 [決定・訳] を押します。

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

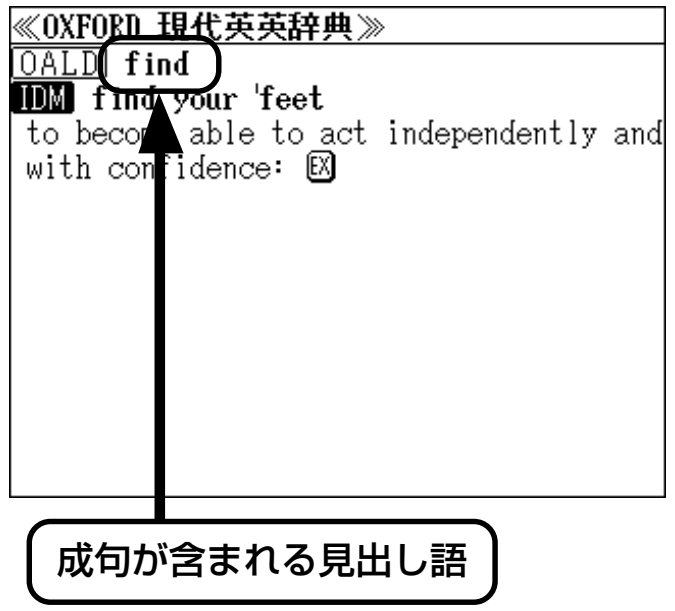

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：成句リスト順

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の成句解説を表示することができます。手順 **3** で表示した成句リストの順で表示されます。
- 成句の全画面表示から、その成句が含まれる見出し語の画面にジャンプすることができます。（☞ 180ページ）

不完全な英単語を入力した場合

入力文字の最後の英単語が不完全なスペルでも、成句を検索することができます。英単語をひとつだけ入力した場合も、不完全なスペルで成句を検索できます。

例：「fin」と入力



「スーパーコーパス練習帳」を使う

NHK 出版「スーパーコーパス練習帳」の内容を収録しました。(写真、図表、一部の付録は除く。)

【フレーズ】【日本語】【キーワード】【分類別検索】
- フレーズ、日本語訳、キーワード、分類別の項目から英文や英単語を検索できます。


【例文検索】
- 入力した英単語（単数または複数）を使った例文を「スーパーコーパス練習帳」の中から検索します。

フレーズから検索する

例：「feel」を使ったフレーズを調べる

1 [メニュー] を1回または2回押して「メニュー1/2」の画面にします。

[メニュー] を押すたびに「メニュー 1/2」と「メニュー 2/2」の画面が交互に表示されます。

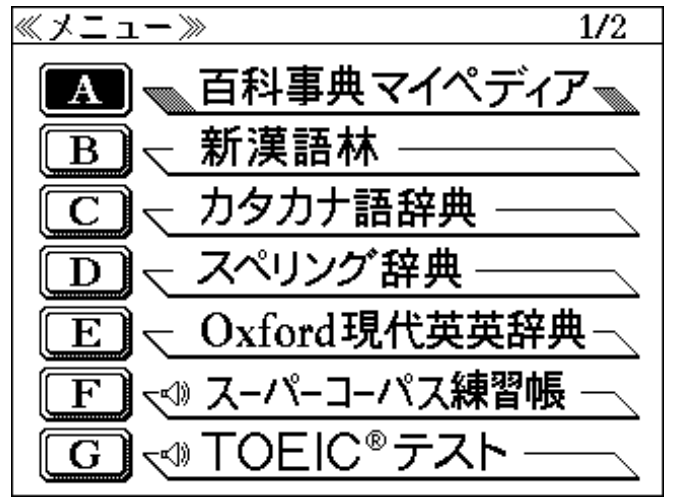

2 [↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って、「F. スーパーコーパス練習帳」を選択し、[決定・訳] を押します。

（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

「スーパーコーパス練習帳」の初期画面が表示され、［フレーズ］が反転表示されます。



3 文字/数字入力キーを使って、英単語（単数または複数）を入力します。

例：「feel」と入力

入力した英単語を含むフレーズリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。



- 複数の英単語を [チェック ?*&] を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含むフレーズリストが表示されます。

- 「 & 」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っているフレーズも検索します。
  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っているフレーズを検索します。
- 入力した英単語を含むフレーズがない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

4 **↓ / ↑ を使って、調べたいフレーズを選択します。**

例：「feel like ... 」を選択




< フレーズリストのスクロール >

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択したフレーズを含むキーワードの解説画面が、全画面表示されます。

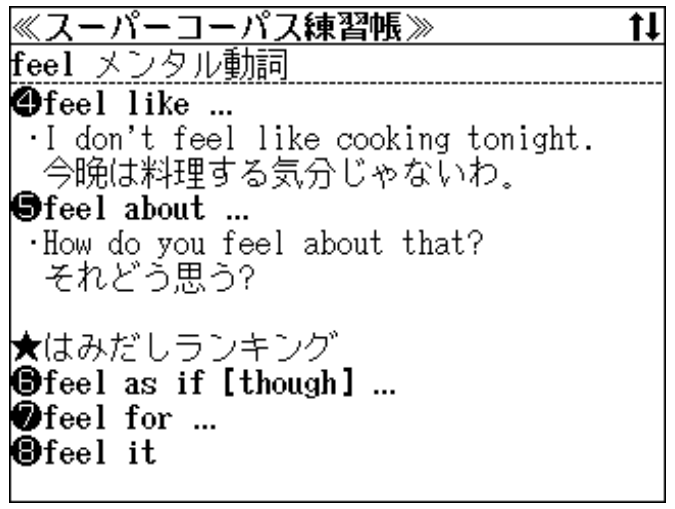

< 全画面のスクロール >

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：フレーズリスト順

- 次見出し / 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前のフレーズ解説を表示することができます。手順 **3** で表示したフレーズリストの順で表示されます。

例文から検索する


入力した英単語（単数または複数）を使った例文を「スーパーコーパス練習帳」に収録された全ての例文から検索します。

例：「need」と「do」を含む例文を調べる

1 **「スーパーコーパス練習帳」の初期画面から ↓ / ↑ を使って、［例文検索］を選択します。**

［例文検索］と［語順指定］が反転表示されます。


- 「スーパーコーパス練習帳」の初期画面は、☞143 ページ

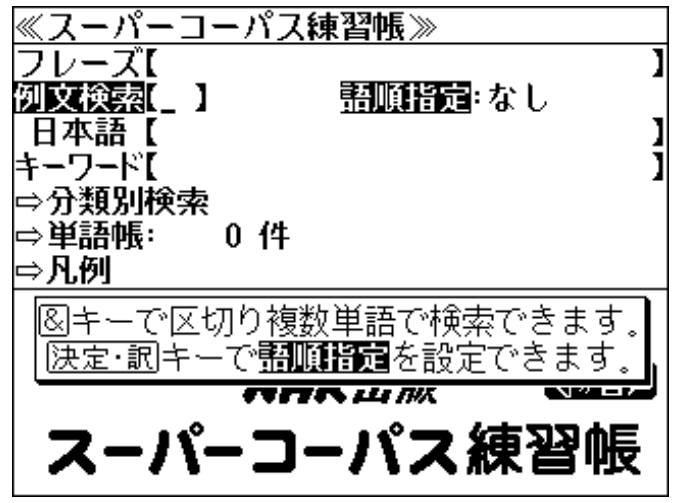

2 **決定・訳 を押し、 ↓ / ↑ を使って、［語順指定］を設定します。**

例：「入力語順を保持せず検索します。」を選択


- 複数の単語を入力した場合、「入力語順を保持せず検索します。」を選択すると、入力した順に関係なく単語を使う例文を検索します。
  「入力語順を保持し検索します。」を選択すると、入力した順に単語を使う例文を検索します。

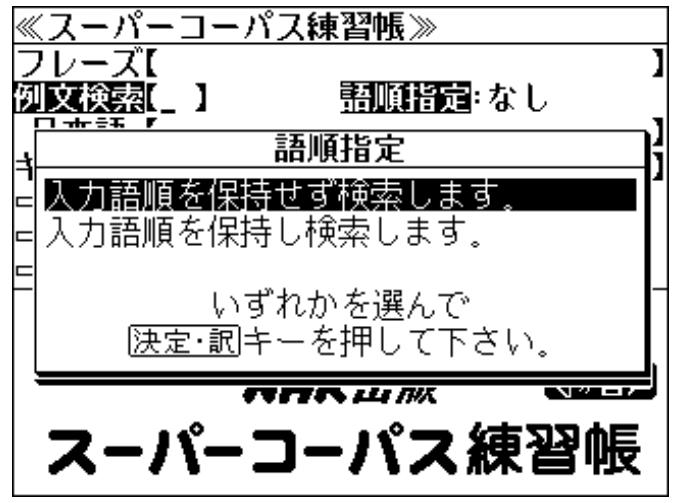

3 **決定・訳 を押し、文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

例：「need&do」と入力


入力した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

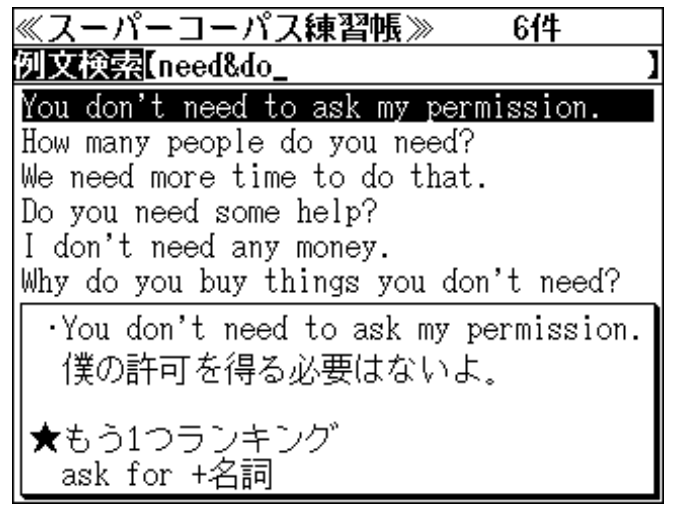

- 複数の英単語を チェック ?*& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての英単語を含む例文リストが表示されます。
- 「 & 」を入力する前は前方一致です。
- 「英単語 &」と入力すると、その英単語の変化形を使っている例文も検索します。
  例：「take&」と入力
  take、takes、taking、took、takenを使っている例文を検索します。
- 「語順指定：なし」を指定した場合、 & は正転表示されますが、「語順指定：あり」を指定した場合、 & が反転表示されます。
- 入力した英単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

4 **↓ / ↑ を使って、調べたい例文を選択します。**

例：「We need more time to do that.」を選択

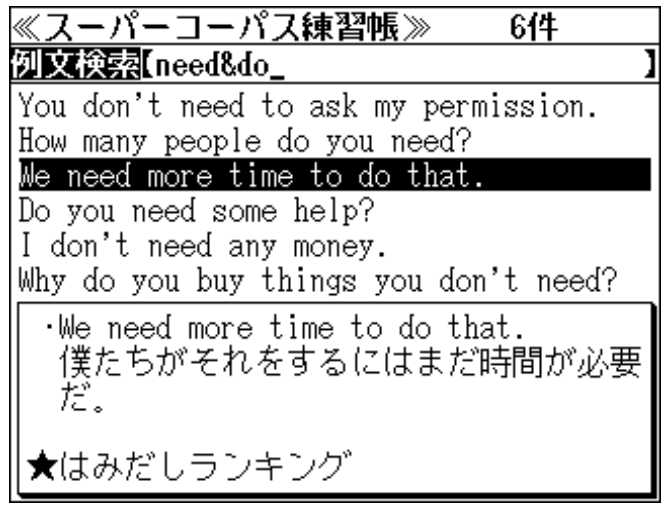


＜例文リストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

5 **決定・訳 を押します。**

選択した例文を含むキーワードの解説画面が、全画面表示されます。

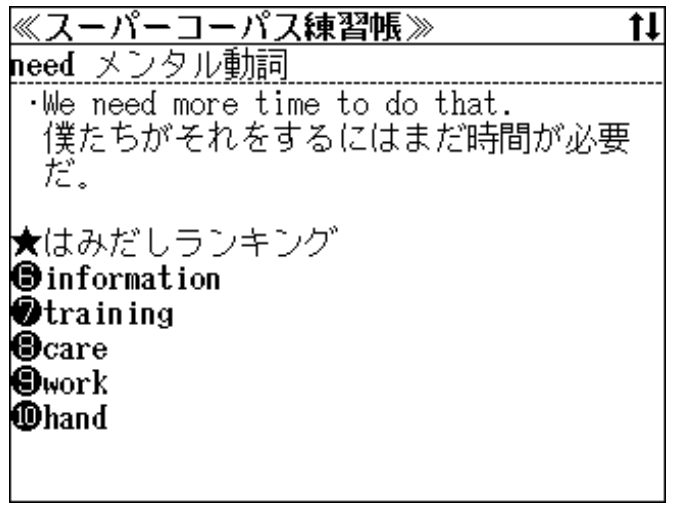

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：例文リスト順

● 次見出し / 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の例文の解説を表示することができます。手順 **3** で表示した例文リストの順で表示されます。

日本語訳から検索する

例：訳に「聞く」を含む例文を調べる


1 **「スーパーコーパス練習帳」の初期画面から ↓ / ↑ を使って、［日本語］を選択します。**



［日本語］が反転表示されます。

●「スーパーコーパス練習帳」の初期画面は、☞143 ページ

2 **文字/数字入力キーを使って、日本語（単数または複数）を入力します。**

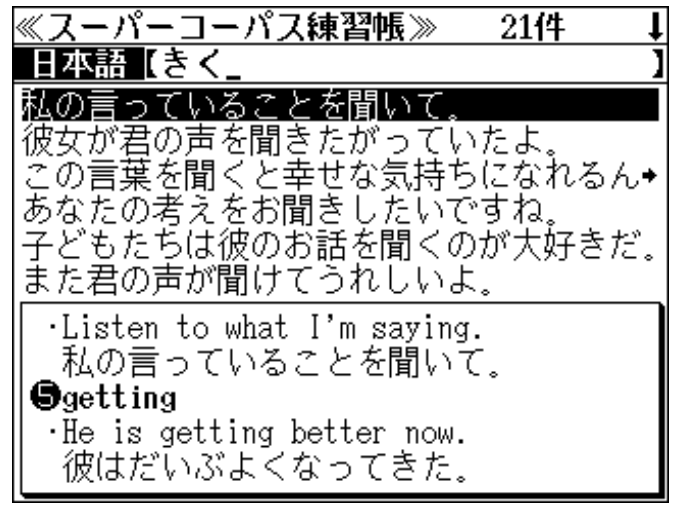

例：ローマ字で、「KIKU」と入力

ローマ字がひらがなに変換され、該当する例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

● 複数の単語を チェック ?＊& を使って「 & 」で区切って入力することができます。入力したすべての単語を含む例文リストが表示されます。


●「 & 」を入力する前は前方一致です。

● 入力した単語を含む例文がない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

3 **↓ / ↑ を使って、調べたい例文を選択します。**

例：「あなたの考えをお聞きしたいですね。」を選択

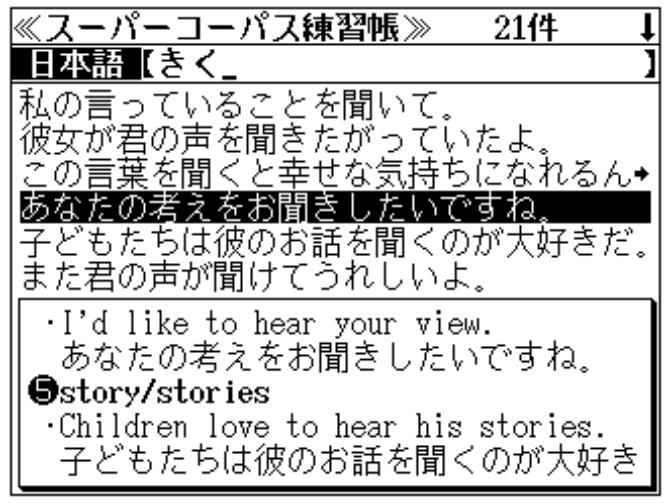


＜例文リストのスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

次見出し / 前見出し ：ページごと

4 **決定・訳 を押します。**

選択した例文を含むキーワードの解説画面が、全画面表示されます。

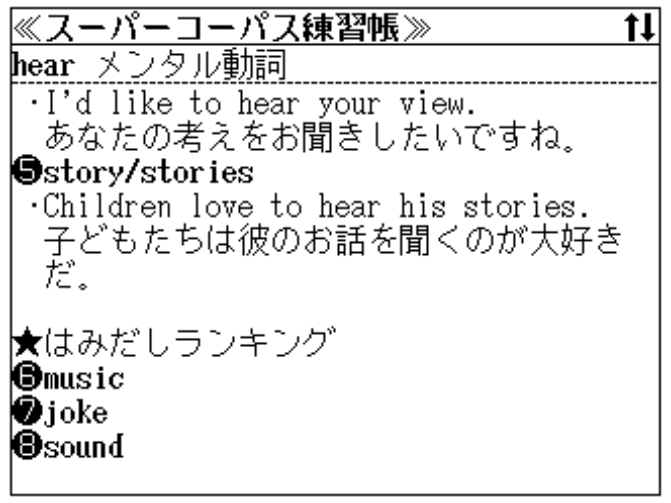

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと

次見出し / 前見出し ：例文リスト順

● 次見出し / 前見出し を使うと、全画面表示のまま、次または１つ前の例文の解説を表示することができます。手順 **2** で表示した例文リストの順で表示されます。

キーワードから検索する

例：「bring」を調べる

1 **「スーパーコーパス練習帳」の初期画面から ↓ / ↑ を使って、[キーワード] を選択します。**

［キーワード］が反転表示されます。


●「スーパーコーパス練習帳」の初期画面は、☞143 ページ



2 **文字 / 数字入力キーを使って、英単語のスペルを入力します。**

例：「bring」と入力

入力した文字列に該当するキーワードリストと、プレビュー（解説の一部）が表示されます。

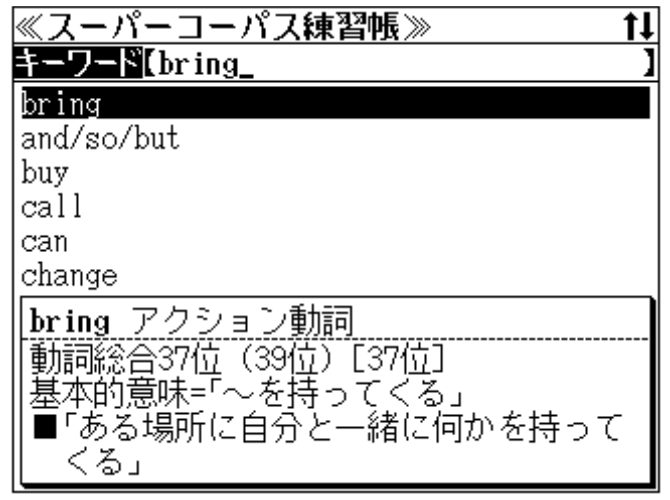


● 入力した文字列に該当するキーワードがない場合は、最も近いキーワードから順に表示されます。キーワードリストをスクロールすると、入力文字を含まないキーワードも順に表示されます。

●「？」または「＊」を入力した場合、該当するキーワードがない場合は、「該当する候補がありません。」と表示されます。

☞ 「文字入力」20 ページ
「入力文字の訂正」20 ページ
「一部を省略した入力」21 ページ

3

[↓] / [↑] を使って、調べたいキーワードを選択します。

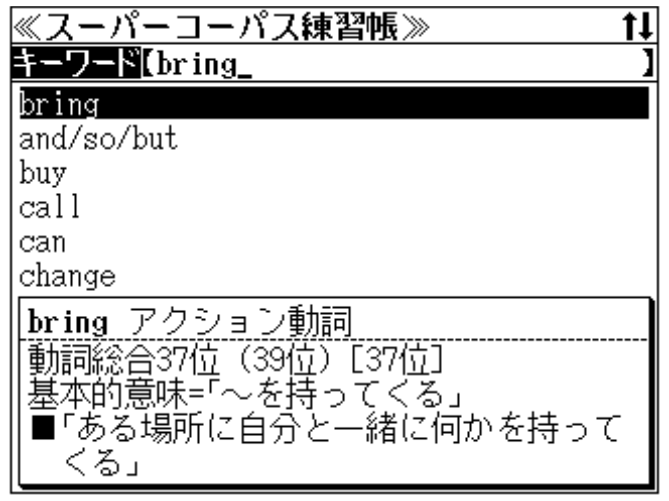

例：「bring」を選択

この例では既に目的のキーワード「bring」が選択されています。


<キーワードリストのスクロール>

[↓] / [↑] ：1行ずつ

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

4

[決定・訳] を押します。

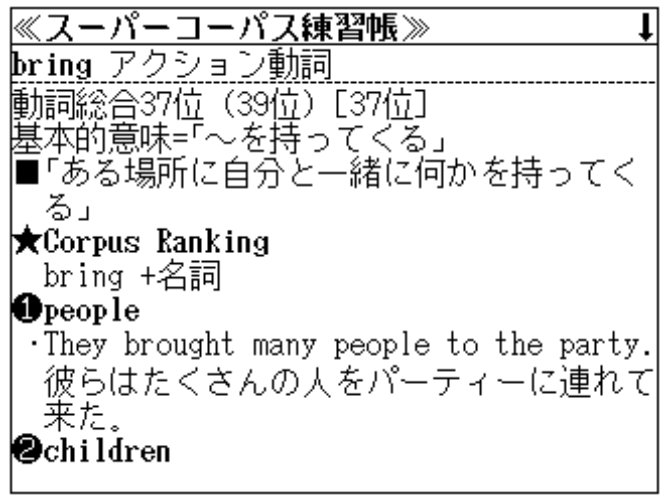

選択したキーワードの解説画面が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：1行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：キーワードリスト順

● [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前のキーワードの解説を表示することができます。手順 **2** で表示したキーワードリストの順で表示されます。

分類別に検索する

例：品詞から調べる

1

「スーパーコーパス練習帳」の初期画面から [↓] / [↑] を使って、[分類別検索] を選択します。




［分類別検索］が反転表示されます。

●「スーパーコーパス練習帳」の初期画面は、
☞143ページ

2

[決定・訳] を押します。

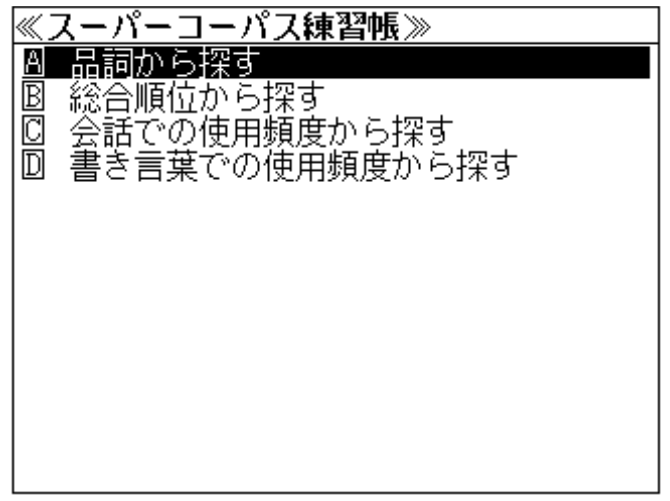

４つの分類が表示されます。

A 品詞から探す


B 総合順位から探す

C 会話での使用頻度から探す

D 書き言葉での使用頻度から探す

3

[↓] / [↑] を使って、分類を選択し、[決定・訳] を押します。

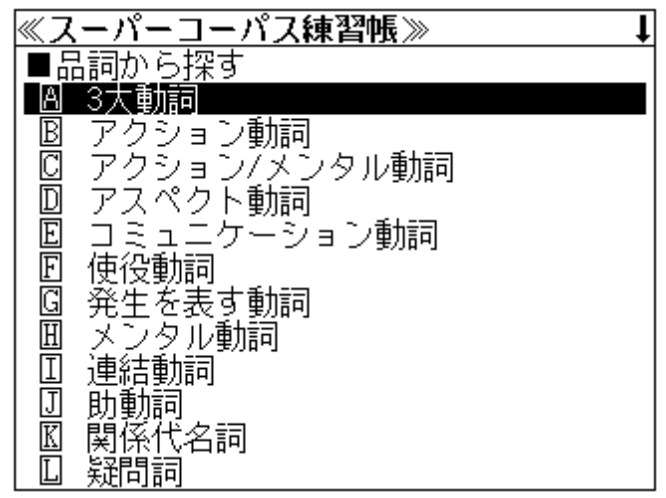

例：「A 品詞から探す」を選択

品詞が順に表示されます。

●先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

4 **[↓] / [↑] を使って、品詞を選択し、[決定・訳] を押します。**

例：「 H メンタル動詞」を選択

● 先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。



5 **[↓] / [↑] を使って、調べたいキーワードを選択します。**

例：「 C find (1) 」を選択




<キーワードリストのスクロール>

[↓] / [↑] ：１行ずつ

[前ページ] / [次ページ] または [次見出し] / [前見出し] ：ページごと

6 **[決定・訳] を押します。**

選択したキーワードの解説画面が、全画面表示されます。

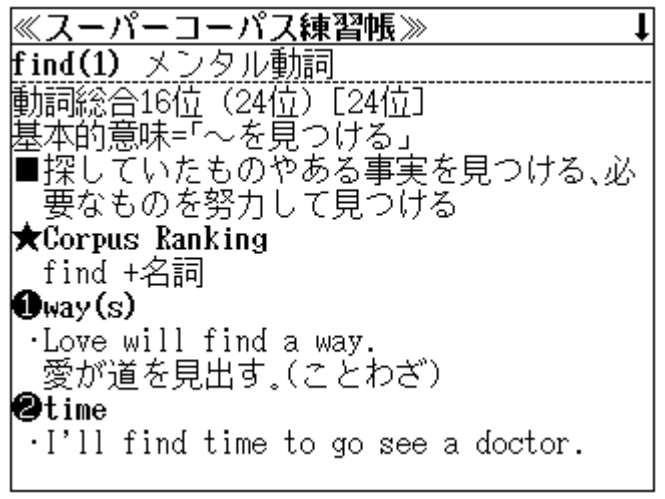

<全画面のスクロール>

[↓] / [↑] ：１行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：キーワードリスト順

● [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または１つ前のキーワードの解説を表示することができます。手順 **4** で表示したキーワードリストの順で表示されます。


「TOEIC® テスト大戦略シリーズ」を使う

旺文社「TOEIC® テストボキャブラリー」「TOEIC® テストイディオム」２冊の内容の一部を収録しました。

「TOEIC® テストボキャブラリー」を学習する

1 **[メニュー] を１回または２回押して「メニュー 1/2」の画面にします。**

[メニュー] を押すたびに「メニュー 1/2」と「メニュー 2/2」の画面が交互に表示されます。

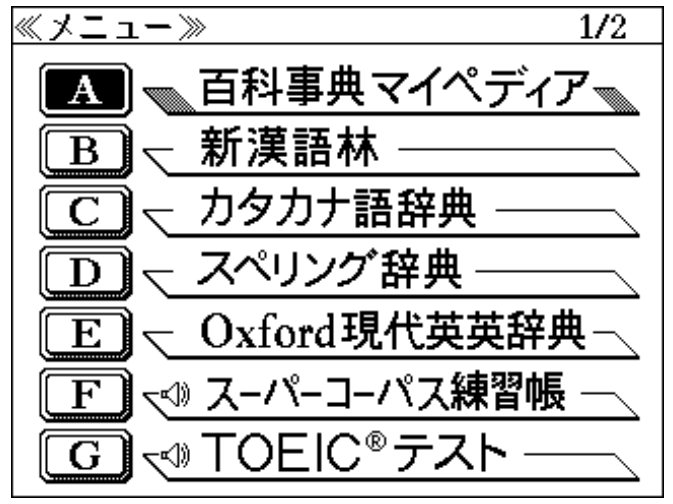

2 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って [G. TOEIC®テスト] を選択し、[決定・訳] を押します。**

（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

［TOEIC® テスト大戦略シリーズ］の初期画面が表示されます。



3 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って [A. TOEIC® テストボキャブラリー] を選択し、[決定・訳] を押します。**

（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

ボキャブラリーのカテゴリーが表示されます。

ボキャブラリーは重要度順に

A 必ず押さえたい最重要単語
B 確実に押さえたい重要単語
C しっかり押さえたい重要単語


また分野別に

D 経済編　から　K その他の社会問題


また

L 新テスト対応追加重要単語

に分けてあります。

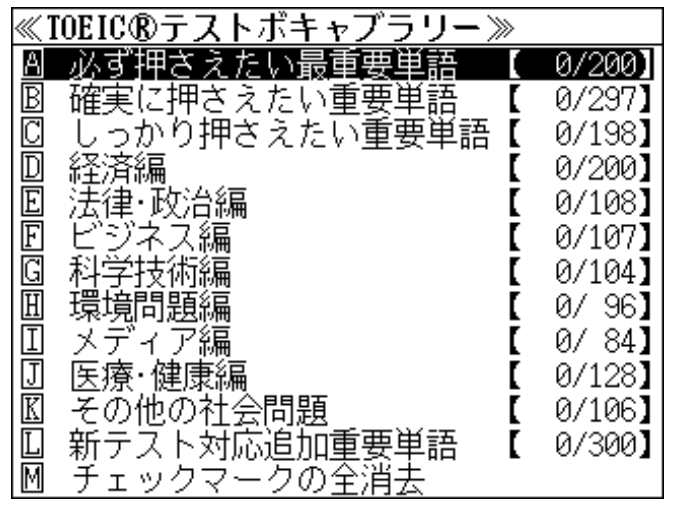

4 [↓] / [↑] を使って、カテゴリーを選択し、[決定・訳] を押します。

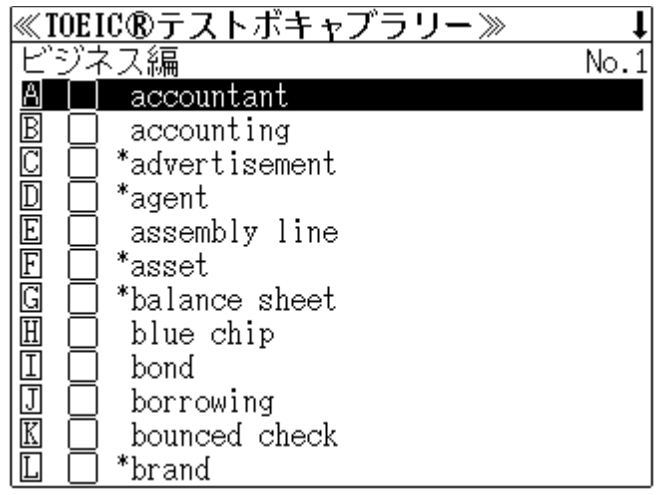


例：「 F ビジネス編」を選択

選択したカテゴリーに属する単語が順に表示されます。

- カテゴリーの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

5 [↓] / [↑] を使って、ボキャブラリーを順に選択します。

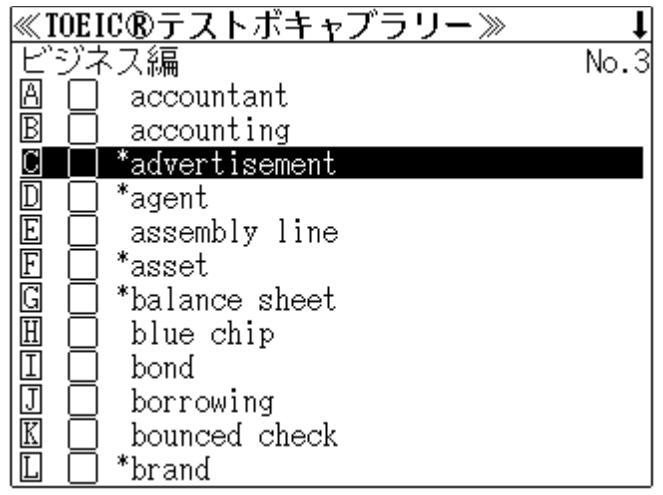

例：「advertisement」を選択


- 分野別の語彙については、話して使えるレベルまで覚えたい重要単語には＊印がついています。
- 次回、このカテゴリーに戻った場合、続きを学習しやすくするために最後に選択された単語から始まる画面になります。
- 選択した単語をチェックしたい場合は、[チェック ?＊&] を押すと、チェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 [チェック ?＊&] を押すとチェックマークを消去することができます。
- 単語の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、単語の意味が全画面表示されます。

<ボキャブラリーリストのスクロール>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] または [次見出し] / [前見出し] ：ページごと

6 [決定・訳] を押します。

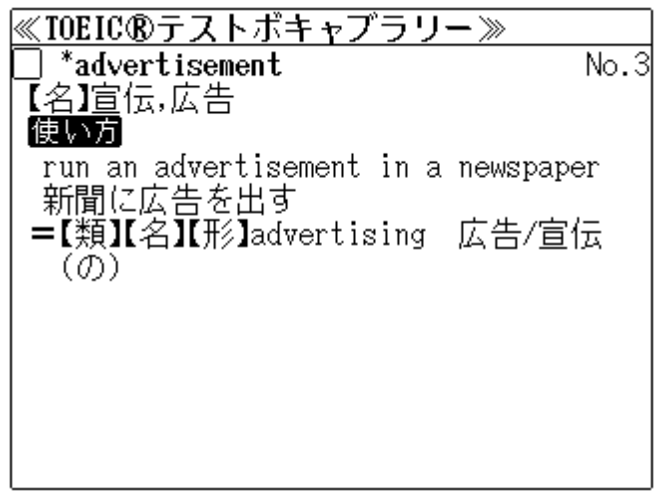


選択した単語の意味が、全画面表示されます。

<全画面のスクロール>

[次見出し] / [前見出し] ：ボキャブラリーリスト順

7 選択した単語をチェックしたい場合は、[チェック ?＊&] を押します。

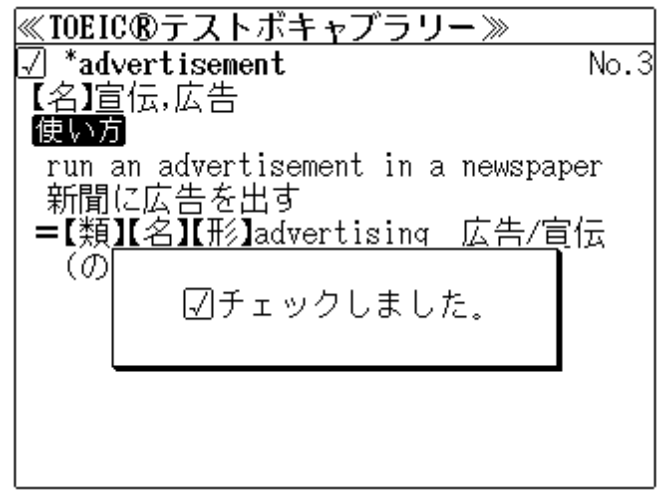


チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

- 再度 [チェック ?＊&] を押すとチェックマークを消去することができます。
- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または1つ前の単語の画面を表示することができます。手順 **4** で表示したボキャブラリーリストの順で表示されます。

チェックマークの管理

（チェックした単語の数を知る）

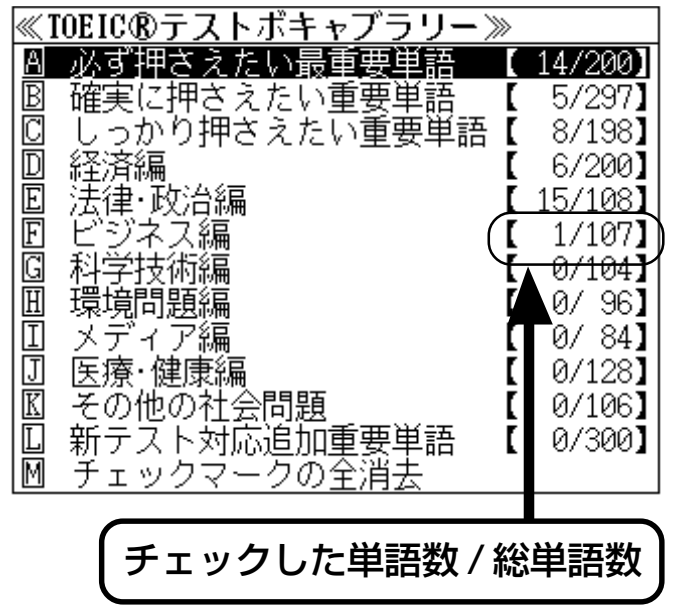


ボキャブラリーのカテゴリーが表示された状態で各カテゴリーのチェックされた単語数がわかります。

（選択したカテゴリーの単語全てのチェックマークを消去する）

チェックマークを消去したいカテゴリーを選択して [登録・削除] を押します。


[前ページ] / [次ページ] を使って「消去する」を選択し、[決定・訳] を押します。

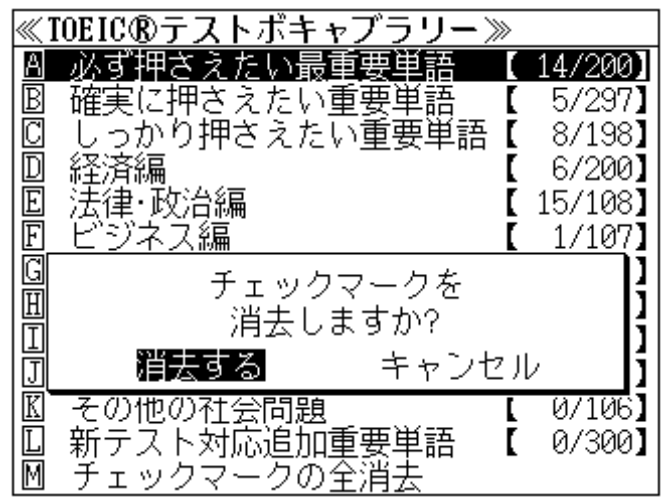

（全てのチェックマークを消去する）

カテゴリー表示から「 M チェックマークの全消去」を選択します。

[前ページ] / [次ページ] を使って「消去する」を選択し、[決定・訳] を押します。

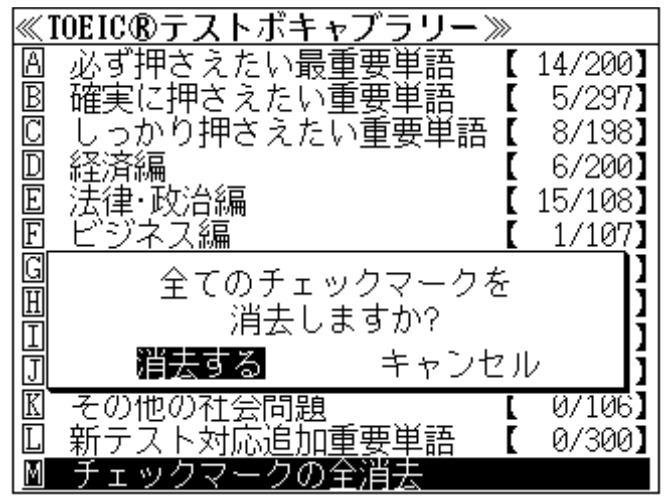

（消去をやめる）

[前ページ] / [次ページ] を使って「キャンセル」を選択し、[決定・訳] を押します。

「TOEIC® テストイディオム」を学習する

1 **「TOEIC® テスト大戦略シリーズ」の初期画面から、[↓] / [↑] を使って［TOEIC® テストイディオム］を選択します。**




- 「TOEIC® テスト大戦略シリーズ」の初期画面は、☞153ページ

2 **[決定・訳] を押します。または [B] を押します。**

イディオムのレベルが表示されます。

イディオムはレベル別に
A 基礎イディオム
B 中級イディオム
C 上級イディオム
また
D 新テスト対応追加イディオム
に分けてあります。

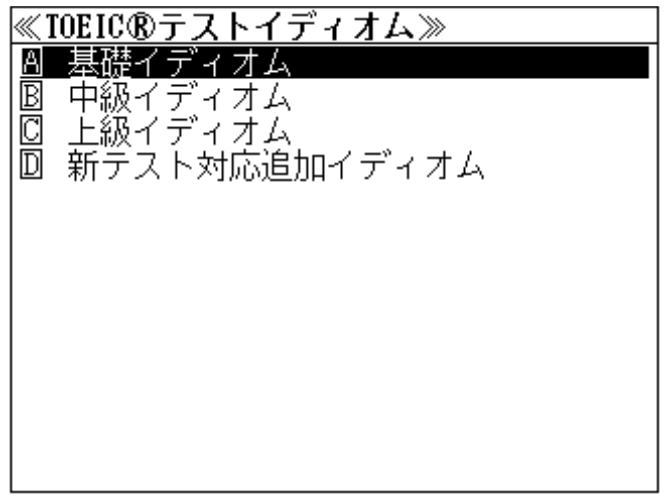

3 **[↓] / [↑] を使って、レベルを選択し、[決定・訳] を押します。**


例：「B 中級イディオム」を選択

ボキャブラリーのカテゴリーが表示されます。

基礎イディオムはレベル別に
A 超基礎
B 使えるまでにしておきたい
C 見てわかればよい

中級、上級イディオムは分野別に
A ビジネス活動編　から
G その他
に分けてあります。

- イディオムの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

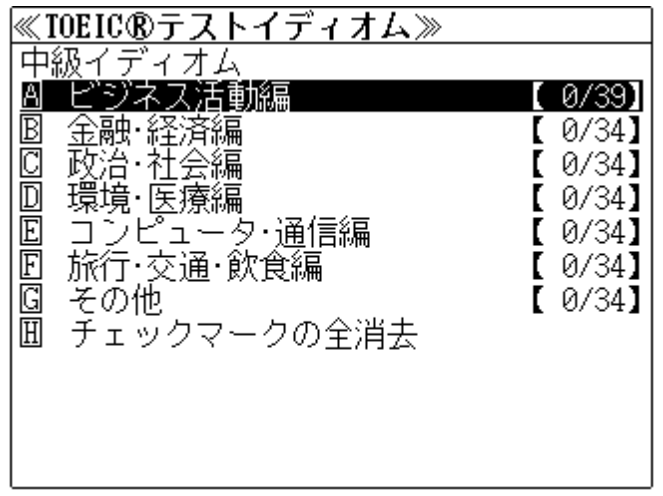


4 **[↓] / [↑] を使って、カテゴリーを選択し、[決定・訳] を押します。**

例：「C 政治・社会編」を選択

選択したカテゴリーに属するイディオムが順に表示されます。


- カテゴリーの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

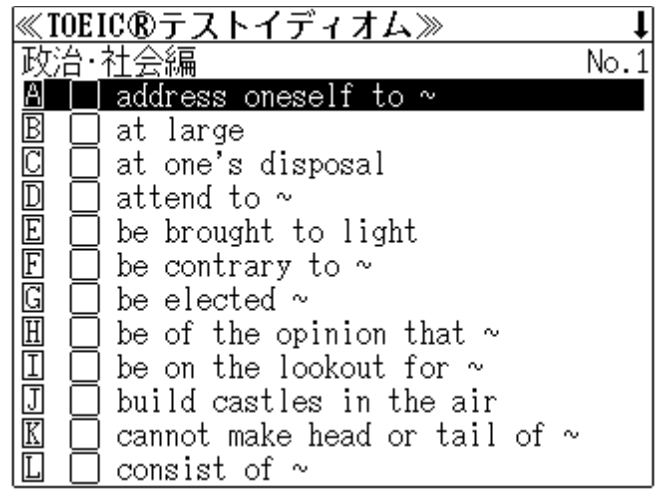

5 **[↓] / [↑] を使って、イディオムを順に選択します。**

例：「attend to ~」を選択

- 次回、このカテゴリーに戻った場合、続きを学習しやすくするために最後に選択されたイディオムから始まる画面になります。

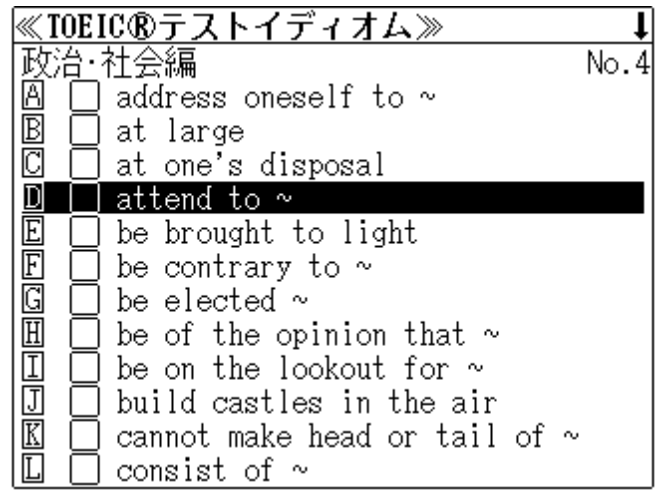

- 選択したイディオムをチェックしたい場合は、[チェック ?✱&] を押すと、チェックボックスにチェックマークを入れることができます。
- 再度 [チェック ?✱&] を押すとチェックマークを消去することができます。
- イディオムの先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接、イディオムの意味が全画面表示されます。

＜イディオムリストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] または [次見出し] / [前見出し] ：ページごと

6 **[決定・訳] を押します。**


選択したイディオムの意味が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ


[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：イディオムリスト順

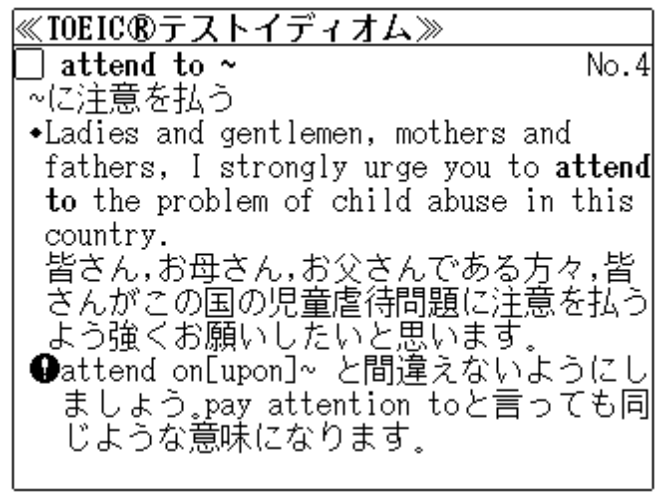

7 **選択したイディオムをチェックしたい場合は、[チェック ?*&] を押します。**

チェックボックスにチェックマークを入れることができます。

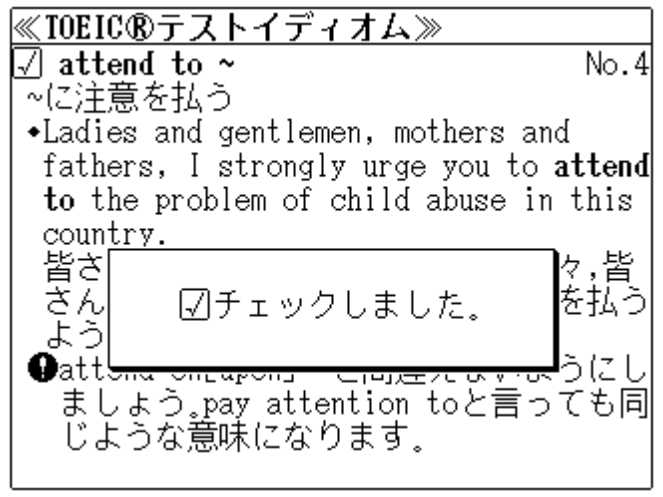

- 再度 [チェック ?*&] を押すとチェックマークを消去することができます。
- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または１つ前のイディオムの意味を表示することができます。手順 **4** で表示したイディオムリストの順で表示されます。
- チェックマークの管理は 155 ページを参照してください。

「TOEIC® テストとは？」を見る


1 **「TOEIC® テスト大戦略シリーズ」の初期画面から、[↓] / [↑] を使って［TOEIC® テストとは？］を選択します。**



- 「TOEIC® テスト大戦略シリーズ」の初期画面は、☞153 ページ


2 **[決定・訳] を押します。**

（または [C] を押します。）

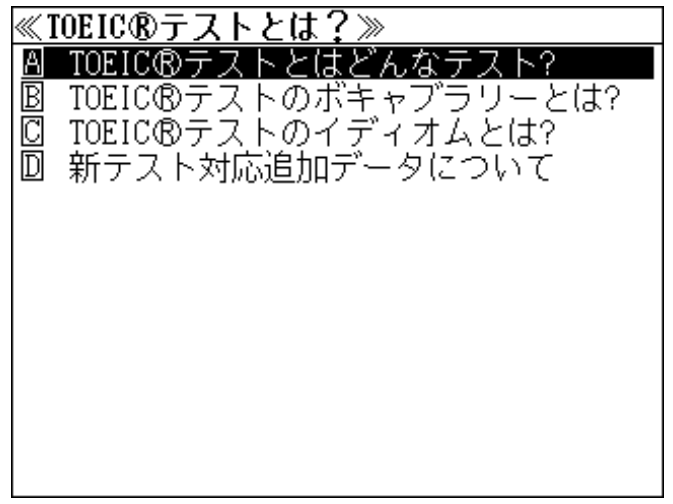

3 **[↓] / [↑] を使って、項目を選択し、[決定・訳] を押します。**

例：「Ⓐ　TOEIC® テストとはどんなテスト？」を選択

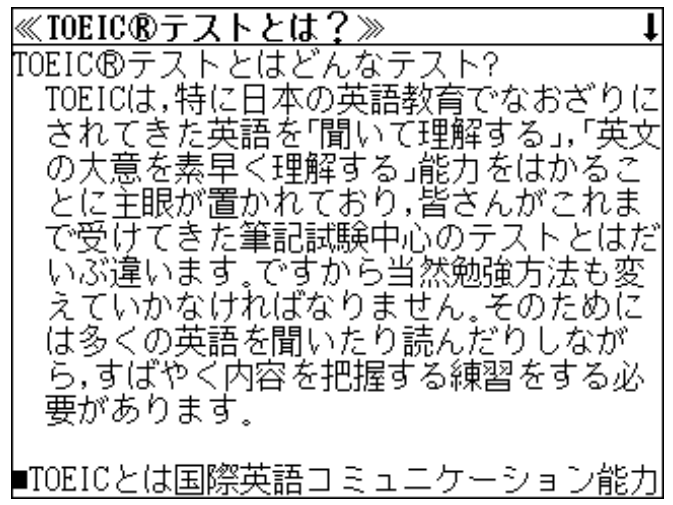

- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

<**全画面のスクロール**>

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：リスト順

MEMO

「数独」を使う

ニコリ提供「数独」ゲームを収録しました。


数独のルール
1. 空いているマスに、１から９までの数字のどれかを入れます。
2. タテ列（９列あります）、ヨコ列（９列あります）、太線で囲まれた３×３のブロック（それぞれ９マスあるブロックが９つあります）のどれにも１から９までの数字が１つずつ入ります。

- ゲームの途中で英和辞書など他のモードに切り替えたり、電源を切っても、前回の続きから始めることができます。
- ベストタイム、前回のタイム、経過時間を表示します。

ゲームで遊ぶ


1 **メニュー を1回または2回押して「メニュー2/2」の画面にします。**

メニュー を押すたびに「メニュー1/2」と「メニュー2/2」の画面が交互に表示されます。

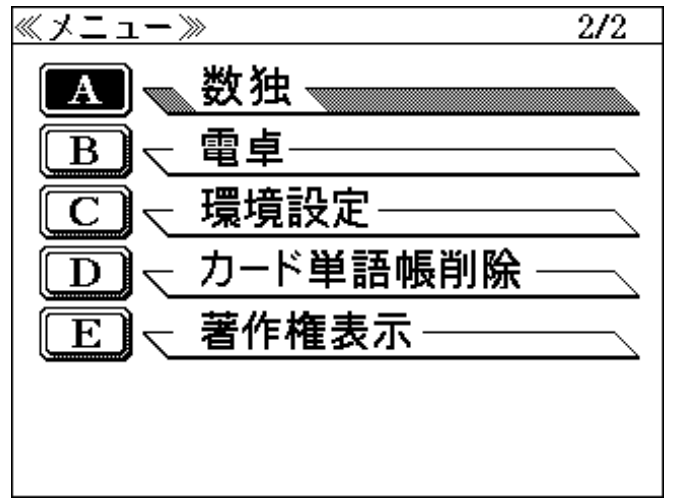

2 **↓ / ↑ または 次見出し / 前見出し を使って［A. 数独］を選択し、決定・訳 を押します。**
（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

［A 前回の続きから始める］が反転表示されます。

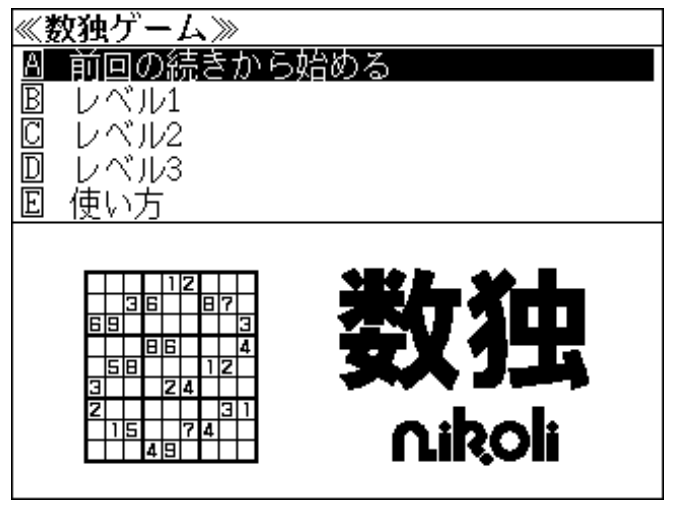


3 **↓ / ↑ を使って、レベルを選択し、決定・訳 を押します。**

例：「B レベル１」を選択


最初の問題が出題されます。

- レベルの数字が大きいほど難しくなります。
- 項目の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと直接選択できます。

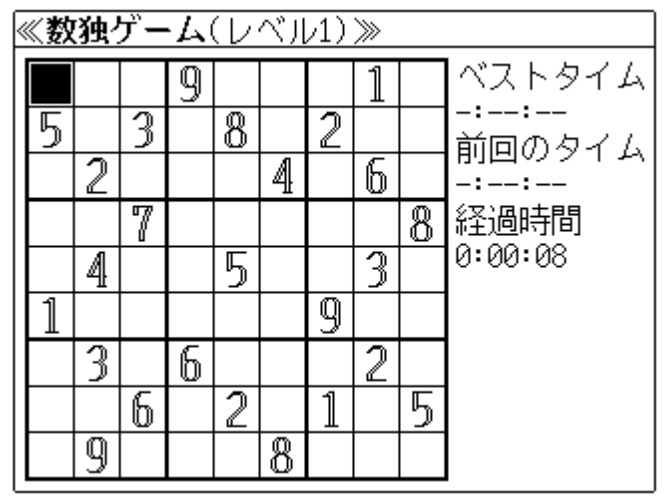


4 【↓】/【↑】、【前ページ ←】/【次ページ →】を使って、数字を入力するマスを選択します。

例：右に 1 マス移動させます。

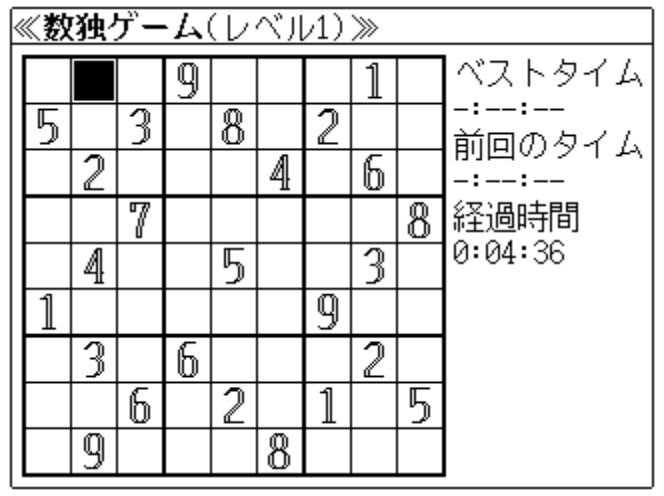

5 文字／数字入力キーを使って、1 から 9 の数字を入力します。


例：「8」を入力

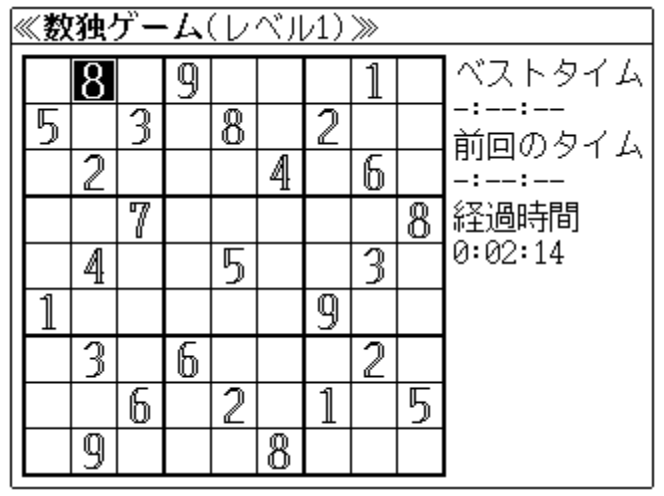

- 入力した数字を変える場合、そのまま他の数字を入力します。
- 入力した数字を消去する場合、消去するマスを選択し、【登録・削除】を押します。
- 「数独のルール」にしたがって、全てのマスを埋めます。
- 【チェック ?*&】を押すと、入力した数字の正誤がチェックできます。間違って入力した数字のマスは点滅しますので、他の数字を入力してください。

6 全てのマスを埋めてから【決定・訳】を押します。

正解の場合、「○正解！」の表示とゲームのタイムが順に表示されます。

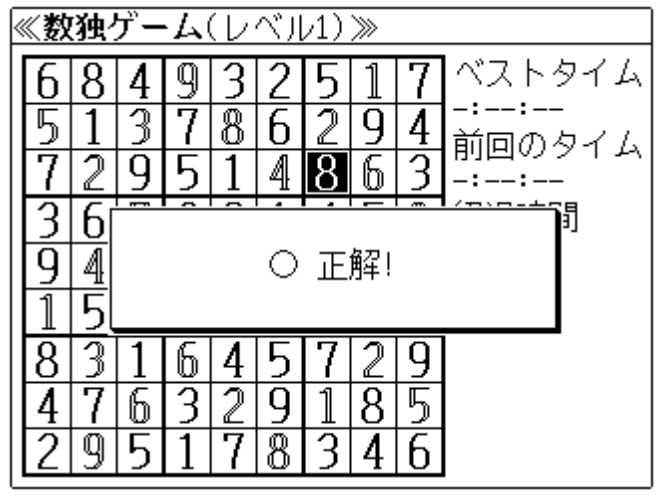

- 経過時間が 10 時間を超えると、「経過時間：TIME OVER」と表示されます。この場合、経過時間の測定は行いませんが、ゲームはそのまま続行することができます。

次に「次の問題を開始しますか？」と聞いてきます。

続ける場合は「次の問題へ」を選択し、【決定・訳】を押します。

終了する場合は【前ページ ←】/【次ページ →】を使って「終了する」を選択し、【決定・訳】を押します。



答えが間違っていた場合、または途中でも次の問題に進みたい場合

答えが間違っていた場合、または途中でも、この問題を終了して次の問題に進みたい場合は【決定・訳】を押します。



【前ページ ←】/【次ページ →】を使って「次の問題へ」を選択し、【決定・訳】を押します。

このまま続ける場合は「キャンセル」を選択し、【決定・訳】を押します。

ゲームを中断したい場合

ゲームを中断したい場合は、【戻る・クリア】を押します。




中断する場合は「中断する」を選択し、【決定・訳】を押します。

このまま続ける場合は【前ページ ←】/【次ページ →】を使って「キャンセル」を選択し、【決定・訳】を押します。

- ゲームの途中で英和辞書など他のモードに切り替えると、ゲームは自動的に中断されます。

ゲームを再開したい場合

数独の初期画面から「前回の続きから始める」を選択し、【決定・訳】を押します。

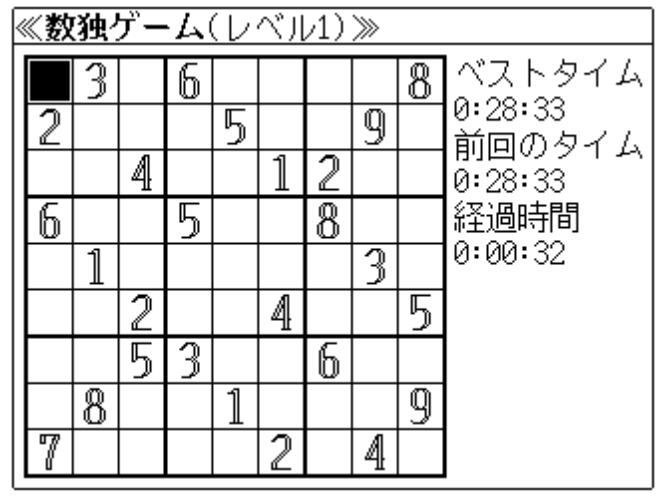


- 前回、途中で中断したゲームを再開することができます。経過時間は前回の経過時間に加算されます。

ゲームの使い方を知る

1 **「数独ゲーム」の初期画面を表示にします。**


●「数独」ゲームの初期画面は、 ☞161 ページ

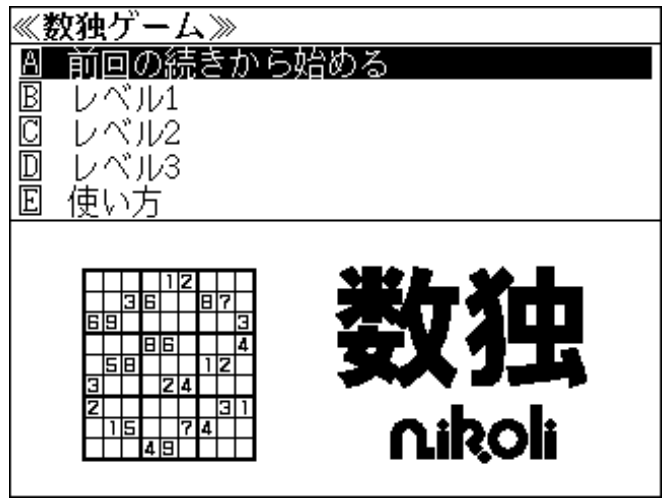

2 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って [E 使い方] を選択し、 [決定・訳] を押します。**

（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

数独ゲームの使い方が表示されます。

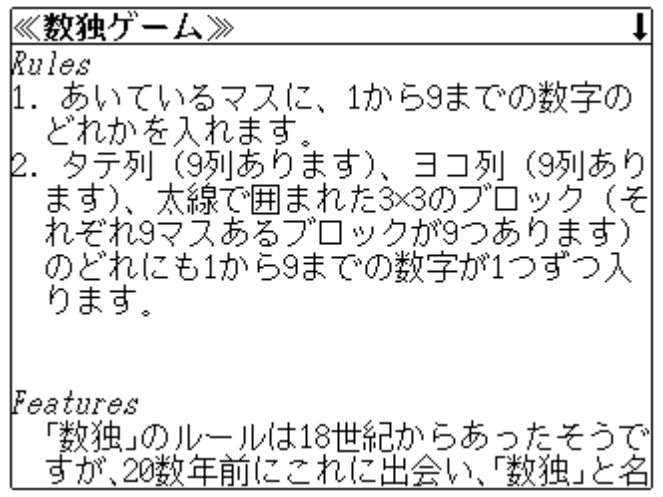

「電卓」を使う


12 桁 1 メモリーの四則演算ができます。

電卓機能を選択する

[メニュー] を1回または2回押して「メニュー2/2」の画面にします。

[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って [電卓] を選択し、 [決定・訳] を押します。（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

電卓画面が表示されます。

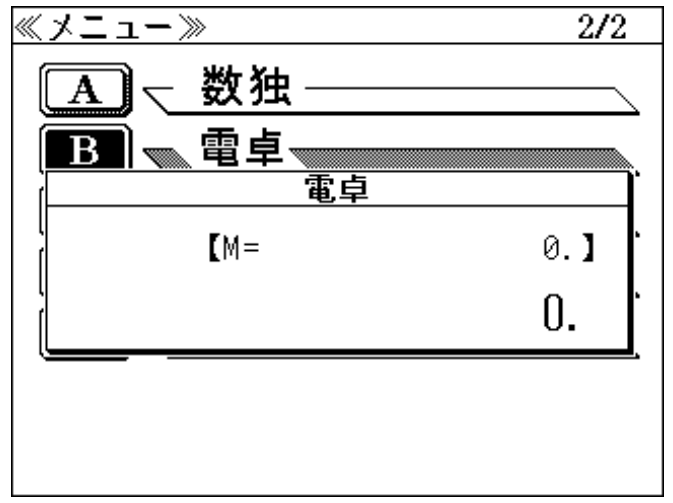

電卓用キーの使い方

[Q¹]（1）～ [P⁰]（0）、[A・]（.）............................ 数字と小数点を入力する。

[V÷]（÷）、[B×]（×）、[N−]（−）、[M+]（+）............. 四則演算を指定する。

[決定・訳 =]（=）......... 計算を実行し結果を表示する。

[G+/-]（+/−）............. 入力した数値の＋／−を反転する。

[F M+]（M+）............. メモリーに現在の計算結果を加算する。

[D MR]（MR）............. メモリーの内容を呼び出す。

[S MC]（MC）............. メモリーの内容をクリアする。

[Z C/CE] .... 1度押すと直前の入力数値や、計算エラーをクリアする。2度押すと全てをクリアする。（但し、メモリー内に記憶された数値は保持されます。）

メモリー計算

- [F M+]（M+）を使ってメモリーに数値を記憶させると、記憶させた数値の合計値が画面の上段に表示されます。
- メモリーに入れた計算結果は、電源を切ったり電卓モードを終了しても記憶しています。（但し、リセット操作を行った場合には、消去されます。）
- メモリーの内容を消去したい場合は、 [S MC]（MC）を押します。

クリア、訂正

- クリア（ご破算）して、はじめから計算をやり直すときは、[Z C/CE]（C）を２回押します。
- メモリーの内容を消したいときは、[S MC]（MC）を押します。
- 数値を入れ間違えたときは、[Z C/CE]（C）を１回押して正しく入れ直します。四則演算のキーを間違えたときは、そのまま正しいキーを入れ直します。
- 計算途中または計算結果が表示された画面から、英和辞書など他のモードに切り換えた場合、画面はオールクリア（ご破算）になります。（但し、メモリー内に記憶された数値は保持されます。）

エラー表示とその解除

次の場合にエラーマーク［E］が表示されます。

・計算結果がオーバーフローした
・メモリー内容がオーバーフローした
・除数０で割り算をした

エラーマークを解除しないと計算できません。エラーマークを解除するには、[Z C/CE]（C）を１回押します。

計算例

計算の種類	計算例	キー操作	表示結果＊
加減乗除	25 × 42 − 50	25 [B ×] 42 [N −] 50 [決定・訳 =]	1,000.
負数計算	(− 25)÷(− 4)	25 [G +/-] [V ÷] 4 [G +/-] [決定・訳 =]	6.25
メモリー計算	メモリー内に数値が残っている場合（M=数値を表示）[S MC] でメモリーの内容をクリアしてから、次のメモリー計算を行います。		
	(12 × 11)+(51 × 8)	12 [B ×] 11 [F M+]	M=132. 132.
		51 [B ×] 8 [F M+] [D MR]	M=540. 540.
	540 ÷ 27	[V ÷] 27 [決定・訳 =]	M=540. 20.
	540 × 12	[D MR] [B ×] 12 [決定・訳 =]	M=540. 6,480.

＊表示結果のコンマ（,）は、画面上では数値の上に表示されます。


「環境設定」を使う

キー操作音、オートパワーオフ時間、コントラスト調整、バックライト設定、読上げ音声設定、カード優先表示設定、メモリ消去を設定し、使いやすい操作環境に調整することができます。

環境設定の設定項目を表示する


[メニュー] を１回または２回押して「メニュー 2/2」の画面にします。

[メニュー] を押すたびに「メニュー 1/2」と「メニュー 2/2」の画面が交互に表示されます。

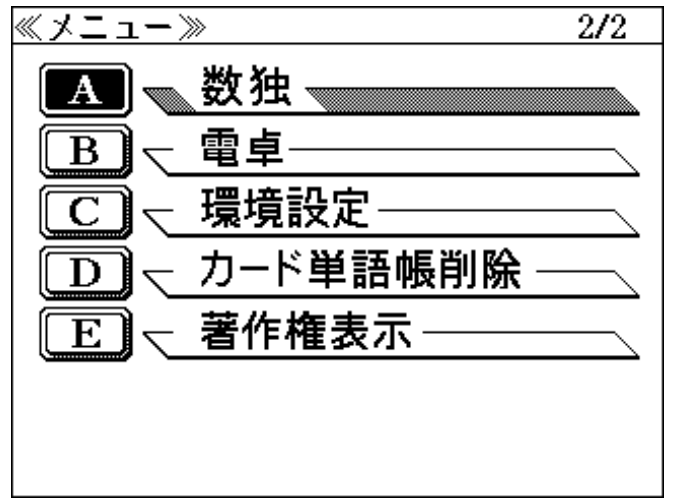

[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って［C. 環境設定］を選択し、[決定・訳 =] を押します。（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

［環境設定］の設定項目が表示されます。
設定項目は [↓] / [↑] を使って選択します。

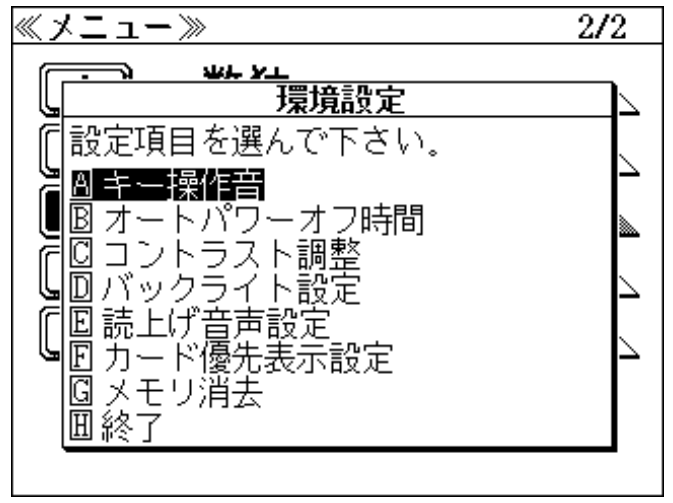

キー操作の音をオン / オフする


環境設定メニューで［A キー操作音］を選択し、[決定・訳 =] を押します。

（または [A] を押します。）

本機は、キー入力に対して操作確認の音を出すことができます。

[前ページ ←] / [次ページ →] で［オン］か［オフ］を選択し、[決定・訳 =] を押します。


音を出したいときは［オン］、消したいときは［オフ］を選択します。

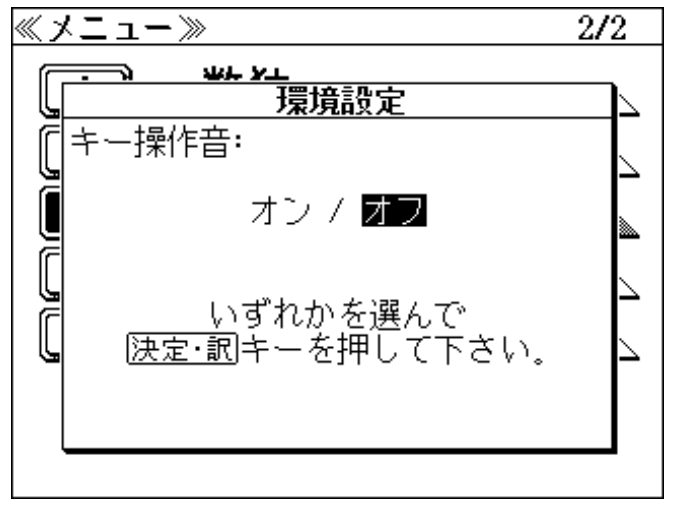

電源が切れるまでの時間（オートパワーオフ）を設定する


環境設定メニューで［B オートパワーオフ時間］を選択し、[決定・訳] を押します。

（または [B] を押します。）

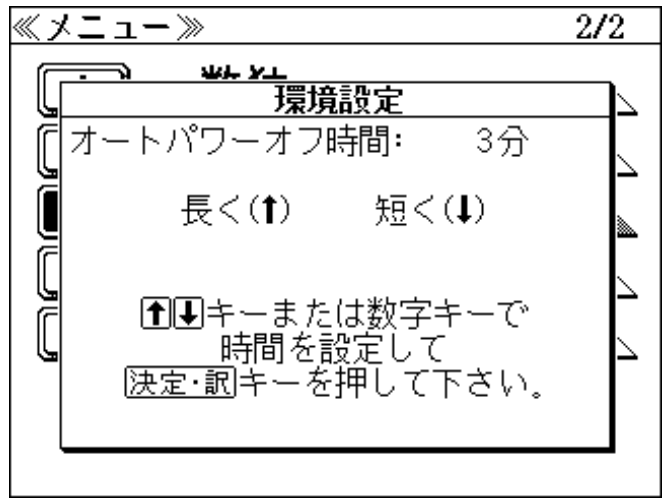

本機は、何も操作せずしばらく時間が経つと自動的に電源が切れます。電源が切れるまでの時間を、1 分～ 99 分の範囲で設定することができます。

文字 / 数字入力キーで時間（分）を入力するか、[↓] / [↑] を使って時間を設定します。時間を設定したら [決定・訳] を押します。

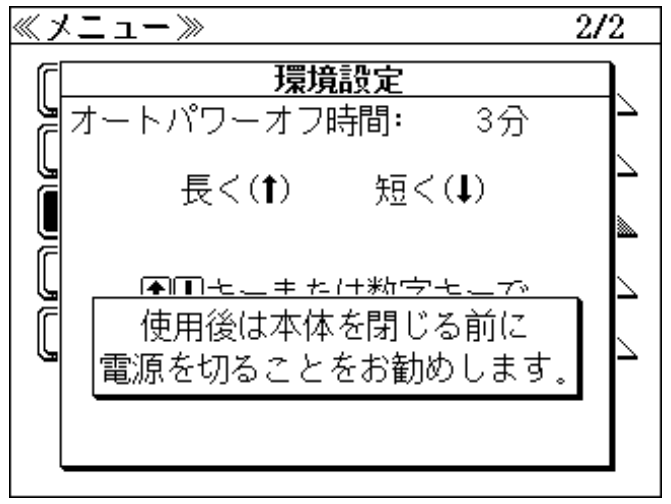


- 「使用後は本体を閉じる前に電源を切ることをお勧めします。」というメッセージが表示されます。

画面のコントラストを調整する

環境設定メニューで［C コントラスト調整］を選択し、[決定・訳] を押します。

（または [C] を押します。）

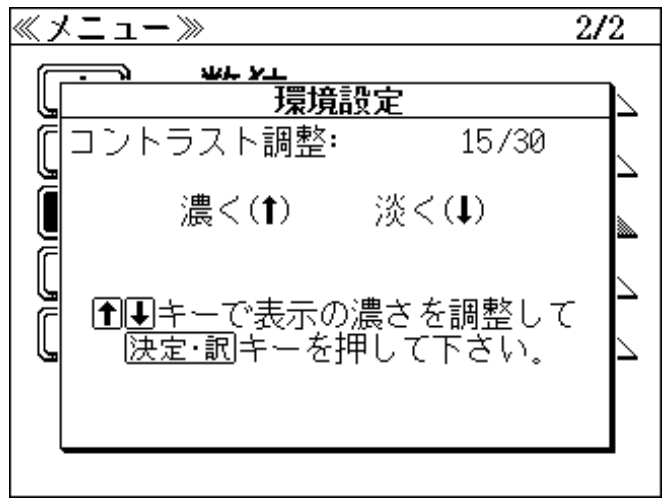


画面のコントラストを調整することができます。

[↓] / [↑] を使ってコントラストを調整し、[決定・訳] を押します。

バックライトの明るさを設定する

環境設定メニューで［D バックライト設定］を選択し、[決定・訳] を押します。

（または [D] を押します。）

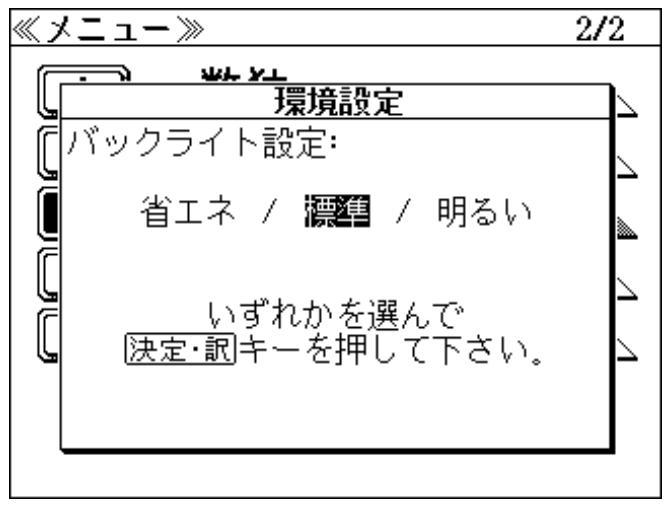


[前ページ] / [次ページ] で［標準］か［省エネ］、［明るい］を選択し、[決定・訳] を押します。

読上げ音声を設定する

環境設定メニューで［E 読上げ音声設定］を選択し、[決定・訳] を押します。

（または [E] を押します。）

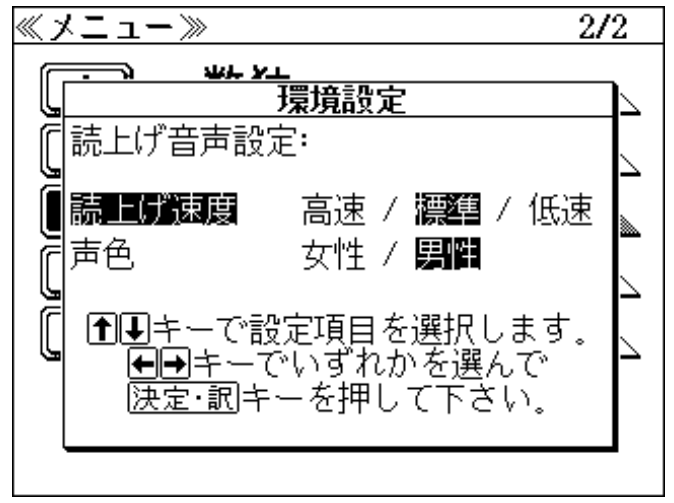


[↓] / [↑] で［読上げ速度］、［音色］を選択し、[前ページ] / [次ページ] で選択肢を選んで、[決定・訳] を押します。

- 本設定は、TTS 合成音声に関しての設定であり、(MP3)ネイティブ音声に関しての設定ではありません。

カード優先表示を設定する

環境設定メニューで［F カード優先表示設定］を選択し、[決定・訳] を押します。

（または [F] を押します。）

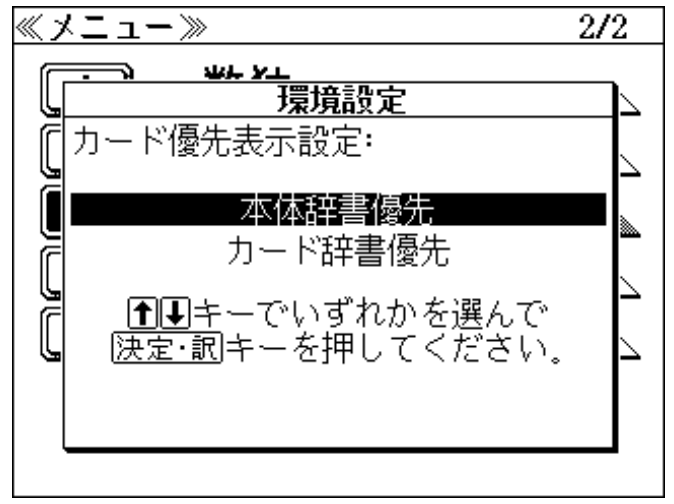


[↓] / [↑] で［本体辞書優先］か［カード辞書優先］を選択し、[決定・訳] を押します。

- カード辞書優先は一括検索および例文・成句検索に対してのみ有効です。

メモリを消去する

環境設定メニューで［G メモリ消去］を選択し、[決定・訳] を押します。

（または [G] を押します。）

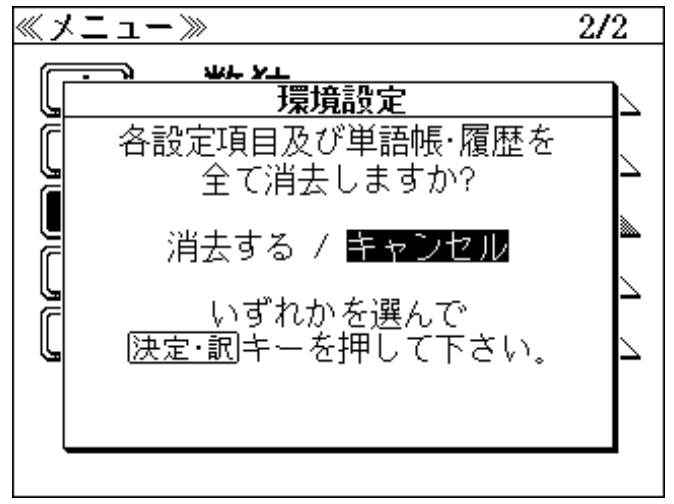

[前ページ] / [次ページ] で［消去する］か［キャンセル］を選択し、[決定・訳] を押します。

環境設定を終了する

環境設定メニューで［H 終了］を選択し、[決定・訳] を押します。

（または [H] を押します。）


- 辞書のモードキーを押すと、環境設定を終了し直接その辞書モードに入ることができます。

「カード単語帳削除」を使う

シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語を全て削除する場合、メニューから実行することができます。


1 **[メニュー] を1回または2回押して「メニュー2/2」の画面にします。**

[メニュー] を押すたびに「メニュー1/2」と「メニュー2/2」の画面が交互に表示されます。

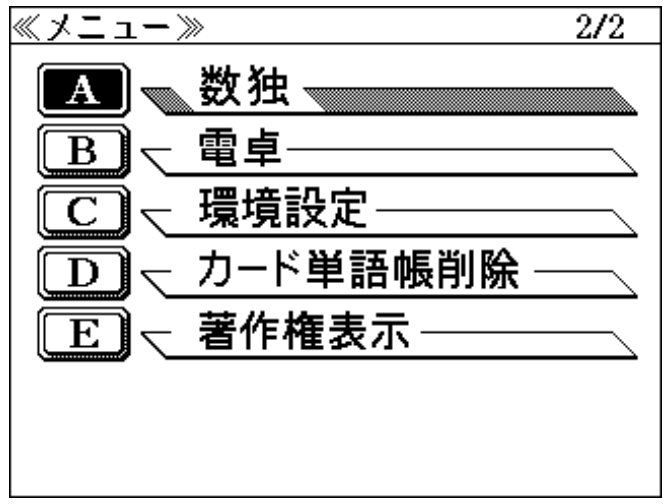

2 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って[D. カード単語帳削除]を選択し、[決定・訳] を押します。**


（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

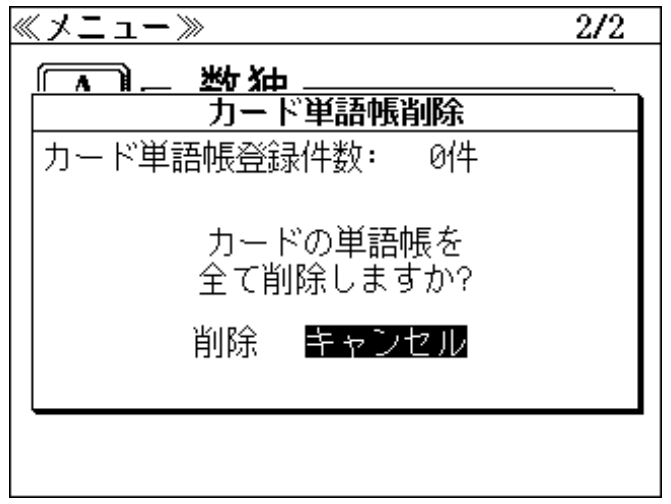

- カード単語帳登録件数には、実際にカードを使って単語帳に登録した件数が表示されます。

3 **[前ページ] / [次ページ] で[削除]を選択して、[決定・訳] を押します。**

シルカカード内蔵の各辞書から単語帳に登録された単語が全て削除され、メニュー画面に戻ります。

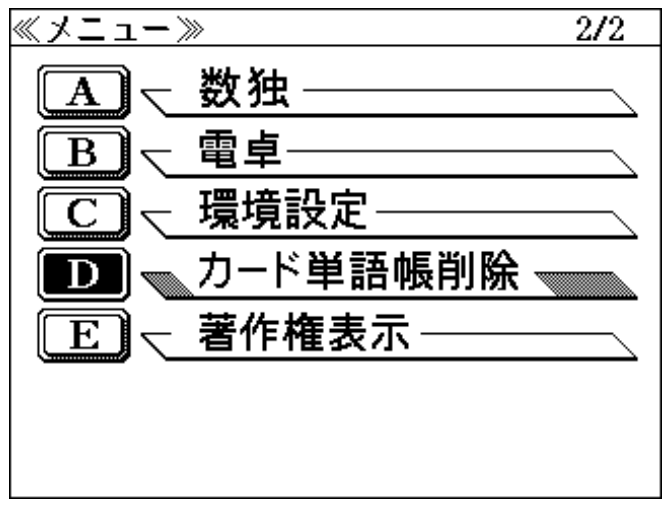

（削除をやめる場合）


[前ページ] / [次ページ] 使って「キャンセル」を選択し、[決定・訳] を押します。

「著作権表示」を使う

「著作権表示」では、本機に収録の辞書の著作権表示を見ることができます。

1 **[メニュー] を1回または2回押して「メニュー2/2」の画面にします。**


[メニュー] を押すたびに「メニュー1/2」と「メニュー2/2」の画面が交互に表示されます。

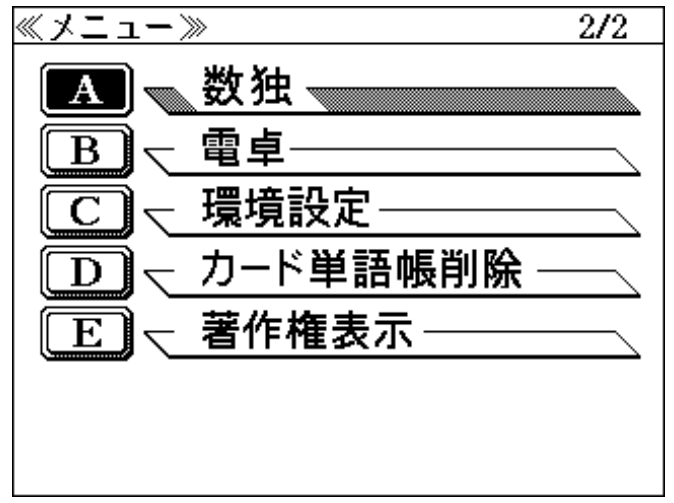

2 **[↓] / [↑] または [次見出し] / [前見出し] を使って[著作権表示]を選択し、[決定・訳] を押します。**

（または先頭のアルファベットと同じキーを押します。）

著作権表示が順に表示されます。

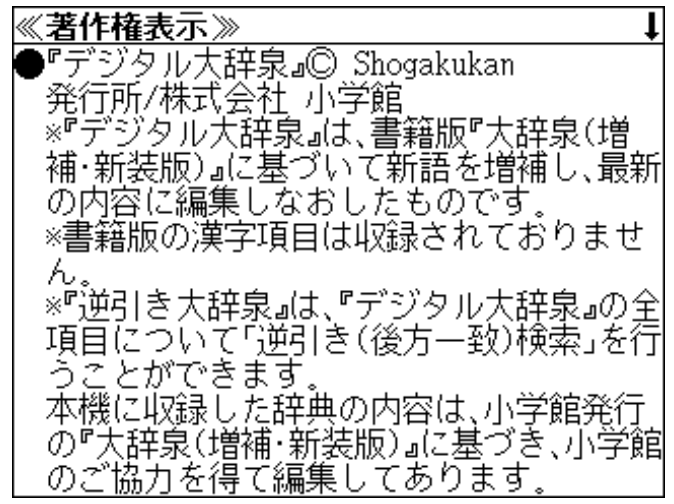

<著作権表示のスクロール>

[↓] / [↑] ：1行ずつ

[前ページ] / [次ページ] または [次見出し] / [前見出し] ：ページごと

MEMO


お気に入り辞書登録機能

よく使う辞書２冊を「お気に入り辞書１」「お気に入り辞書２」として、専用キーに割り当て、使いやすくすることができます。（シルカカードをお使いの場合は、シルカカード収録の辞書も含みます。）


1 専用キーに割り当てたい辞書の初期画面を表示させます。

例：「新漢語林」

●「新漢語林」の初期画面は、 ☞123ページ

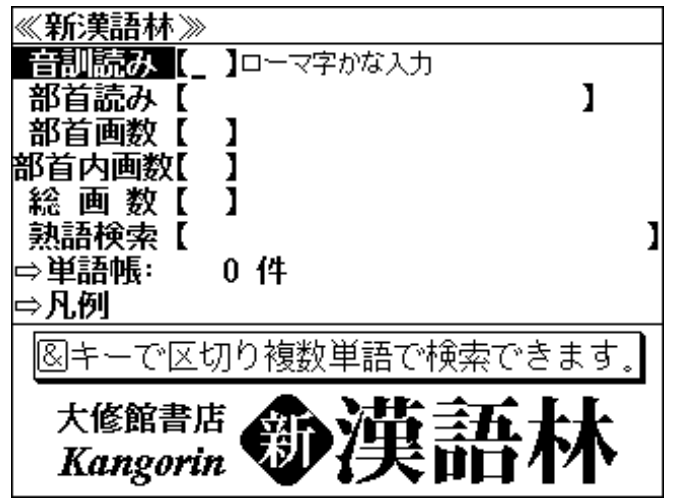

2 登録・削除 を押します。

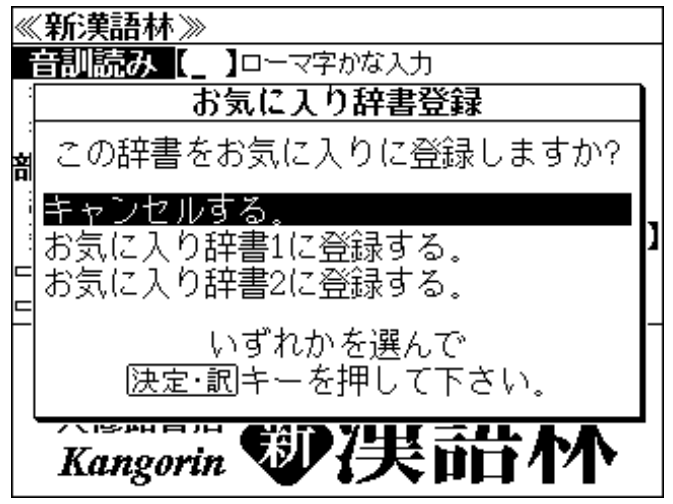


3 ↓ / ↑ を使って登録するキーを選択し、決定・訳 を押します。

例：「お気に入り辞書１に登録する。」を選択

（辞書の登録をやめる場合）


「キャンセルする。」を選択し、決定・訳 を押します。

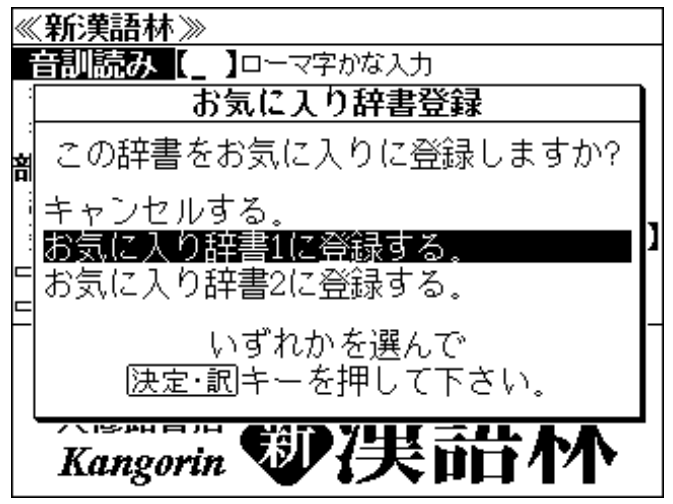

●他の辞書を登録することにより、お気に入り辞書は変更することができます。

4 お気に入り 辞書1 を押します。

登録したお気に入り辞書が表示されます。

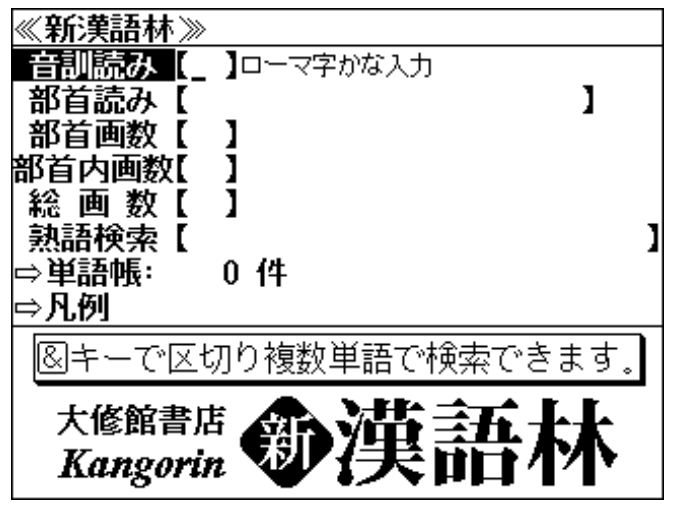

スペルチェック機能（うろ覚えのスペルでも簡単検索）

英和、英英辞典をひく場合、正確なスペルがわからない場合でも英単語を調べることができます。

例：「ユースプログレッシブ英和辞典」で「generous」を、あいまいな「jeneras」から調べる

1 **文字 / 数字入力キーを使って、調べたい英単語のスペルを入力します。**

例：「ユースプログレッシブ英和辞典」で「jeneras」と入力


- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、もっとも近い見出し語から順に表示されます。



2 **[スペル] を押します。**

入力した文字列に該当する見出し語と、発音やスペルが似ている英単語（候補）のリストが表示されます。プレビュー（英和訳の一部）も同時に表示されます。

- 入力した文字列に該当する見出し語がない場合は、候補のリストだけが表示されます。

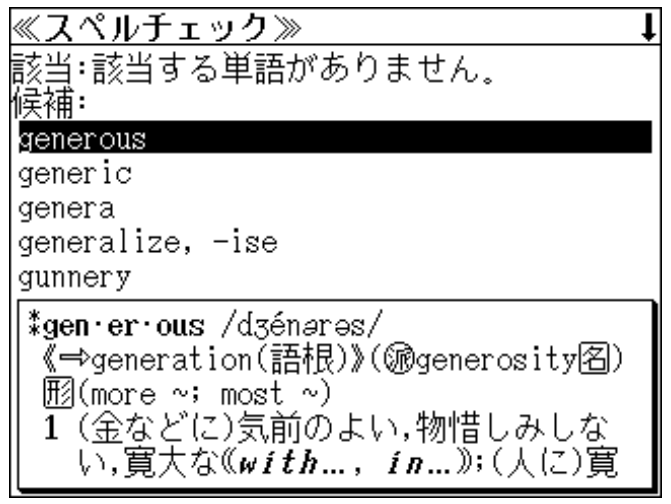

3 **[↓] / [↑] を使って、調べたい見出し語 / 候補を選択します。**

例：「generous」を選択

＜見出しリストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ

[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと




4 **[決定・訳] を押します。**

画面が「ユースプログレッシブ英和辞典」に変わり、選択した見出し語/候補の英和訳が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ


[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

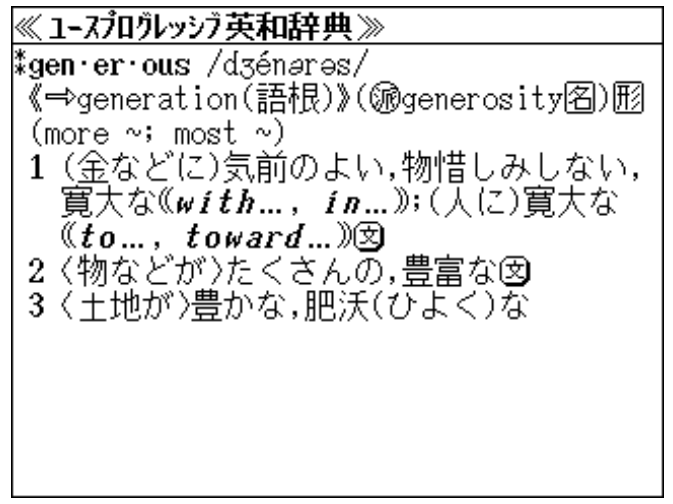

正しいスペルを入力した場合

入力したスペルが正しい場合も、似ている英単語の候補が表示されます。


例：「generous」と入力

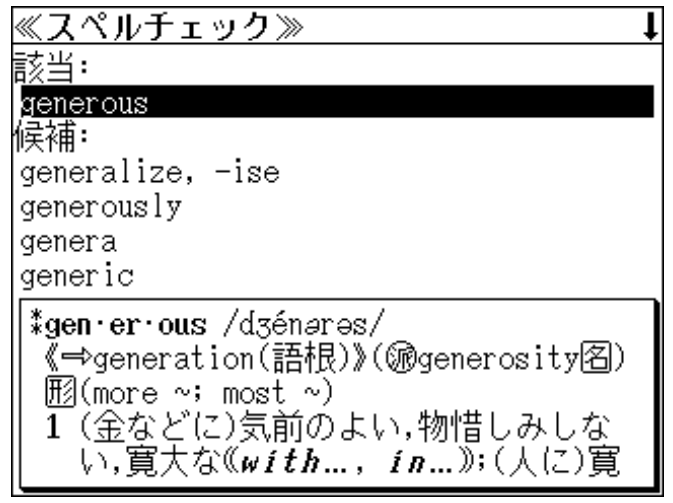

変化形を入力した場合

入力したスペルが変化形の場合は、原形と、似ている英単語の候補が表示されます。

例：「took」と入力

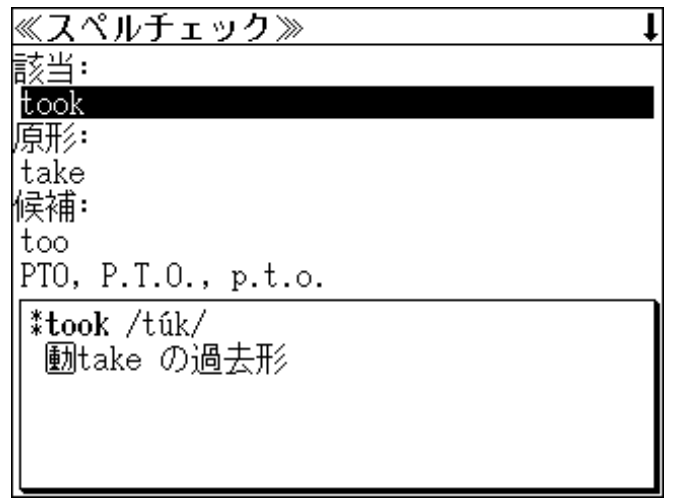

ジャンプ機能（辞書から辞書へ関連語検索）

辞書内ジャンプ：

日本語、英単語や参照記号から、同じ辞書の中の解説画面や訳画面にジャンプします。


辞書間ジャンプ：

解説／訳画面の中の日本語の語句、英単語や漢字から、他の辞書の見出し語や漢字を検索し、その解説／訳画面にジャンプします。
（シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含みます。）

英単語を調べる（1） 辞書内／辞書間ジャンプ

全画面表示中の英単語を英和辞典、英英辞典、他の辞典または例文検索、成句検索を使って調べることができます。

例：「ユースプログレッシブ英和辞典」の「respect」の全画面表示（☞ 40ページ）

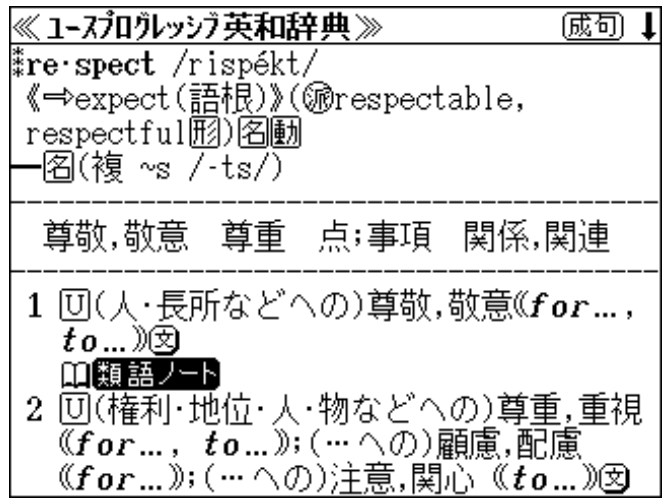


例：「respect」画面中の「respectful」を英英辞典で調べる

1 ジャンプ **を押します。**


画面にある最初の英単語が選択（反転表示）されます。

● 再度 ジャンプ または 戻る·クリア を押すと元に戻ります。

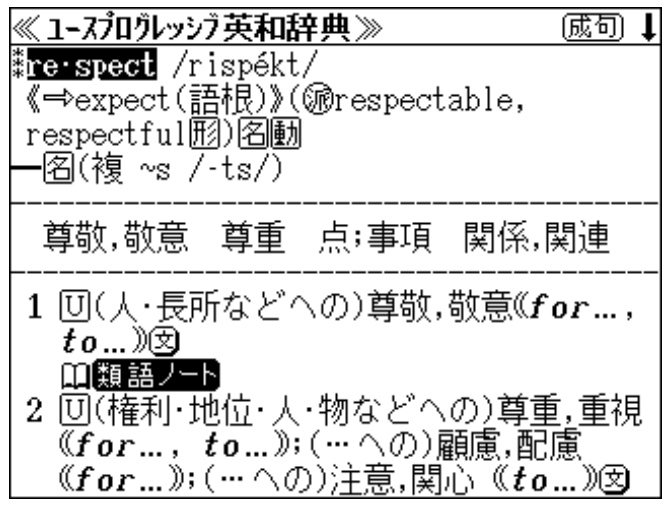

2 ↓ / ↑ / 前ページ / 次ページ **を使って英単語を選択します。**

例：「respectful」を選択

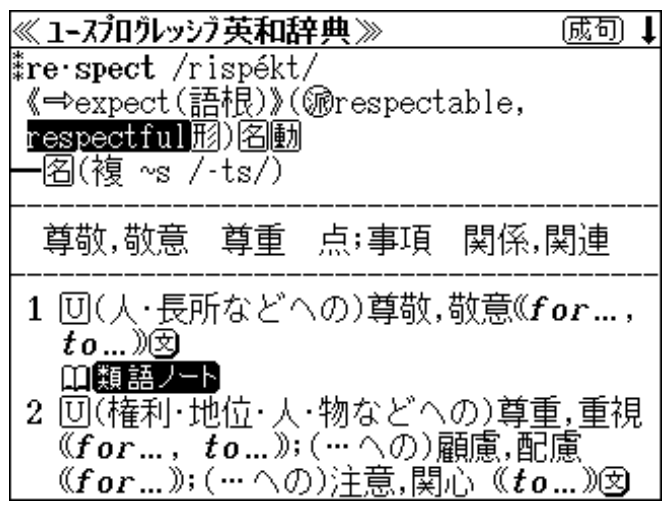

3 決定·訳 **を押します。**

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）が表示されます。



4 ↓ / ↑ **を使って見出し語を選択します。**

例：「OALD respectful」を選択。



5 決定·訳 **を押します。**

ジャンプ先の辞書画面が表示されます。

● 選択された英単語の綴りで、自動的に他の辞書を検索しています。意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。




英単語を調べる（2） 辞書内ジャンプ

（品詞ジャンプ）

調べた単語の全画面表示中の、他の品詞用法説明箇所へすばやくジャンプすることができます。


例：「ユースプログレッシブ英和辞典」で「have」の他動詞用法の説明へジャンプ

1 **「have」の全画面表示にします。**

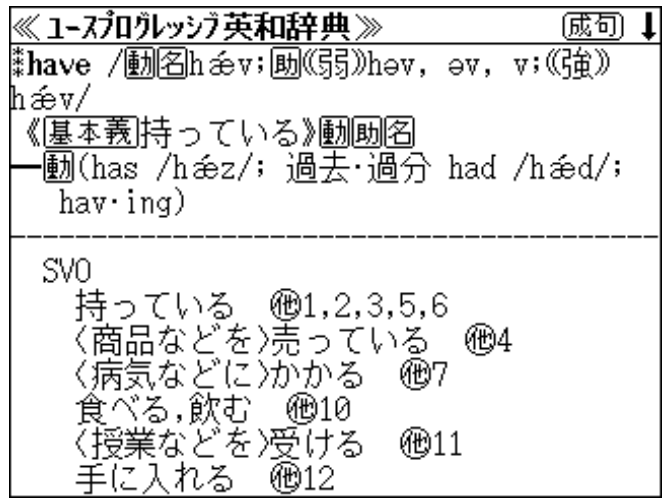

2 **[ジャンプ] を押し、[↓] / [↑] / [前ページ] / [次ページ] を使って「他動詞３」を選択し反転表示にします。**


例：「他 3」を選択
画面にある最初の英単語が選択（反転表示）されます。

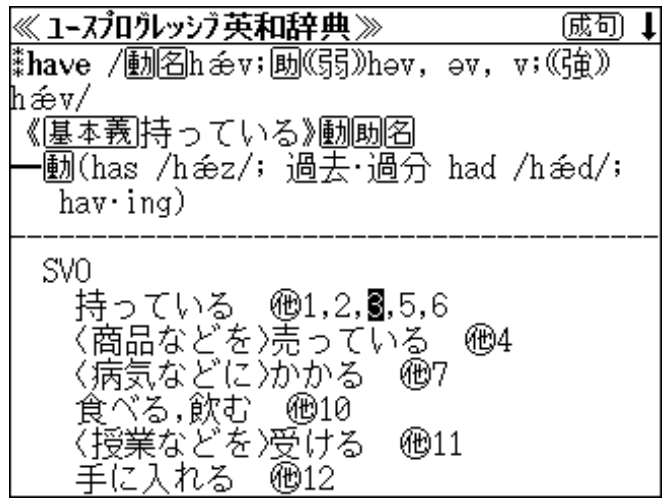

- 再度 [ジャンプ] または [戻る・クリア] を押すと元に戻ります。

3 **[決定・訳] を押します。**

選択した品詞部分の解説が表示されます。

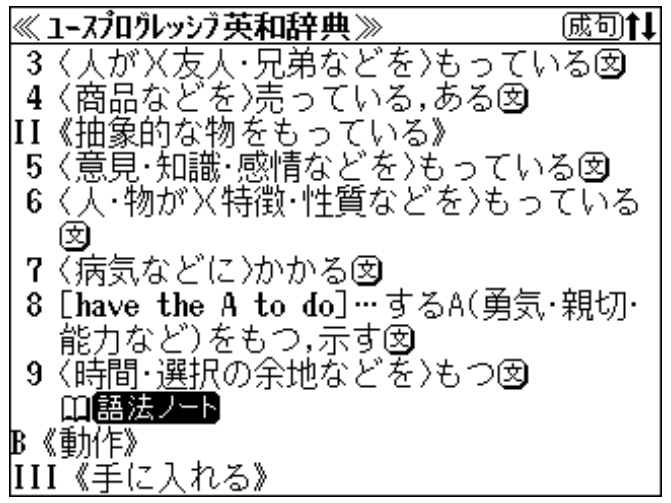


英単語を調べる（3） 辞書内ジャンプ

（語義ジャンプ）

調べた単語の全画面表示中の、主要語義説明へすばやくジャンプすることができます。（例１）
調べた単語の全画面表示中に示される参照単語へすばやくジャンプすることができます。（例２）

例１：「ユースプログレッシブ英和辞典」で、「face」の主要語義「全面」の説明へジャンプ


1 **「face」の全画面表示にします。**

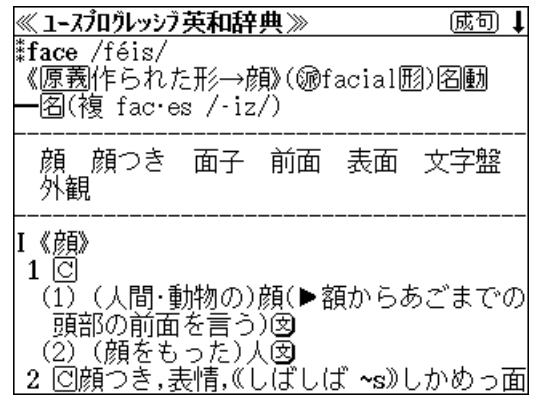

2 **[ジャンプ] を押し、[↓] / [↑] / [前ページ] / [次ページ] を使って主要語義を選択して、[決定・訳] を押します。**


例：「 前面」を選択

選択した「 前面」の解説が表示されます。

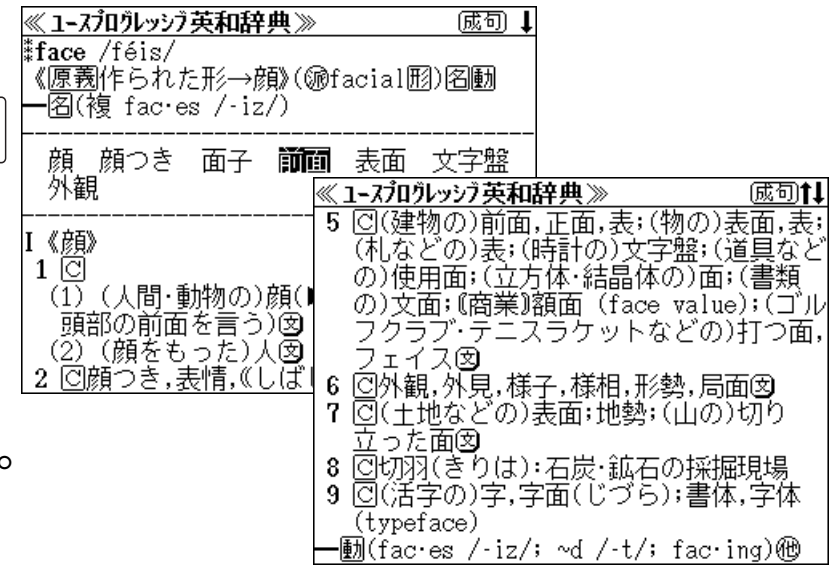

例２：「ユースプログレッシブ英和辞典」で、「creche」の参照単語「crib」の説明へジャンプ


1 **「creche」の全画面表示にします。**

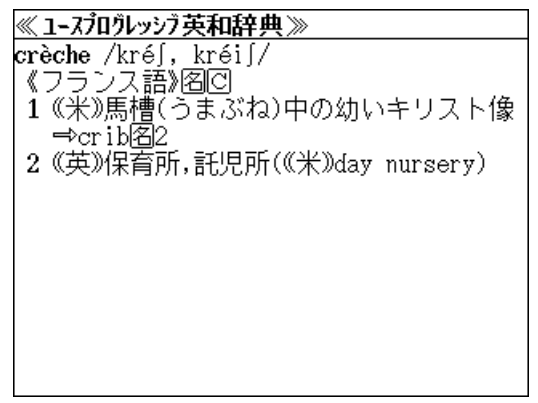

2 **[ジャンプ] を押し、[↓] / [↑] / [前ページ] / [次ページ] を使って参照語義を選択して、[決定・訳] を押します。**

例：「 crib 名 2 」を選択

選択した「 crib」の解説が表示されます。

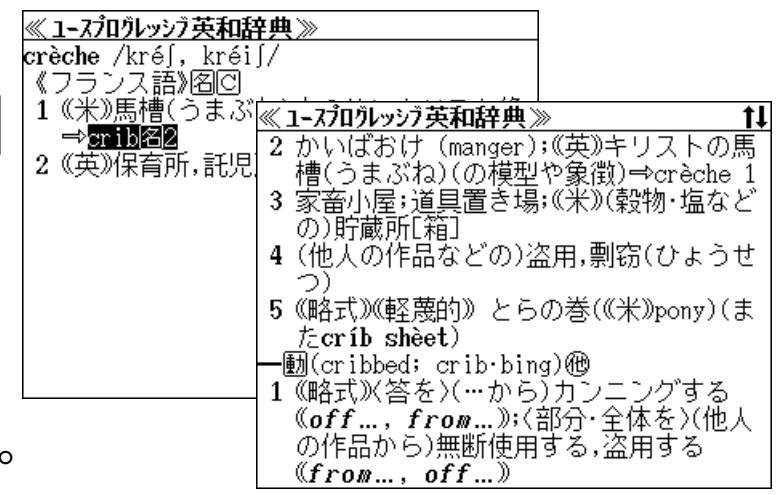

英単語を調べる（4） 辞書内ジャンプ

（見出し語ジャンプ）

英語の例文または成句検索の結果、選択した例文または成句の全画面表示からその例文または成句が含まれる見出し語の画面にジャンプします。

例：例文の全画面表示（☞ 42 ページ）



例：「ユースプログレッシブ英和辞典」の見出し語「treatment」の画面にジャンプする

1 **ジャンプ を押します。**


例文が含まれる見出し語が選択（反転表示）されます。

● 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。



2 **決定・訳 を押します。**


見出し語の画面が表示されます。

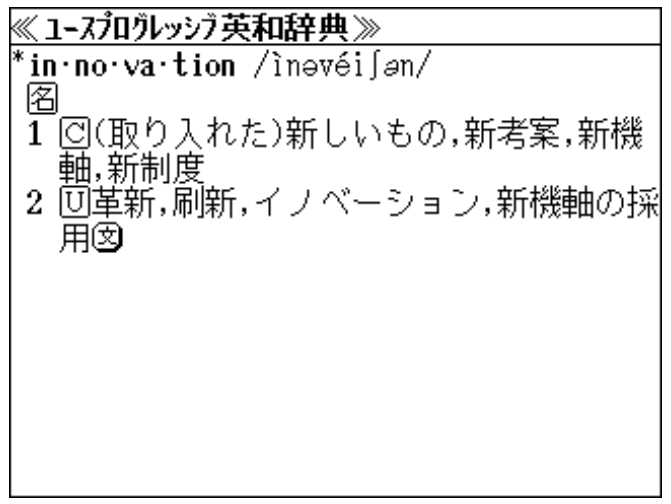

英単語を調べる（5） 辞書間ジャンプ

デジタル大辞泉に出てくる英単語から英和辞典、英英辞典、他の辞典または例文検索、成句検索にジャンプします。

例：デジタル大辞泉の「トライアル」の全画面表示

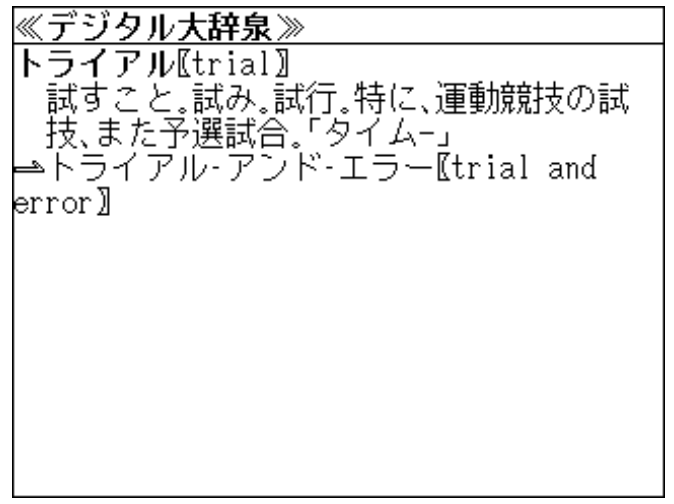


例：デジタル大辞泉の「トライアル」の表記「trial」を英英辞典で調べる

1 **ジャンプ を押します。**


画面にある最初の 1 文字が選択（反転表示）されます。

● 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

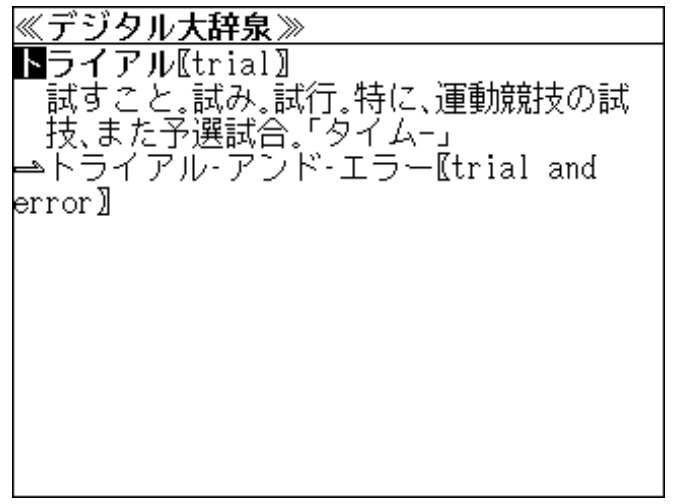


2 **↓ / ↑ / 前ページ / 次ページ を使って、英単語を選択します。**

例：「trial」を選択

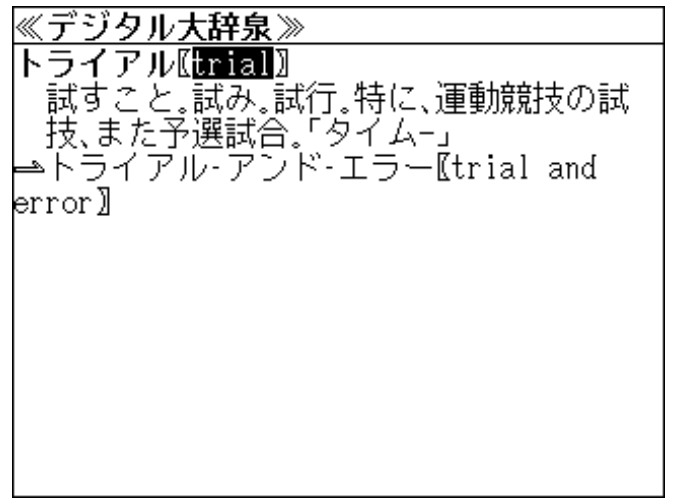

3 **決定・訳 を押します。**

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）が表示されます。

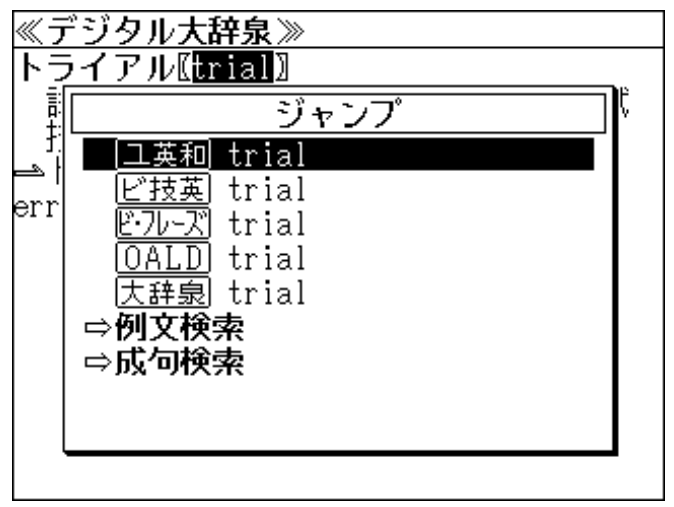

4 **↓ / ↑ を使って見出し語を選択します。**


例：「 OALD trial」を選択



5 **決定・訳 を押します。**

ジャンプ先の辞書画面が表示されます。


- 選択された英単語の綴りで、自動的に他の辞書を検索しています。意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。

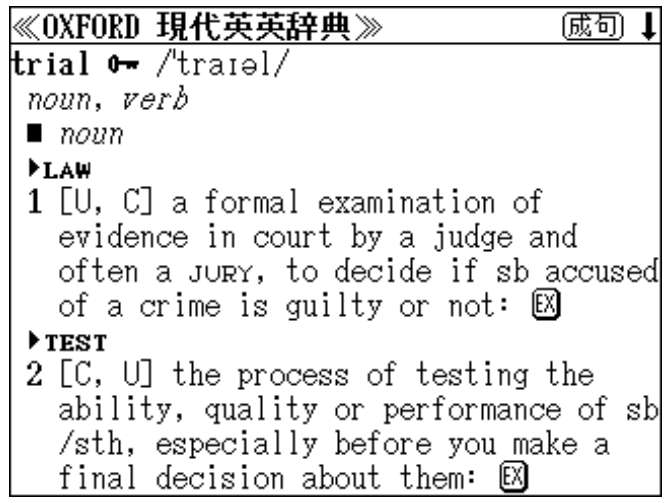

例文・成句を調べる　辞書内 / 辞書間ジャンプ

全画面表示中の英単語を使った例文検索や成句検索をすることができます。

例：「プログレッシブ和英中辞典」の「努力」の全画面表示

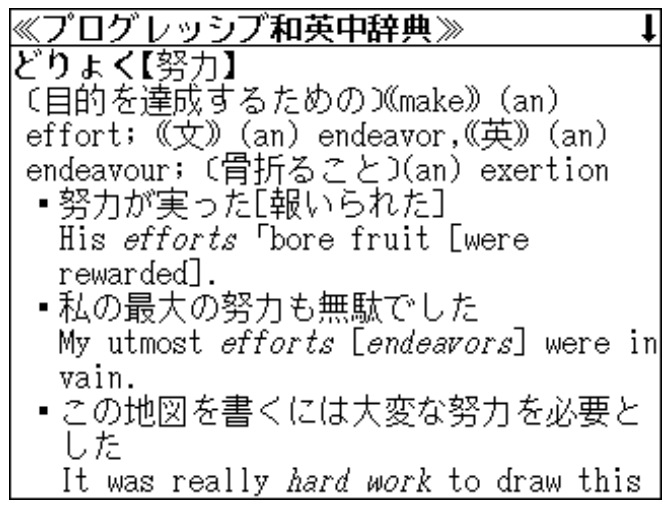


例：「プログレッシブ和英中辞典」中の「effort」を使った例文を調べる

1 **ジャンプ を押し、↓ / ↑ / 前ページ / 次ページ を使って英単語を選択します。**


例：「effort」を選択

- 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

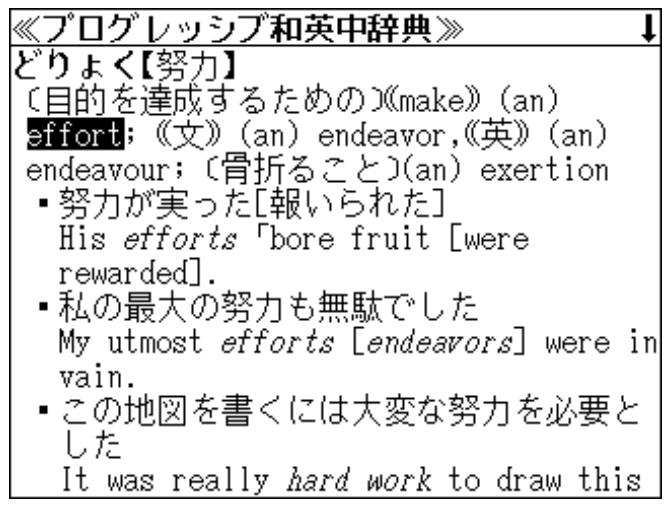


2 **決定・訳 を押します。**

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）と例文検索および成句検索が表示されます。

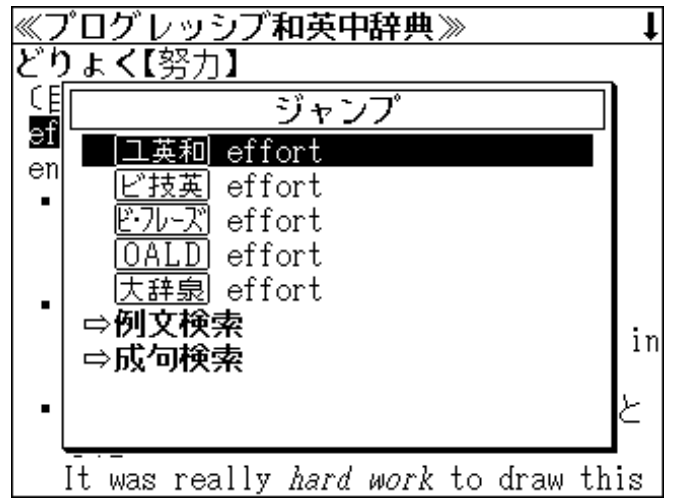


3 **次見出し / 前見出し または ↓ / ↑ を使って「 ⇨例文検索 」を選択します。**

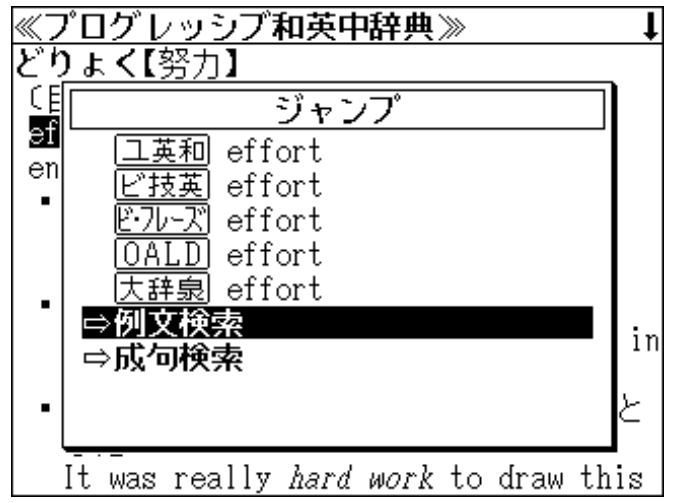

4 **決定・訳 を押します。**

選択した英単語を含む例文リストと、プレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

- 例文リストは「語順指定：なし」「英和優先」の条件で表示されます。

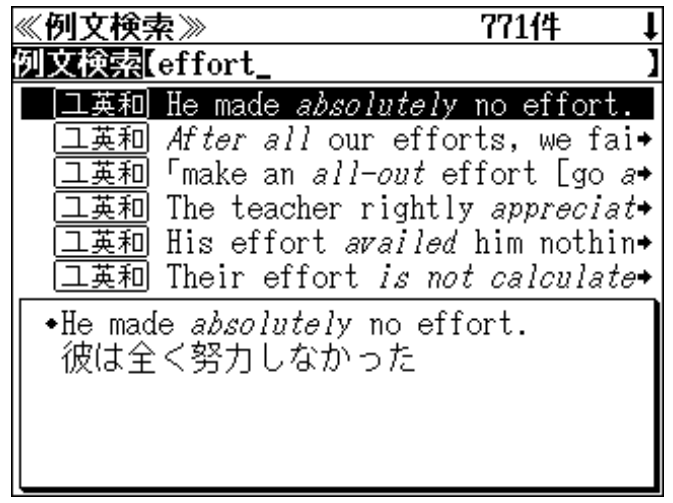

5 **例文検索をする英単語の変更をすることができます。**

必要に応じて、英単語を追加したり、変更、削除することができます。

例：「&make」を追加入力


- スペルを全て削除すると、手順**3**の画面に戻ります。



日本語を調べる（1） 辞書内 / 辞書間ジャンプ

全画面表示中の日本語をデジタル大辞泉または他の辞書を使って調べることができます。

例：デジタル大辞泉の「調和」の全画面表示
（☞ 104 ページ）

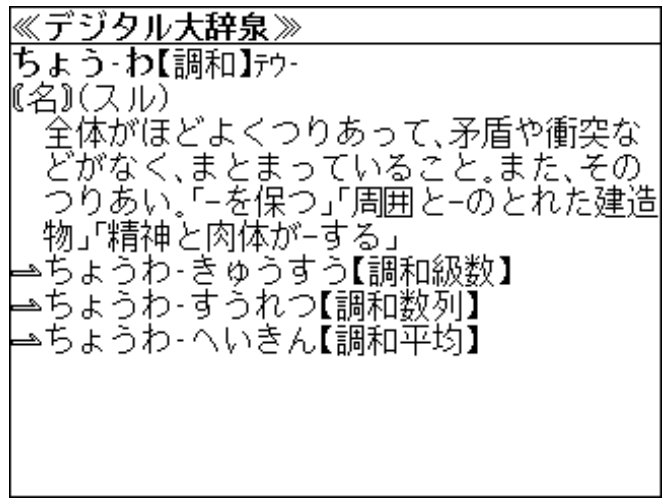


例：デジタル大辞泉の「調和」の解説画面から、「矛盾」の解説へジャンプする

1 ジャンプ を押します。


画面にある最初の 1 文字が選択（反転表示）されます。

- 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

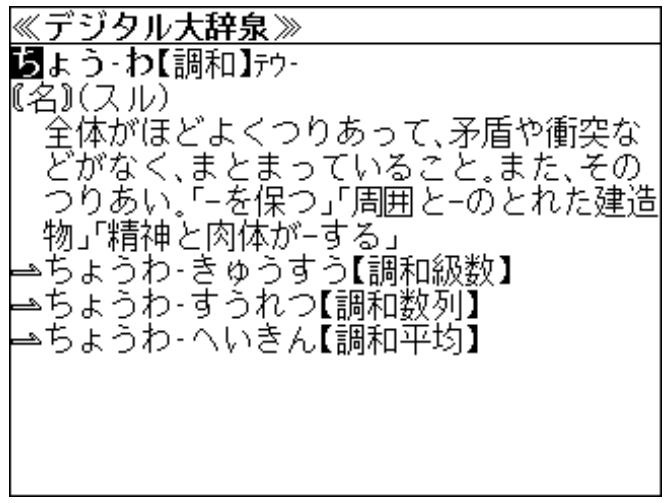

2 ↓ / ↑ / 前ページ ← / 次ページ → を使って、調べたい語の最初の 1 文字を選択します。


例：［矛］を選択

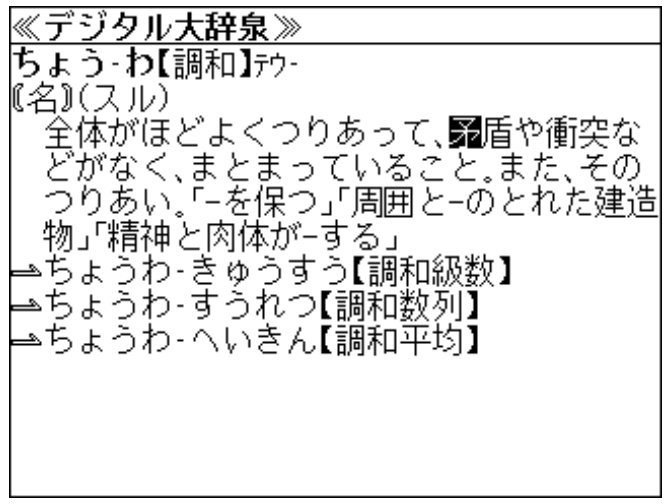

3 決定・訳 を押します。

選択した語に該当するジャンプ先の候補（見出し語）が表示されます。

- カーソル位置の文字を先頭に画面に表示された単語を取り込み、検索します。
- 検索結果は、一致した文字数の多い見出し語から順に表示されます。

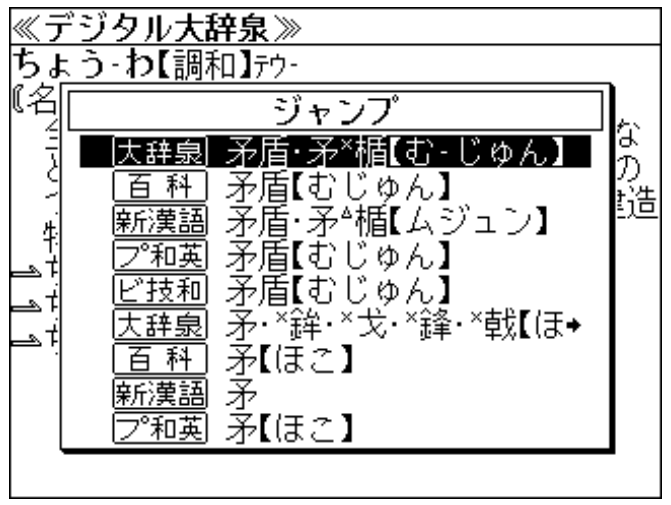


ジャンプ機能

4 ↓ / ↑ を使って見出し語を選択します。

例：「 大辞泉 矛盾【む・じゅん】」を選択


この例では既に目的の見出し語「 大辞泉 矛盾【む・じゅん】」が選択されています。

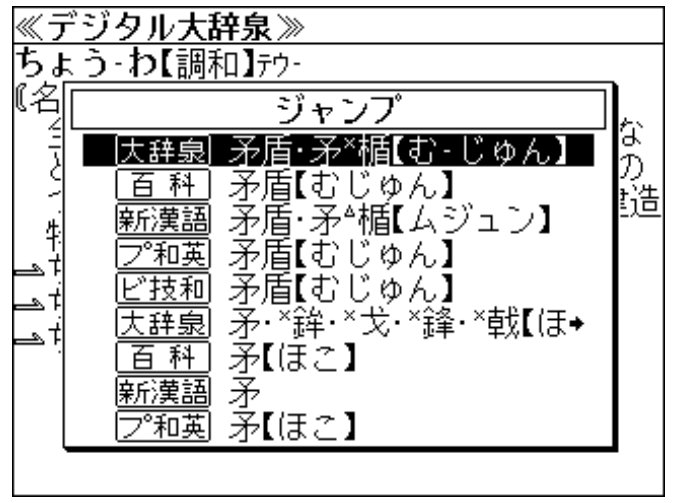

5 決定・訳 を押します。

選択した見出し語の解説が表示されます。


- 選択された文字で始まる日本語をデジタル大辞泉、または他の辞書で自動的に検索しています。意味的にリンク（関連付け）しているわけではないので、ご注意ください。

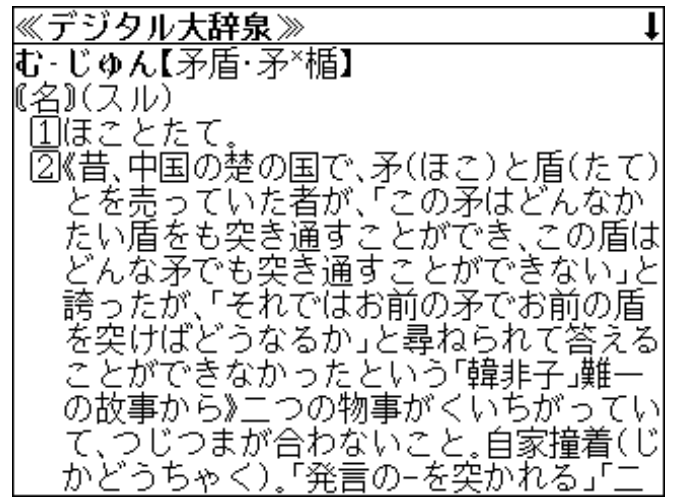

日本語を調べる（2） 辞書間ジャンプ

新漢語林の漢字から、デジタル大辞泉の見出し語へジャンプします。
読めない漢字から辞典を引くことができます。


例：新漢語林の「縞」の全画面表示
（☞ 124ページ）

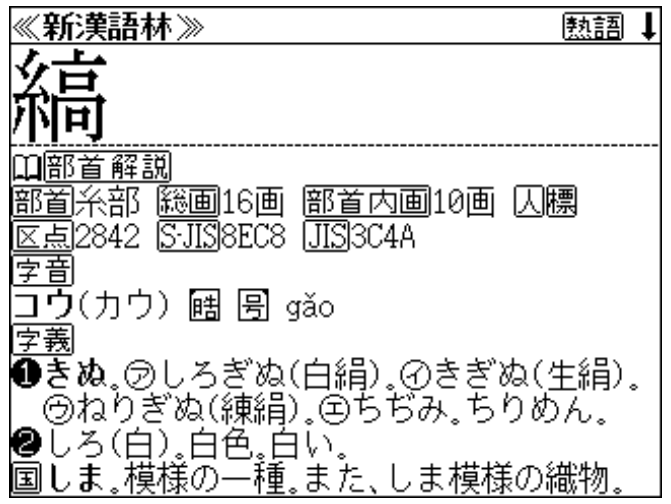

例：新漢語林の「縞」からデジタル大辞泉の「縞」を含む見出し語へジャンプする


1 **ジャンプ を押します。**

● 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

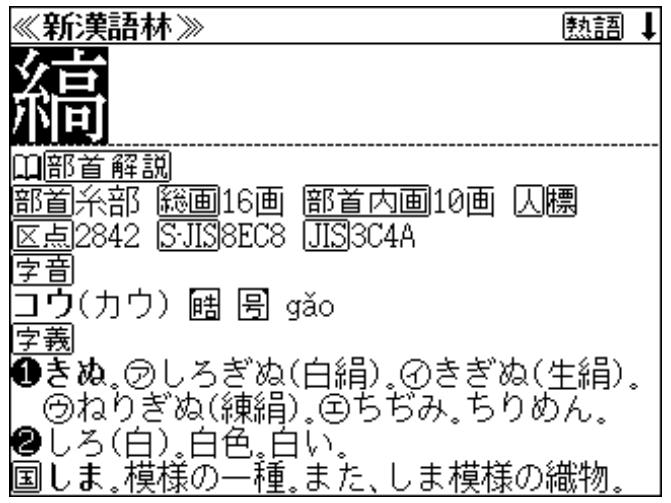


2 **決定・訳 を押します。**

ジャンプ先の辞書を選択する画面になります。

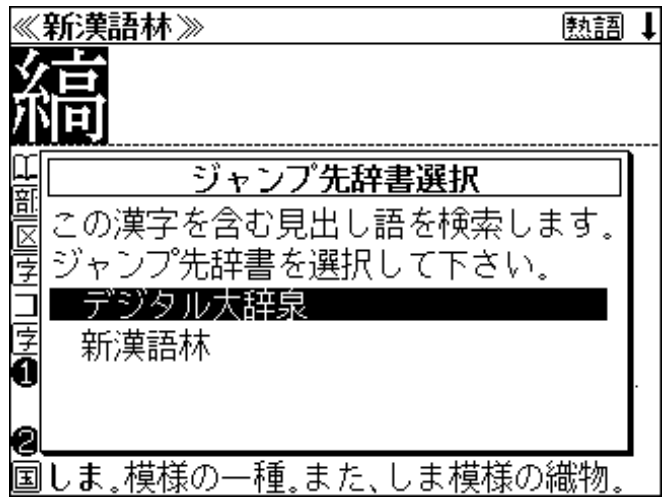


3 **↓ / ↑ を使ってジャンプ先の辞書を選択して 決定・訳 を押します。**

この場合、単に 決定・訳 を押すと、指定された漢字を含む、デジタル大辞泉の見出しリストになります。

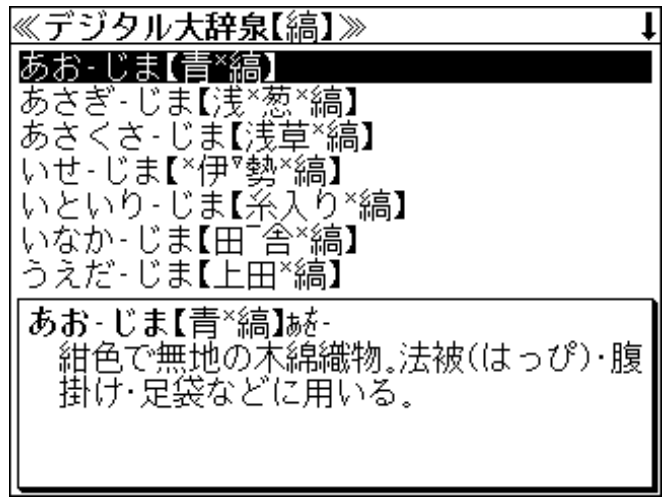


4 **↓ / ↑ を使って見出し語を選択します。**

例：「あさくさ-じま【浅草縞】」を選択

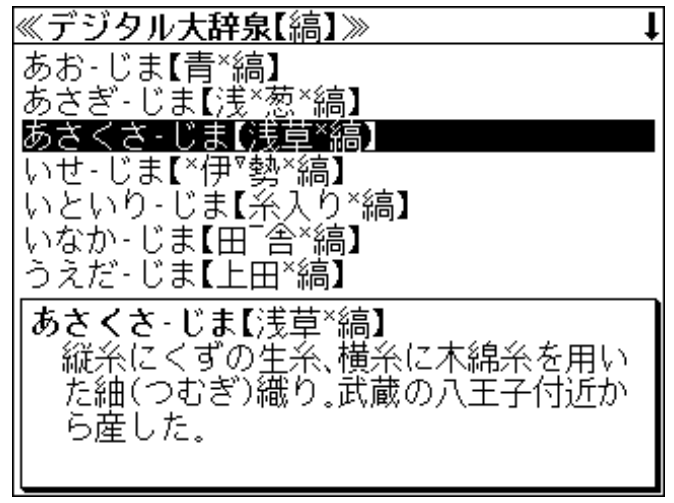

5 **決定・訳 を押します。**


選択した見出し語の解説が全画面表示されます。

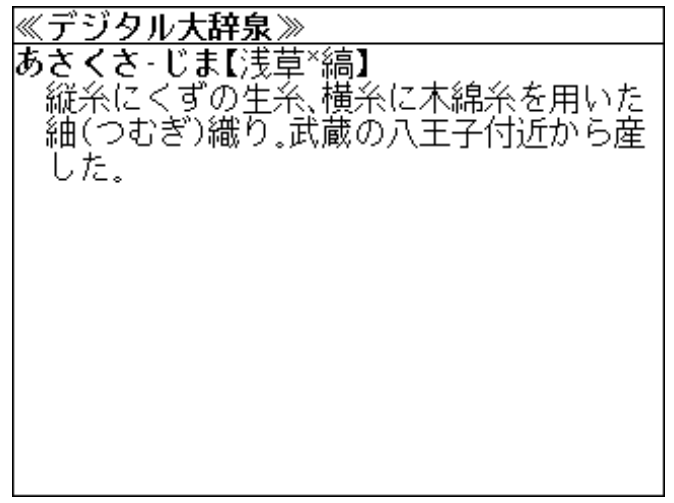

参照記号からのジャンプ 辞書内ジャンプ

参照記号が示す見出し語や慣用句などの解説（同じ辞書内）へジャンプします。

例：デジタル大辞泉の「調和」の全画面表示
（☞ 104ページ）

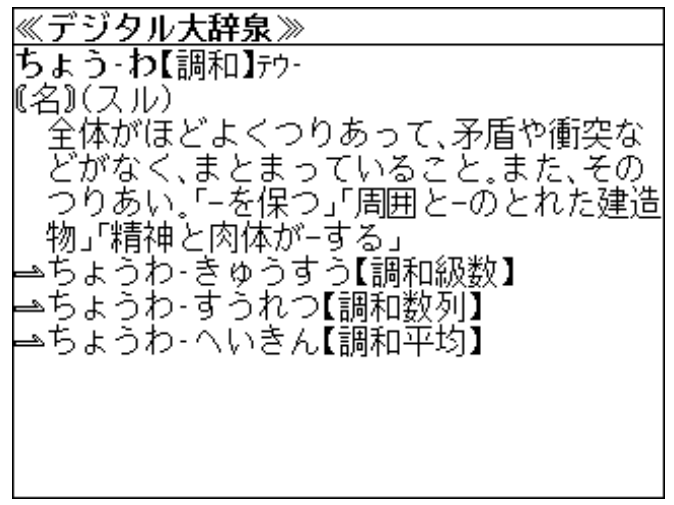


例：大辞泉で、「調和」の解説画面から、「調和級数」の慣用句解説へジャンプする

1 **ジャンプ を押します。**


画面にある最初の 1 文字が選択（反転表示）されます。

● 再度 ジャンプ または 戻る・クリア を押すと元に戻ります。

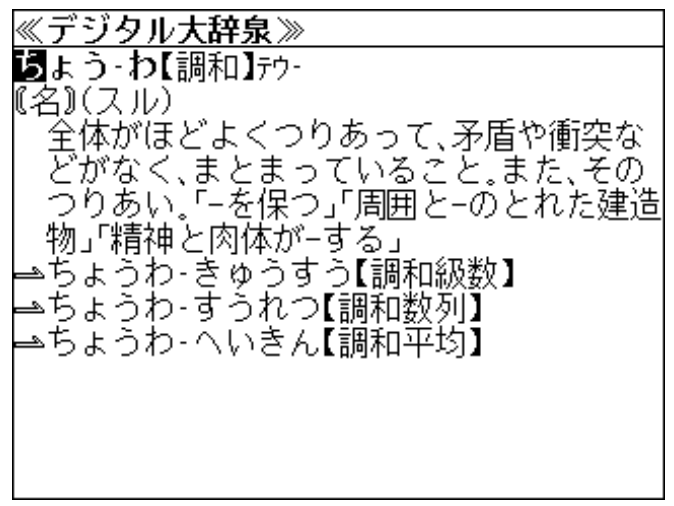


2 **↓ / ↑ / 前ページ / 次ページ を使って参照記号「⇀」のある語句を選択します。**

例：「ちょうわ - きゅうすう【調和級数】」を選択

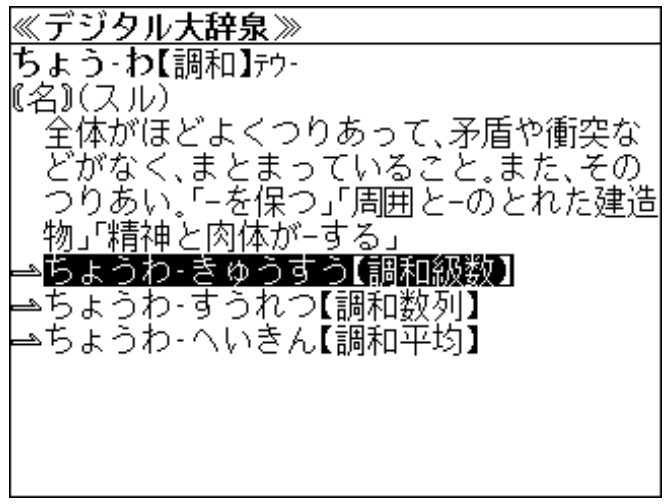

3 **決定・訳 を押します。**

参照先の解説が表示されます。

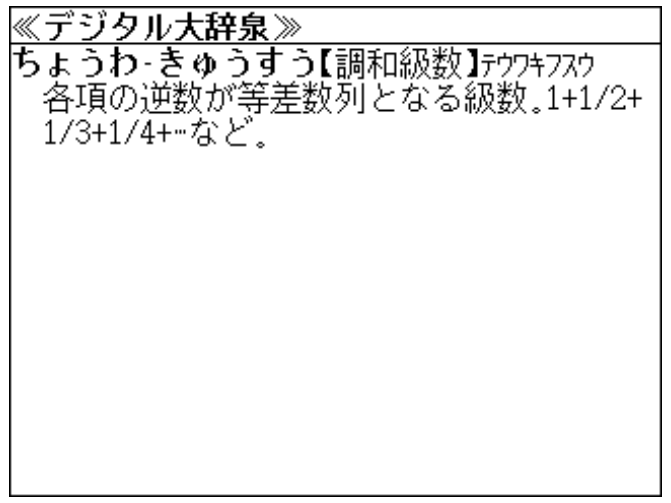

他にも、次のような参照記号があります。

⇀　⇨　⇒　cf.　➝　＝

いずれも「相手方を見よ」の意味です。解説が相手方にあります。

ジャンプ先から戻る

ジャンプ先の解説文からさらに別の解説文へジャンプすることができます。つづけて 10 回までジャンプできます。

元の解説へ戻るには 戻る・クリア を押します。何度もつづけてジャンプした場合は、その順番をさかのぼって戻ります。

- ジャンプした先の解説画面や訳画面で、文字サイズを変更する（☞ 195 ページ）と、元の画面に戻ったとき、リスト画面やカーソル反転が省略されることがあります。


検索見出し語に付随の例文・解説検索機能

英和、英英辞典では、調べた見出し語の全画面表示（標準）から、例文・解説 を押して、直接付随する例文・解説を見ることができます。

例：ユースプログレッシブ英和辞典で、「respect」に付随する例文を調べる

1 **「respect」の全画面表示から 例文・解説 を押します。**

画面の中で最初の例文／解説マークに関連するプレビュー（例文解説の一部）が表示されます。

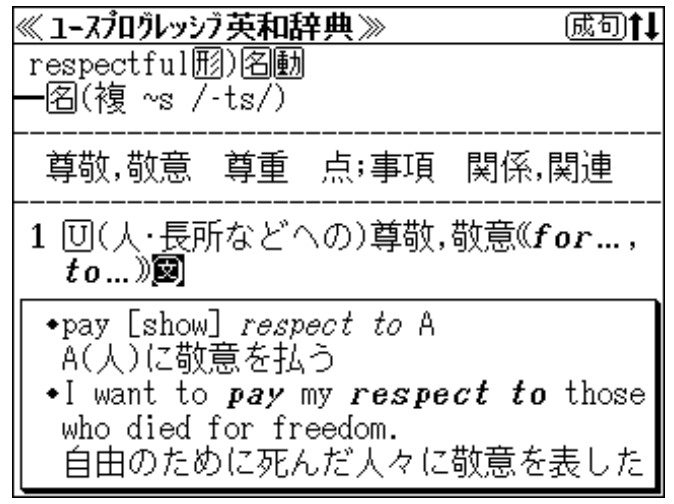

- 見出し語に付随する例文は、全画面表示（標準）でのみ見ることができます。（早見表示（標準）、全画面表示（全文）、早見表示（全文）では使用できません。）（☞「訳表示切替機能」196 ページ）
- 再度 例文・解説 または 決定・訳 を押すと英和訳の全画面表示に戻ります。
- 例文や解説は、英和訳の全画面表示に例文マークや解説マークがあるときに見ることができます。例文／解説マークが表示されていないときは、予め画面をスクロールし、例文／解説マークが見えるようにします。


  例文マーク: 文　　解説マーク: 📖

- 英和訳の全画面表示に例文／解説マークがない場合は、「例文・解説がありません。」と表示されます。

2 **↓ / ↑ / 前ページ / 次ページ を使って、調べたい例文／解説マークを選択します。**


例：３つ目の例文マークを選択

選択した例文マークが反転表示に変わります。

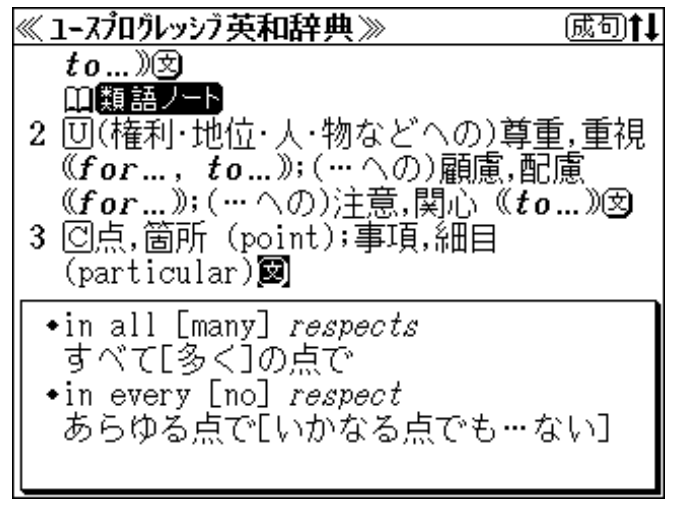

3 **決定・訳 を押します。**

選択した例文／解説マークの内容が、全画面表示されます。

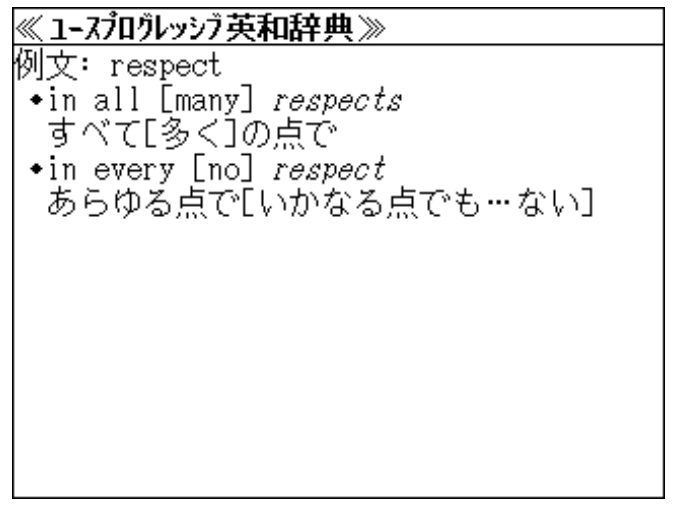

＜全画面のスクロール＞

↓ / ↑ ：1 行ずつ

前ページ / 次ページ ：ページごと


- 次見出し / 前見出し を使うと、例文／解説を終了し、次または 1 つ前の見出し語の英和訳の全画面表示になります。

検索見出し語に付随の成句検索機能

英和、英英辞典では、調べた見出し語の全画面表示（標準）から、[成句・熟語] を押して、直接付随する成句を検索することができます。

例：ユースプログレッシブ英和辞典で、「respect」に付随する成句を調べる

1 **「respect」の英和訳の全画面表示から [成句・熟語] を押します。**

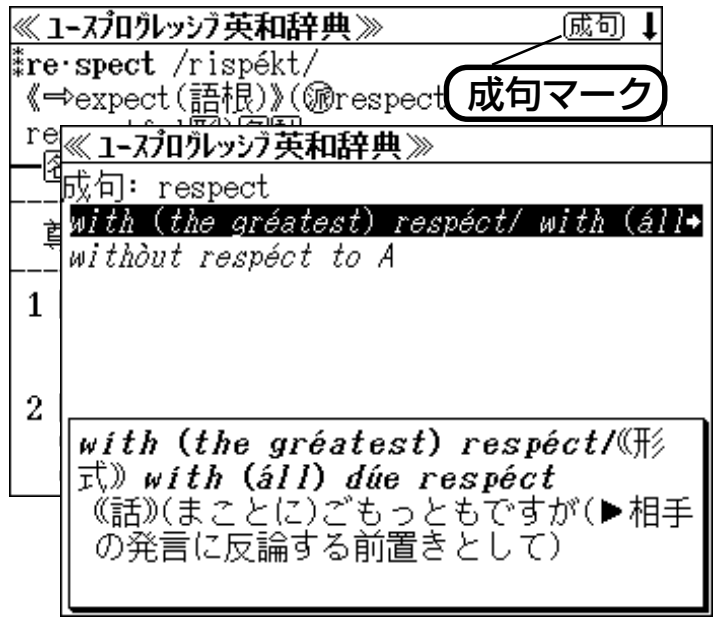


英和訳の全画面表示で、表示された見出し語に付随する成句があるときは、画面右上に［成句］マークが表示されます。

見出し語に付随する成句リストとプレビュー（成句解説の一部）が表示されます。

- 見出し語に付随する成句は、全画面表示（標準）でのみ見ることができます。（早見表示（標準）、全画面表示（全文）、早見表示（全文）では使用できません。）（☞「訳表示切替機能」196 ページ）

2 **[↓] / [↑] を使って、調べたい成句を選択します。**

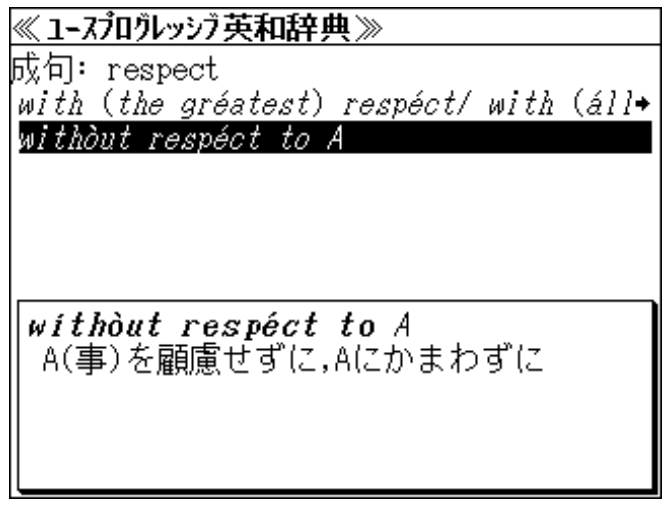


例：「without respect to A」を選択

＜成句リストのスクロール＞

[↓] / [↑]　：1 行ずつ
[前ページ] / [次ページ]　：ページごと
[次見出し] / [前見出し]　：ページごと

3 **[決定・訳] を押します。**

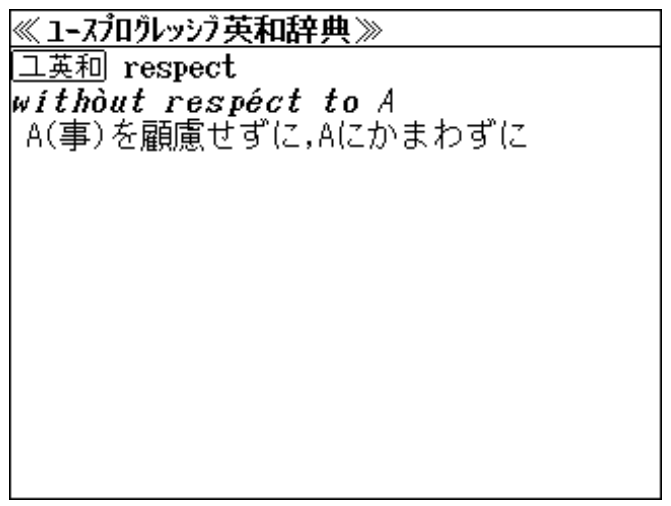

選択した成句の解説が、全画面表示されます。

＜全画面のスクロール＞

[↓] / [↑]　：1 行ずつ
[前ページ] / [次ページ]　：ページごと
[次見出し] / [前見出し]　：成句リスト順

- [次見出し] / [前見出し] を使うと、全画面表示のまま、次または 1 つ前の成句解説を表示することができます。手順 **1** で表示した成句リストの順で表示されます。

音声再生機能

全ての収録辞書（国語系辞書も含む）の全画面表示中の英語・英文を、TTS 音声合成で音声の再生を行うことができます。また、下記の辞書では、あらかじめ指定の見出し語や例文を、TTS 音声合成に代わって、よりネイティブ音声に近い MP3 音声で音声を再生します。ただし、MP3 音声部を TTS 音声合成で聞くことはできません。
再生音が TTS 合成音声であるか、MP3 音声であるかは、画面右上に表示によって知ることができます。（TTS 音声合成の場合：[英][読上げ] と表示されます。）

注意：　TTS 合成音声は、合成音です。一切誤りのない読み上げを保障するものではありません。あらかじめ、ご了承の上お使いください。


＜ MP3 音声収録辞書＞　初期画面に 🔊 マークが付されます。

- ユースプログレッシブ英和辞典
- 英会話とっさのひとこと辞典
- わがまま歩き旅行会話　英語
- 聞き取り英会話早わかり
- スーパーコーパス練習帳
- TOEIC® テスト大戦略シリーズ

ここでは、「聞き取り英会話早わかり」中の全画面表示での音声再生機能の使い方を代表例として説明します。他の辞書での使い方も同様に行うことができます。

例：「聞き取り早わかり」の全画面表示で、音声再生機能を使う

1 **「聞き取り早わかり」「第２章 ...」「学年の言い方」の全画面表示をします。**

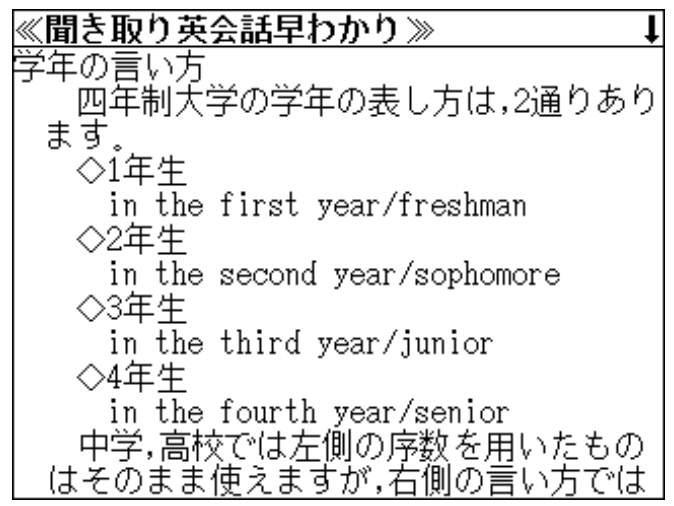


- 「学年の言い方」の全画面表示は、☞102 ページ

＜全画面表示のスクロール＞

[↓] / [↑]　：1 行ずつ
[前ページ] / [次ページ]　：ページごと
[次見出し] / [前見出し]　：リスト順


2 **[決定・訳] を押すと、音声再生モードに入ります。**

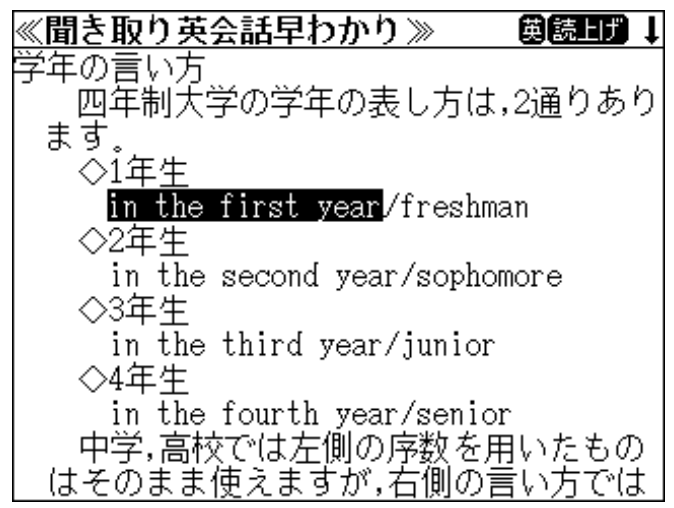


画面中に表示される最初の英語・英文が選択され反転表示されます。

- [戻る・クリア] を押すと、音声再生モードから抜けます。

3 [↓] / [↑] または [前ページ] / [次ページ] を使って、音声再生したい英語・英文を選択し反転表示にします。

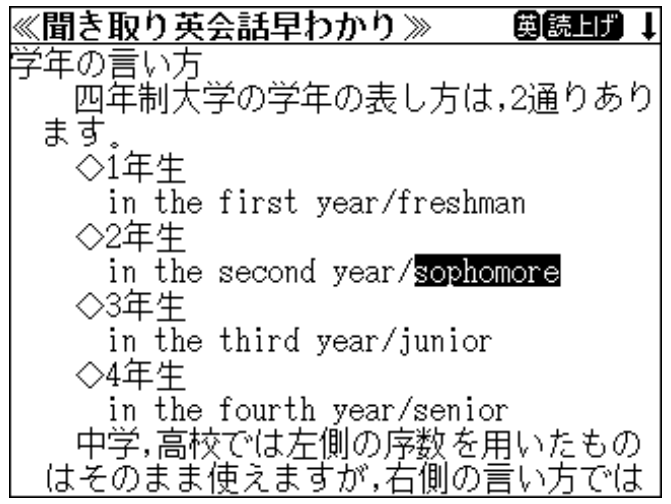

TTS の場合

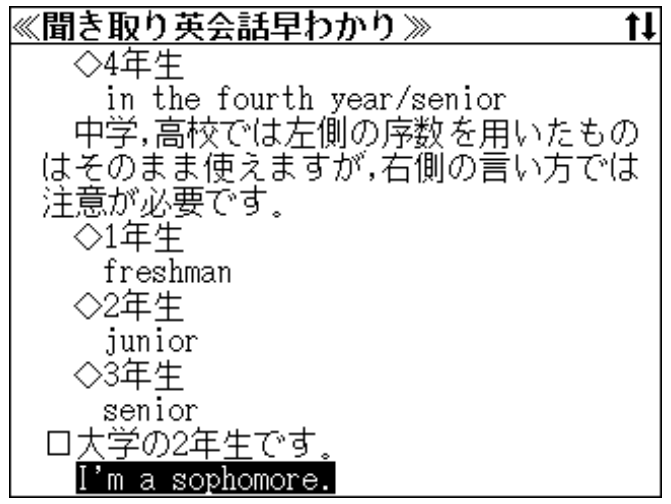

MP3 の場合


＜選択英語・英文のスクロール＞

[↓] / [↑] ：前 / 後の英語・英文


[前ページ] / [次ページ] ：前 / 後の英語・英文

● 選択英語・英文が TTS 合成音声で再生される場合は、画面右上に 英 読上げ が表示されます。MP3 音声の場合には表示されません。

4 [決定・訳] を押すと、選択した英語・英文が音声再生されます。

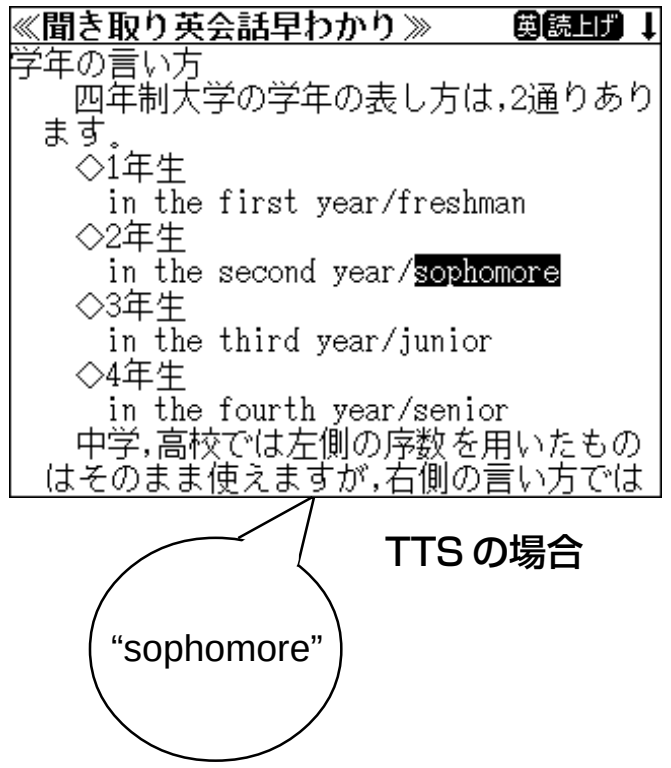

TTS の場合

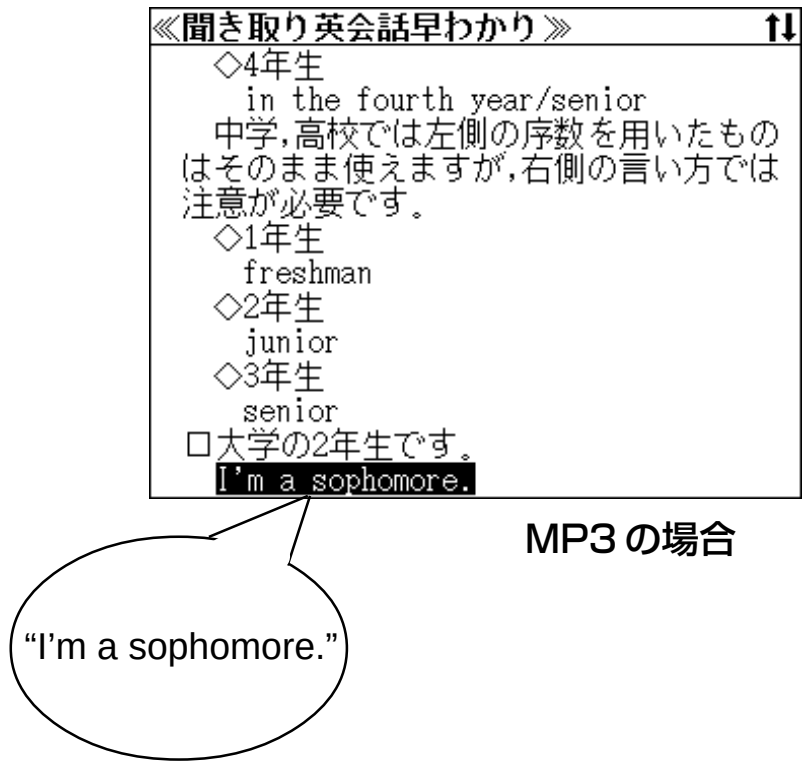

MP3 の場合

＜選択英語・英文のスクロール＞

[↓] / [↑] ：前 / 後の英語・英文

[前ページ] / [次ページ] ：前 / 後の英語・英文

● TTS 合成音声は、環境設定（「読上げ音声を設定する」 ☞169 ページ）にしたがって再生されます。


履歴機能

一度検索した見出し語は 100 件まで履歴として記録します。もう一度同じ単語を調べるときは、履歴を使って簡単に調べることができます。（シルカカードをお使いの場合は、シルカカードも含みます。）

1 [履歴] を押します。


履歴のリストが表示されます。

● シルカカードの場合は、辞書記号の頭にカードマーク（ ■ ）が表示されます。

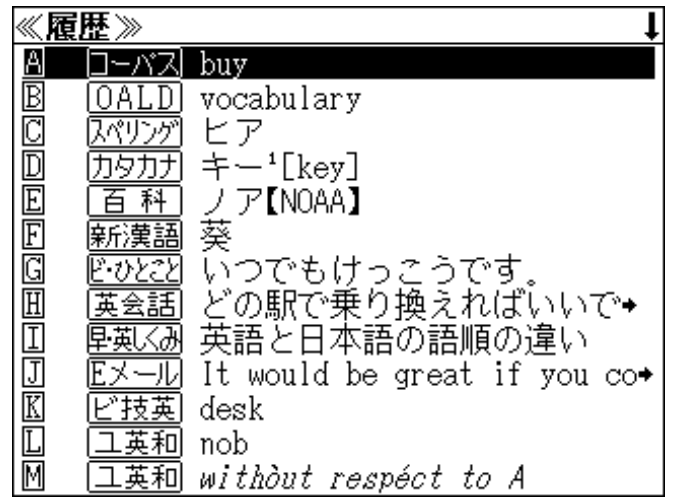

2 [↓] / [↑] を使って、調べたい履歴を選択します。

例：「 OALD vocabulary」を選択

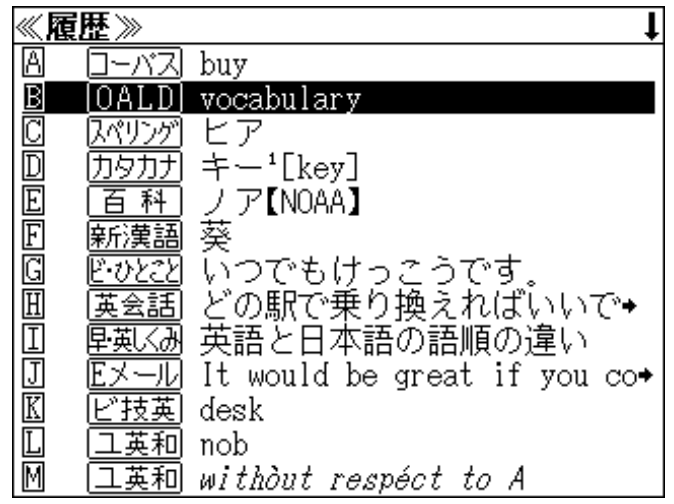

＜履歴リストのスクロール＞

[↓] / [↑] ：1 行ずつ


[前ページ] / [次ページ] ：ページごと

[次見出し] / [前見出し] ：ページごと

3 [決定・訳] を押します。

選択した見出し語の解説が、全画面表示されます。

● 履歴の先頭のアルファベットマークと同じアルファベットキーを押すと全画面表示が直接表示されます。

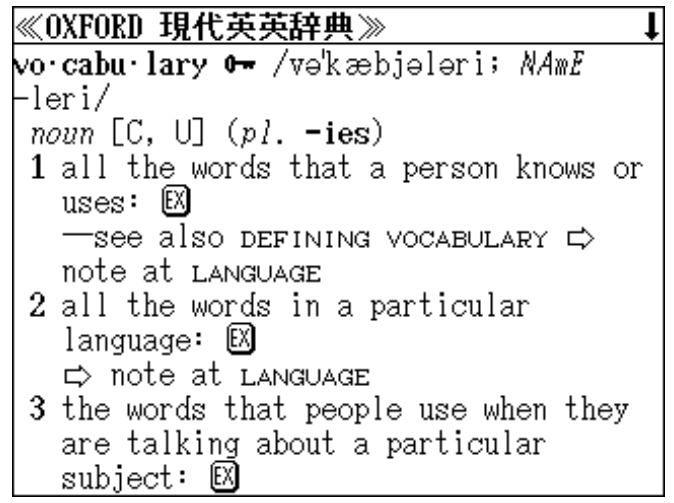


履歴の削除

（選択した単語のみ削除する）

[↓] / [↑] を使って、単語帳から削除したい単語を選んで [登録・削除] を押します。

例：「[コーパス] buy」を削除する

[前ページ ←] / [次ページ →] を使って「1 件」を選択し、[決定・訳] を押します。

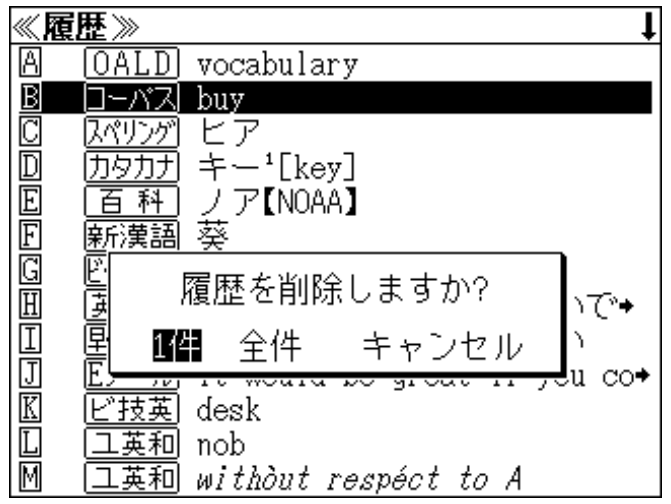


（全ての履歴を削除する）

[前ページ ←] / [次ページ →] を使って「全件」を選択し、[決定・訳] を押します。

（履歴の削除をやめる）

[前ページ ←] / [次ページ →] を使って「キャンセル」を選択し、[決定・訳] を押します。

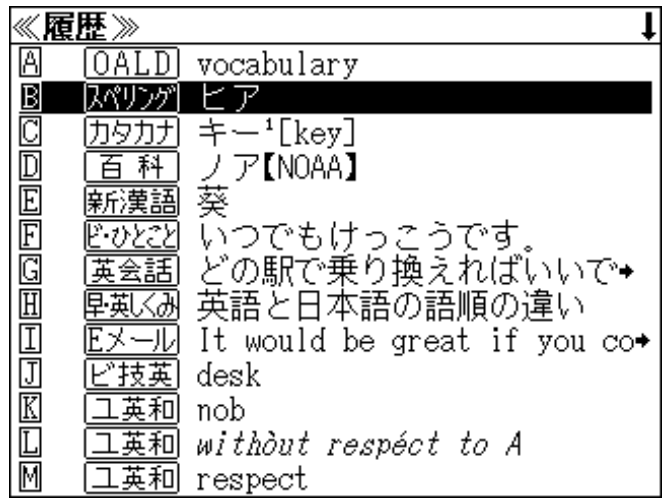


文字サイズ切替機能


[文字サイズ] を押すと、画面表示の文字サイズを辞書ごとに切り替えることができます。
[文字サイズ] を押すたびに、文字のサイズが切り替わります。

● 辞書の場合


[文字サイズ] を押すたびに、標準 → 拡大 → 縮小 →（標準）と3段階に切替わります。

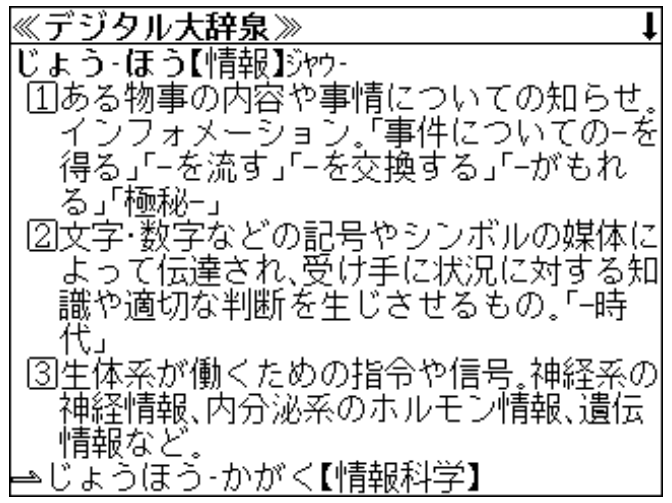

〔標準表示〕

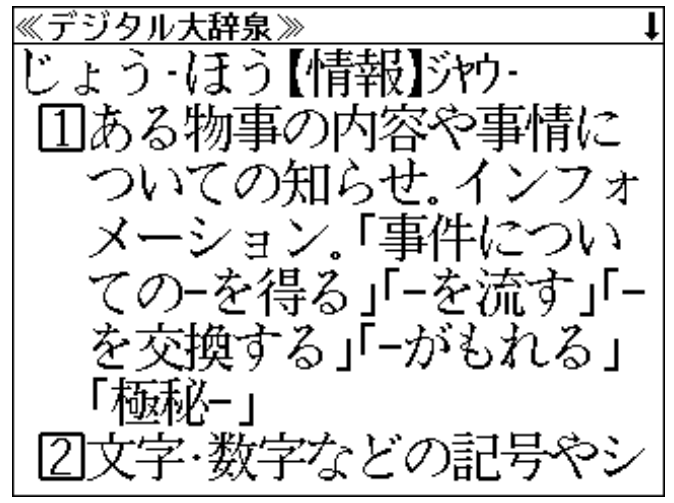


〔拡大表示〕

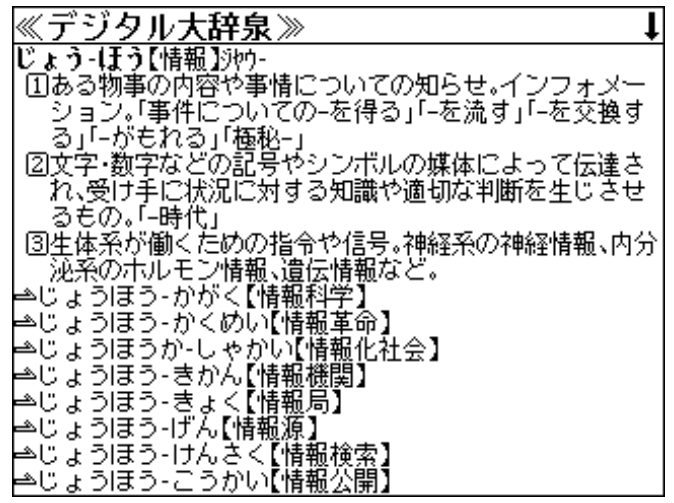


〔縮小表示〕

● 新漢語林の場合

[文字サイズ] を押すたびに、標準 → 拡大→（標準）と２段階に切替わります。

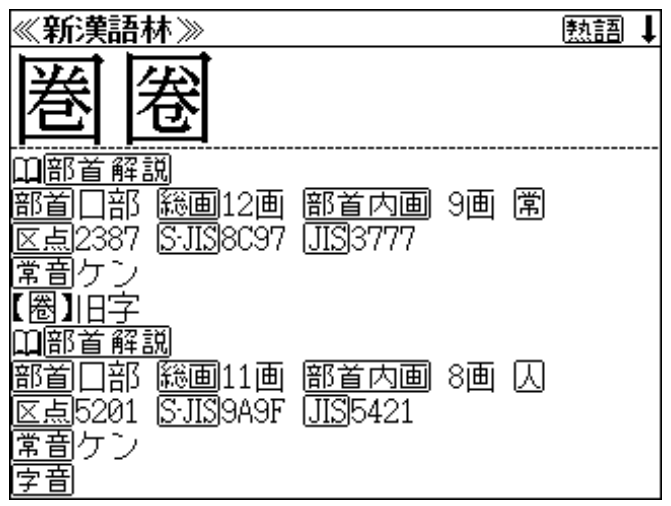

〔標準表示〕

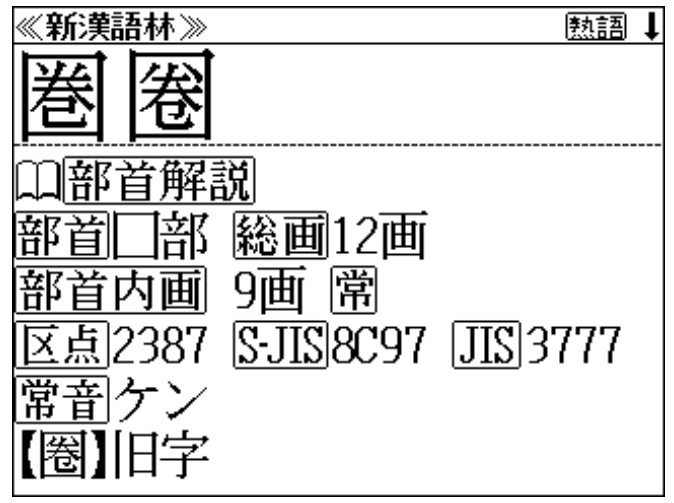

〔拡大表示〕

● TOEIC® テスト ボキャブラリー、TOEIC® テストイディオムの場合

[文字サイズ] を押すたびに、標準 → 縮小 →（標準）と２段階に切替わります。


- 文字サイズを変更した場合には、カーソル反転は解除されます。
- プレビュー表示では、使用可能な文字サイズに制限があります。

訳表示切替機能


辞書の全画面表示で、[訳表示切替]を押して「全画面表示（標準)」、「早見表示（標準)」、「全画面表示（全文)」、「早見表示（全文)」と順番に切替えて見ることができます。（全画面表示：プレビューなしの全画面を使って表示する。早見表示：訳とその解説の１部のみを表示する。標準：例文・成句は別途収録表示する。全文：例文・成句も全て表示する。）を切替えて見ることができます。「早見表示」では、訳の簡易表示から、目的の訳を選択し全文表示への移行を容易に行えます。

1 使用している辞書で、検索語の全画面表示にします。

例：「ユースプログレッシブ英和辞典」の
全画面表示（標準）

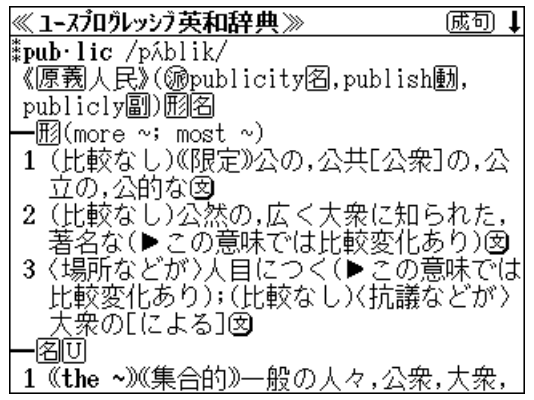


2 [訳表示切替] を押します。

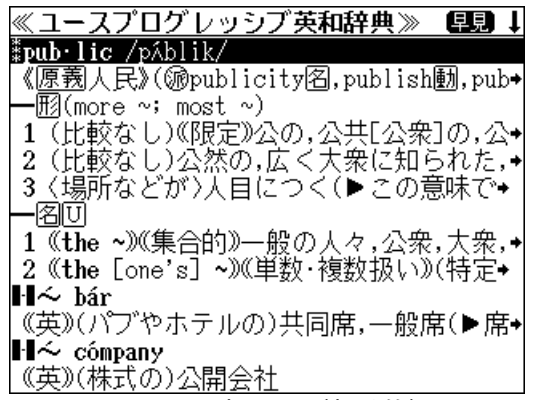


早見表示〔標準〕

- [訳表示切替] を押す度に、「全画面表示（標準）」「早見表示（標準）」「全画面表示（全文）」「早見表示（全文）」が交互に切り替わります。
- 「標準」と「全文」の区別のない辞書の場合は、「全画面表示」と「早見表示」の切替となります。
- 「早見」と「全文」は、画面右上の表示でわかります。

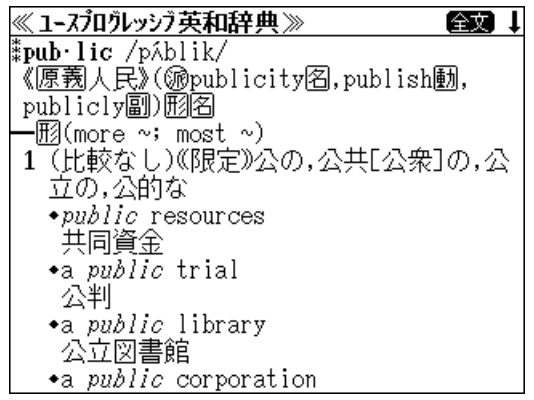


全画面表示〔全文〕

- 早見表示では、[↓] / [↑] を使って簡易訳文を選択し、反転表示にさせ、[決定・訳] を押すと、選択した簡易訳文を先頭にした全画面表示にすることができます。

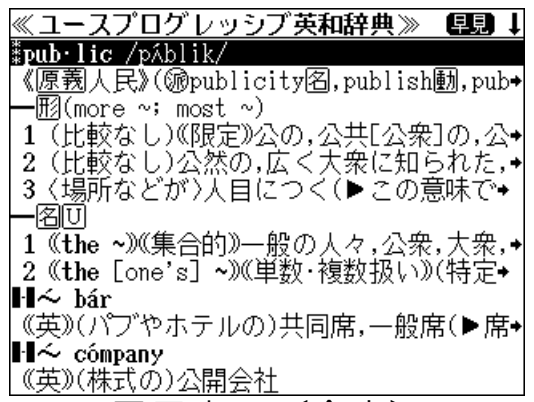

早見表示〔全文〕

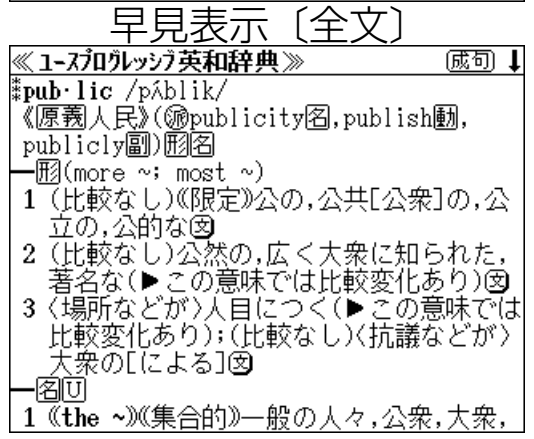

全画面表示〔標準〕

表示スタイル切替機能

プレビュー画面を表示する画面の場合は、[表示スタイル] を押すとプレビュー画面を画面の下側に表示するか、画面の右側に表示するかを切替えることができます。

全画面表示*で、[表示スタイル] を押すと全画面表示*の行間：標準／行間：大／行間：罫線を順番に切替えて表示することができます。ただし、早見表示*の場合は、この機能は無効です。
（*：全画面表示：全画面表示（標準）と全画面表示（全文）のことをさします。早見表示：早見表示（標準）と早見表示（全文）のことをさします。（「訳表示切替機能」 ☞ 196ページ））

（プレビュー画面を表示する画面の場合）

1 使用している辞書で、検索文字を入力しプレビュー画面表示をさせます。

例：「ユースプログレッシブ英和辞典」

- プレビュー画面内の行間設定は、全画面表示での「表示スタイル切替機能」での設定にしたがい表示されます。行間設定は、全画面表示から [表示スタイル] を押して設定し直します。



2 [表示スタイル] を押します。

プレビュー画面が画面の右側に替わります。

- [表示スタイル] を押すたびに、プレビュー画面の位置が「下側」と「右側」に交互に切り替わります。




（全画面表示の場合）

1 **使用している辞書で、全画面表示させます。**


例：「ユースプログレッシブ英和辞典」の全画面表示（全文）

- 全画面表示：全画面表示（標準）と全画面表示（全文）のことをさします。
  （「訳表示切替機能」☞ 196ページ）

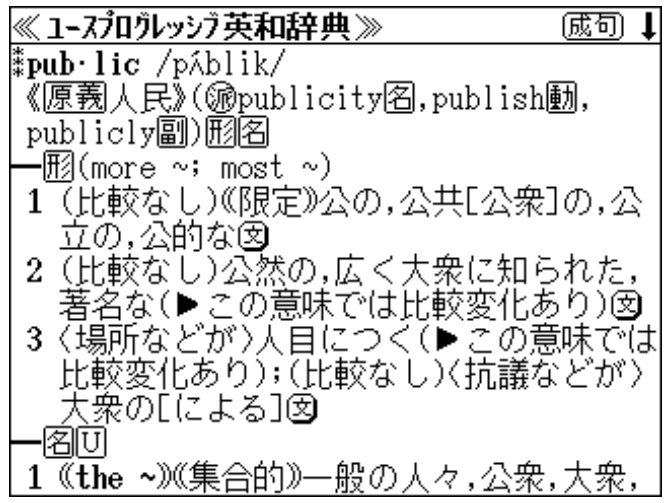


2 **表示スタイル を押します。**


- 表示スタイル を押す度に、全画面表示の行間が大／罫線／標準に順番に切り替わります。

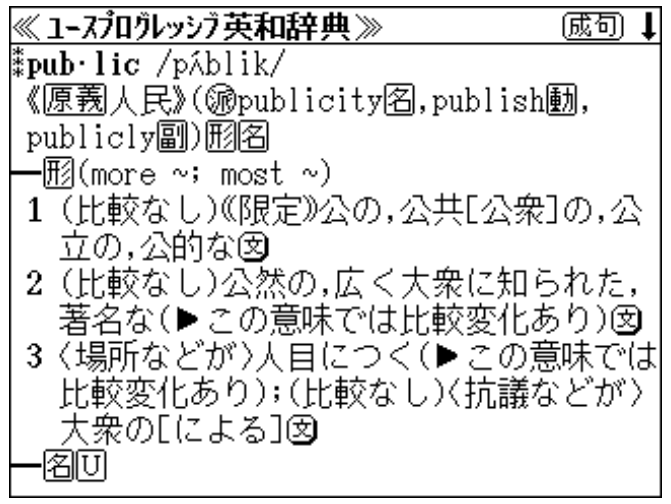

行間大

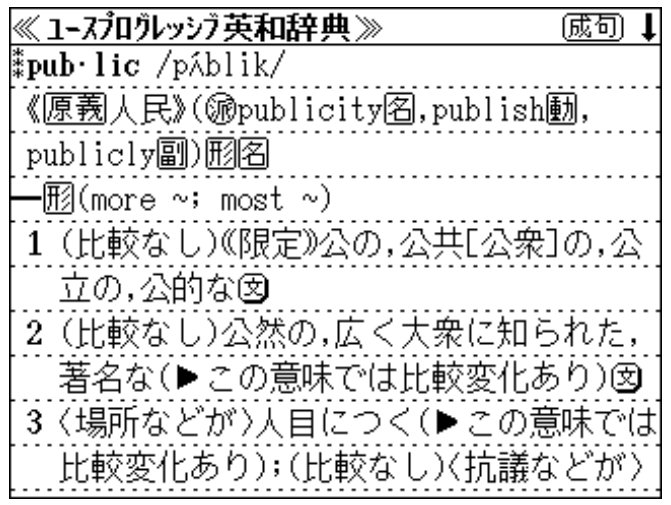

罫線

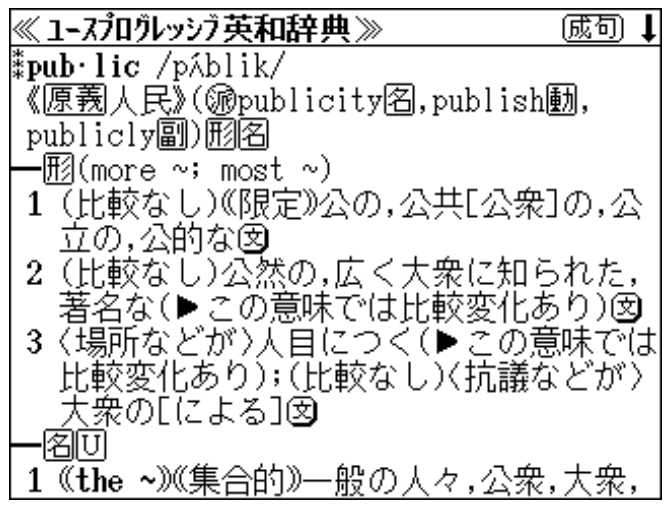

標準

補助機能


オートリピート機能（同じキーの連続入力）

↓ / ↑ / 前ページ / 次ページ / 次見出し / 前見出し のキーは、押したままにすると、繰り返し入力した場合と同じ結果（早送りする）になります。

文字列リンク機能（操作の途中で辞書切り換え）

見出しリストが表示されている状態で、辞書モードを切り換えたとき、既に入力した文字列はそのまま次の辞書モードに引き継がれます。

例：「OXFORD 英英辞典」で見出し語を入力した後、「ユースプログレッシブ英和辞典」モードに切り換えると、英和辞典で入力した見出し語が既に入力された状態で表示されます。

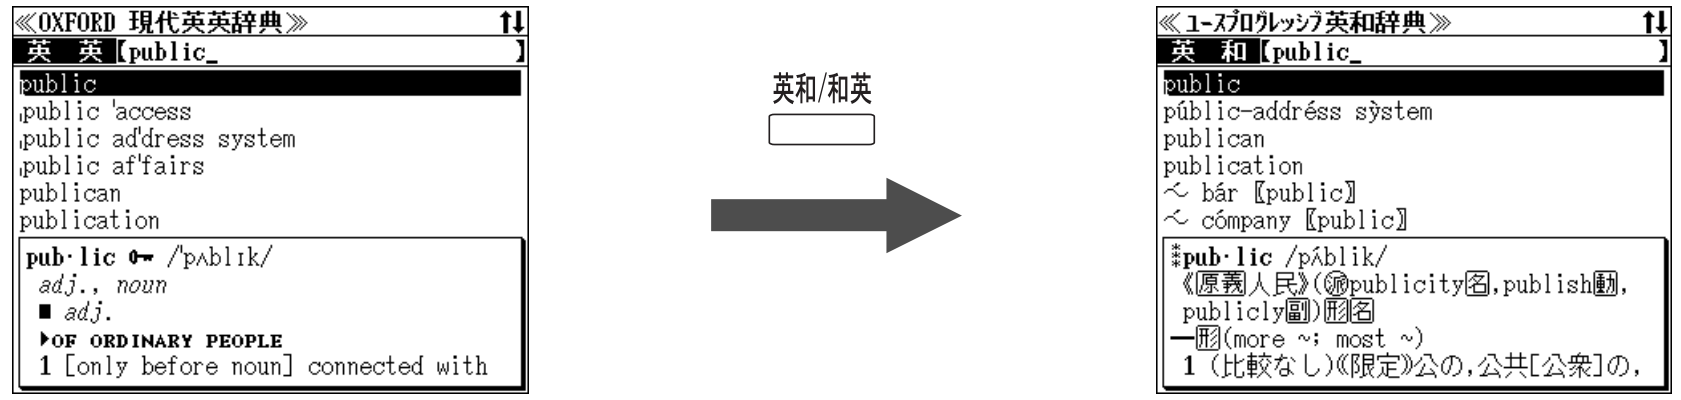

ただし、ローマ字入力の辞書と英字入力の辞書の間で切り換えた場合、入力文字は引き継がれません。

モードキーパワーオン機能

電源が切れた状態から各辞書のモードキーまたはメニューキー、例文・成句検索キーを押すと、電源ONになり各モードに直接入ります。

オープンオン機能

電源が切れた状態から本機の上蓋を開けると、電源オンになり各モードに直接入ります。上蓋を閉じても、電源オフにはなりません。

使用後は本体を閉じる前に電源を切ることをお勧めします。

レジューム機能（電源を切る前の状態の保持）

電源を切っても、最後に使っていた状態（画面）が保持されます。
入/切 を押して電源を入れた場合、または上蓋を開けて電源を入れた場合は前に使っていた状態の画面が表示されます。

オートパワーオフ機能（なにも操作せずしばらく時間が経つと、自動的に電源が切れる機能）

設定した時間、キー操作がない場合は、自動的に電源が切れて、電源のムダな消耗を防ぎます。オートパワーオフ機能が働いた場合も電源が切れる前の状態が保持されます。
ただし、辞書のモードキーを押して電源を入れた場合は、電源を切る前の状態には戻りません。

「Oxford Advanced Learner's Dictionary」のデータについて

これは書籍版辞典の説明です。

Abbreviations used in the dictionary

abbr.	abbreviation
adj.	adjective
adv.	adverb
C	countable noun
conj.	conjunction
det.	determiner
n.	noun
pl.	plural
pp	past participle
prep.	preposition
pron.	pronoun
pt	past tense
sb	somebody
sing.	singular
sth	something
symb.	symbol
U	uncountable noun

AustralE	Australian English
BrE	British English
CanE	Canadian English
EAfrE	East African English
IndE	Indian English
IrishE	Irish English
NAmE	North American English
NEngE	English from Northern England
NZE	New Zealand English
SAfrE	South African English
ScotE	Scottish English
SEAsianE	South-East Asian English
US	English from the United States
WAfrE	West African English
WelshE	Welsh English

→ To see how the abbreviations are used to show how different types of nouns are used, look at the Study pages **R42–3**.

Symbols used in the dictionary

- ~ replaces the headword of an entry
- ■ shows new part of speech in an entry
- ► derivative(s) section of an entry
- · in headword (**af·fect**), shows where a word can be broken
- IDM idiom(s) section of an entry
- OPP shows an opposite
- PHR V phrasal verb(s) section of an entry
- SYN shows a synonym

Labels used in the dictionary

The following labels are used with words that express a particular attitude or are appropriate in a particular situation.

approving expressions show that you feel approval or admiration, for example *feisty, petite*.

disapproving expressions show that you feel disapproval or contempt, for example *blinkered, newfangled*.

figurative language is used in a non-literal or metaphorical way, as in *He didn't want to cast a shadow on* (= spoil) *their happiness*.

formal expressions are usually only used in serious or official language and would not be appropriate in normal everyday conversation. Examples are *admonish, besmirch*.

humorous expressions are intended to be funny, for example *ankle-biter, lurgy*

informal expressions are used between friends or in a relaxed or unofficial situation. They are not appropriate for formal situations. Examples are *bonkers, dodgy*.

ironic language uses words to mean the opposite of the meaning that they seem to have, as in *You're a great help, I must say!* (= no help at all).

literary language is used mainly in literature and imaginative writing, for example *aflame, halcyon*.

offensive expressions are used by some people to address or refer to people in a way that is very insulting, especially in connection with their race, religion, sex or disabilities, for example *half-caste, slut*. You should not use these words.

slang is very informal language, sometimes restricted to a particular group of people, for example people of the same age or those who have the same interests or do the same job. Examples are *dingbat, dosh*.

taboo expressions are likely to be thought by many people to be obscene or shocking. You should not use them. Examples are *bloody, shit*.

technical language is used by people who specialize in particular subject areas, for example *accretion, adipose*.

The following labels show other restrictions on the use of words.

dialect describes expressions that are mainly used in particular regions of the British Isles, not including Ireland, Scotland or Wales, for example *beck, nowt*.

old-fashioned expressions are passing out of current use, for example *balderdash, beanfeast*.

old use describes expressions that are no longer in current use, for example *ere, perchance*.

saying describes a well-known fixed or traditional phrase, such as a proverb, that is used to make a comment, give advice, etc., for example *actions speak louder than words*.

™ shows a trademark of a manufacturing company, for example *Band-Aid, Frisbee*.

Key to verb patterns

Intransitive verbs

[V]	verb used alone *A large dog **appeared**.*
[V+*adv./prep.*]	verb + adverb or prepositional phrase *A group of swans **floated by**.*

Transitive verbs

[VN]	verb + noun phrase *Jill's behaviour **annoyed me**.*
[VN+*adv./prep.*]	verb + noun phrase + adverb or prepositional phrase *He **kicked the ball into** the net.*

Transitive verbs with two objects

[VNN]	verb + noun phrase + noun phrase *I **gave Sue the book**.*

Linking verbs

[V-ADJ]	verb + adjective *His voice **sounds hoarse**.*
[V-N]	verb + noun phrase *Elena **became a doctor**.*
[VN-ADJ]	verb + noun phrase + adjective *She **considered herself lucky**.*
[VN-N]	verb + noun phrase + noun phrase *They **elected him president**.*

Verbs used with clauses or phrases

[V **that**] [V (**that**)]	verb + **that** clause *He **said that** he would walk.*
[VN **that**] [VN (**that**)]	verb + noun phrase + **that** clause *Can you **remind me that** I need to buy some milk?*
[V **wh-**]	verb + **wh-** clause *I **wonder what** the job will be like.*
[VN **wh-**]	verb + noun phrase + **wh-** clause *I **asked him where** the hall was.*
[V **to**]	verb + **to** infinitive *I **want to leave** now.*
[VN **to**]	verb + noun phrase **to** infinitive *I **forced him to go** with me.*
[VN inf]	verb + noun phrase + infinitive without 'to' *Did you **hear the phone ring**?*
[V **-ing**]	verb + **-ing** phrase *She never **stops talking**.*
[VN **-ing**]	verb + noun phrase + **-ing** phrase *His comments **set me thinking**.*

Verbs + direct speech

[V **speech**]	verb + direct speech *'It's snowing,' she **said**.*
[VN **speech**]	verb + noun phrase + direct speech *'Tom's coming too,' she **told him**.*

→ For a more detailed explanation of these codes and the codes used with phrasal verbs, look at pages **R36–41**.

Key to dictionary entries

Finding the word

Information in the dictionary is given in **entries**, arranged in alphabetical order of **headwords**. **Compound words** are in separate entries, also arranged alphabetically.

headwords

entry

book·bind·er /ˈbʊkbaɪndə(r)/ *noun* a person whose job is fastening the pages of books together and putting covers on them ▸ **book·bind·ing** *noun* [U]

book·case /ˈbʊkkeɪs/ *noun* a piece of furniture with shelves for keeping books on

ˈbook club *noun* **1** an organization that sells books cheaply to its members **2** = BOOK GROUP

Some headwords can have more than one part of speech.

Squares show where the information on each part of speech begins.

headword and all possible parts of speech

blind·fold /ˈblaɪndfəʊld; *NAmE* -foʊld/ *noun, verb, adj., adv.*
■ ***noun*** something that is put over sb's eyes so they cannot see
■ ***verb*** [VN] to cover sb's eyes with a piece of cloth or other covering so that they cannot see: *The hostages were tied up and blindfolded.*
■ ***adj., adv.*** (*BrE*) (also **blind·fold·ed** *BrE, NAmE*) with the eyes covered: *The reporter was taken blindfold to a secret location.* ◇ *I knew the way home blindfold* (= because it was so familiar). ◇ *I could do that blindfold* (= very easily, with no problems).

There are some words in English that have the same spelling as each other but different pronunciations.

The small **homonym number** shows that this is the first of two headwords spelled *gill*.

Different pronunciation is given at each headword.

gill[1] /ɡɪl/ *noun* [usually pl.] one of the openings on the side of a fish's head that it breathes through—picture at PAGE R20 IDM **to the ˈgills** (*informal*) completely full: *I was stuffed to the gills with chocolate cake.*

gill[2] /dʒɪl/ *noun* a unit for measuring liquids. There are four gills in a pint.

There are also some words in English that have more than one possible spelling, and both spellings are acceptable. Information about these words is given at the most frequent spelling.

The variant spelling is given in brackets.

ban·is·ter (also **ban·nis·ter**) /ˈbænɪstə(r)/ *noun* (*BrE* also **ban·is·ters** [pl.]) the posts and rail which you can hold for support when going up or down stairs: *to hold on to the banister / banisters*—picture at STAIRCASE

At the entry for the less frequent spelling a cross-reference directs you to the main entry.

ban·nis·ter = BANISTER

American English forms and irregular forms of verbs are treated in the same way.

Some words that are **derivatives** of other words do not have their own entry in the dictionary because they can be easily understood from the meaning of the word from which they are derived (the root word). They are given in the same entry as the root word, in a specially marked section.

The blue triangle shows where the derivative section starts.

be·lated /bɪˈleɪtɪd/ *adj.* coming or happening late: *a belated birthday present* ▸ **be·lated·ly** *adv.*

You can find **idioms** and **phrasal verbs** in separate sections, marked with special symbols.

phrasal verbs section with symbol PHR V (see pages R40–1)

idioms section with symbol IDM (see page R49)

fetch /fetʃ/ *verb*
1 (*especially BrE*) to go to where sb/sth is and bring them/it back: [VN] *to fetch help / a doctor* ◇ *The inhabitants have to walk a mile to fetch water.* ◇ *She's gone to fetch the kids from school.* ◇ [VNN] *Could you fetch me my bag?* **2** [VN] to be sold for a particular price SYN SELL FOR: *The painting is expected to fetch $10 000 at auction.* IDM **fetch and ˈcarry** (**for sb**) to do a lot of little jobs for sb as if you were their servant PHR V **ˌfetch ˈup** (*informal, especially BrE*) to arrive some

Finding the meaning

Some words have very long entries. It is not usually necessary to read the whole entry from the beginning, if you already know something about the general meaning that you are looking for.

Short cuts show the context or general meaning.

Meanings that are closely related share the same short cut.

spin /spɪn/ *verb, noun*
■ ***verb*** (**spin·ning, spun, spun** /spʌn/)
▸ TURN ROUND QUICKLY **1 ~** (**sth**) (**round / around**) to turn round and round quickly; to make sth do this: [V] *The plane was spinning out of control.* ◇ *a spinning ice skater* ◇ *My head is spinning* (= I feel as if my head is going around and I can't balance). ◇ [VN] *to spin a ball / coin / wheel* **2 ~** (**round / around**) to turn round quickly once; to make sb do this: [V] *He spun around to face her.* [also VN]
▸ MAKE THREAD **3 ~** (**A into B**) | **~** (**B from A**) to make thread from wool, cotton, silk, etc. by twisting it: [V] *She sat by the window spinning.* ◇ [VN] *to spin and knit wool* ◇ *spinning silk into thread*
▸ OF SPIDER / SILKWORM **4** [VN] to produce thread from its body to make a web or COCOON: *a spider spinning a web*

Understanding and using the word

Words printed in larger type and with a key symbol are part of the **Oxford 3000** list of important words (see pages R99–113).

spin /spɪn/ *verb, noun*
■ ***verb*** (**spin·ning, spun, spun** /spʌn/)

pronunciation, with American pronunciation where it is different (see pages R118–9).

aard·vark /ˈɑːdvɑːk; *NAmE* ˈɑːrdvɑːrk/ *noun* an animal from southern Africa that has a long nose and tongue and that eats insects

Stress marks show stress on compounds.

ˌbaby ˈgrand *noun* a small GRAND PIANO

Irregular forms of verbs, with their pronunciations. Irregular plurals of nouns are also shown.

prepositions, adverbs and structures that can be used with this word

examples of use in *italic type*

cling /klɪŋ/ *verb* (**clung, clung** /klʌŋ/) [V] **1 ~** (**on**) **to sb/sth** | **~ on / together** to hold on tightly to sb/sth: *survivors clinging to a raft* ◇ *She clung on to her baby.* ◇ *Cling on tight!* ◇ *They clung together, shivering with cold.* ⇨ note at HOLD **2 ~** (**to sth**) to stick to sth: *a dress that clings* (= fits closely and shows the shape of your body) ◇ *The wet shirt clung to his chest.* **3 ~** (**to sb**) (usually *disapproving*) to stay close to sb, especially because you need them emotionally: *After her*

label giving information about usage (see inside front cover)

comparatives and superlatives of adjectives

hearty /ˈhɑːti; *NAmE* ˈhɑːrti/ *adj., noun*
■ ***adj.*** (**heart·ier, hearti·est**) **1** [usually before noun] showing friendly feelings for sb: *a hearty welcome* **2** (*sometimes disapproving*) loud, cheerful and full of energy: *a hearty and boisterous fellow* ◇ *a hearty voice* **3** [only before noun] (of a

information on use of adjectives (see page R47)

dock /dɒk; *NAmE* dɑːk/ *noun, verb*
▪ ***noun*** **1** [C] a part of a port where ships are repaired, or where goods are put onto or taken off them: *dock workers* ◇ *The ship was **in dock**.*—see also DRY DOCK **2 docks** [pl.] a group of docks in a port and the buildings around them that are used for repairing ships, storing goods, etc. **3** [C] (*NAmE*) = JETTY **4** [C] (*NAmE*) a raised platform for loading vehicles or trains **5** [C] the part of a court where the person who has been accused of a crime stands or sits during a trial: *He's been **in the dock*** (= on trial for a crime) *several times already.* **6** [U] a wild plant of northern Europe with large thick leaves that can be rubbed on skin that has been stung by NETTLES to make it less painful: *dock leaves*
▪ ***verb*** **1** if a ship **docks** or you **dock** a ship, it sails into a HARBOUR and stays there: [V] *The ferry is expected to dock at 6.* [also VN] **2** if two SPACECRAFT **dock**, or **are docked**, they are joined together in space: [VN] *Next year, a technology module will be docked on the space station.* [also V]

- fixed form of noun
- information on different types of noun (see pages **R42–3**)
- common phrase in **bold type** in example (see page **R48**)
- word used in definition that is not in the **Oxford 3000**
- verb pattern codes (see pages **R36–9**)

Build your vocabulary

The dictionary also contains a lot of information that will help you increase your vocabulary and use the language productively.

stable 🔑 /ˈsteɪbl/ *adj., noun, verb*
▪ ***adj.*** **1** firmly fixed; not likely to move, change or fail SYN STEADY: *stable prices* ◇ *a stable relationship* ◇ *This ladder doesn't seem very stable.* ◇ *The patient's condition is stable* (= it is not getting worse). **2** (of a person) calm and reasonable; not easily upset SYN BALANCED: *Mentally, she is not very stable.* **3** (*technical*) (of a substance) staying in the same chemical or ATOMIC state: *chemically stable* OPP UNSTABLE ▸ **sta·bly** /ˈsteɪbli/

WORD FAMILY
stable *adj* (≠ unstable)
stability *n.* (≠ instability)
stabilize *v.*

- Special symbols show synonyms and opposites.
- Word families show words related to the headword.

Notes help you choose the right word, and also help with difficult grammar points. They are all listed on pages **R93–6**.

SYNONYMS

pay
foot the bill • pick up the bill/tab
These words all mean to give sb money for work they have done or goods they have supplied.
pay **to give sb money for work, goods, services, etc.:** *I'll pay for the tickets.* ◇ *Her parents paid for her to go to Canada.* ◇ *She pays £200 a week for this apartment.* ◇ *I'm paid $100 a day.*
foot the bill (*rather informal*) to pay the cost of sth: *Once again it will be the taxpayer who has to foot the bill.*
pick up the bill/tab (*rather informal*) to pay the cost of sth: *The company will pick up the tab for your hotel room.*

PATTERNS AND COLLOCATIONS
- to pay/foot the bill/pick up the bill/tab **for sth**
- to **have to pay/foot the bill/pick up the bill/tab**

- words listed in order of how frequent they are

Cross-references refer you to information in other parts of the dictionary.

bear 🔑 /beə(r); *NAmE* ber/ *verb, noun*
▪ ***noun*** **1** a heavy wild animal with thick fur and sharp CLAWS (= pointed parts on the ends of its feet). There are many types of bear: *a black bear*—see also GRIZZLY BEAR, POLAR BEAR, TEDDY BEAR **2** (*finance*) a person who sells shares in a company, etc., hoping to buy them back later at a lower price—compare BULL—see also BEARISH IDM **like a bear with a sore ˈhead** (*informal*) bad-tempered or in a bad-tempered way

- **See also** refers you to a word with a similar or related meaning.
- **Compare** refers you to a word with a contrasting meaning.

Numbers

1040 form /ˌten ˈfɔːti fɔːm; *NAmE* ˈfɔːrti fɔːrm/ *noun* (in the US) an official document in which you give details of the amount of money that you have earned so that the government can calculate how much tax you have to pay

12 /twelv/ *noun* (in Britain) a label that is given to a film/movie to show that it can be watched legally only by people who are at least twelve years old; a film/movie that has this label: *I can take the kids too – it's a 12.*

1471 /ˈwʌn fɔː sevn wʌn; *NAmE* fɔːr/ (in Britain) the telephone number you can use to find out the telephone number of the person who called you most recently, and the time the call was made

15 /ˌfɪfˈtiːn/ *noun* (in Britain) a label that is given to a film/movie to show that it can be watched legally only by people who are at least fifteen years old; a film/movie that has this label

18 /ˌeɪˈtiːn/ *noun* (in Britain) a label that is given to a film/movie to show that it can be watched legally only by people who are at least eighteen years old; a film/movie that has this label

18-wheeler /ˌeɪtiːn ˈwiːlə(r)/ *noun* (*NAmE*) a very large truck with nine wheels on each side

20/20 vision /ˌtwenti twenti ˈvɪʒn/ *noun* the ability to see perfectly without using glasses or CONTACT LENSES

2.1 /ˌtuː ˈwʌn/ *noun* the upper level of the second highest standard of degree given by a British or an Australian university: *I got a 2.1*

2.2 /ˌtuː ˈtuː/ *noun* the lower level of the second highest standard of degree given by a British or an Australian university

24-hour clock /ˌtwenti fɔːr aʊə ˈklɒk; *NAmE* aʊər ˈklɑːk/ *noun* the system of using twenty four numbers to talk about the hours of the day, instead of dividing it into two units of twelve hours

24/7 /ˌtwenti fɔː ˈsevən; *NAmE* fɔːr/ *adv.* (*informal*) twenty-four hours a day, seven days a week (used to mean 'all the time'): *She's with me all the time—24/7.*

3-D (also **three-D**) /ˌθriː ˈdiː/ *noun* [U] the quality of having, or appearing to have, length, width and depth: *These glasses allow you to see the film in 3-D.*

35mm /ˌθɜːtifaɪv ˈmɪlimiːtə(r); *NAmE* ˌθɜːrti- / *noun* the size of film that is usually used in cameras for taking photographs and making films/movies

4×4 /ˌfɔː baɪ ˈfɔː; *NAmE* ˌfɔːr baɪ ˈfɔːr/ *noun* a vehicle with a system in which power is applied to all four wheels, making it easier to control

the $64,000 question /ˌsɪksti fɔː ˌθaʊznd ˌdɒlə ˈkwestʃən; *NAmE* fɔːr, ˌdɑːlər/ *noun* (*informal*) the thing that people most want to know, or that is most important: *It's a clever plan, but the sixty-four thousand dollar question is: will it work?*

911 /ˌnaɪn wʌn ˈwʌn/ the telephone number used in the US to call the police, fire or ambulance services in an emergency: (*NAmE*) *Call 911.*

99 /ˌnaɪntiˈnaɪn/ *noun* (*BrE*) an ice cream in a CONE with a stick of chocolate in the top

999 /ˌnaɪn naɪn ˈnaɪn/ the telephone number used in Britain to call the police, fire or ambulance services in an emergency: (*BrE*) *Dial 999.*

Symbols

=	equals; is the same as
≠	does not equal; is different from
≈	is approximately equal to
>	is more than
<	is less than
∵	because
∴	therefore
✓	correct
✗	incorrect
*	used to mark important points (called an ASTERISK)
&	and (called an AMPERSAND)
#	(*BrE*) HASH (*NAmE* POUND SIGN) the symbol used for example on telephones, and in addresses in the US
"	DITTO; the same word as above
@	at
℅	(on an envelope) care of. You address a letter to a person 'care of' sb else when the place you are sending it to is not their permanent home.
£	pound sterling
$	dollar
€	euro
©	copyright
ℹ	information
Ⓟ	parking
♂	male
♀	female
♻	used on the packaging of products to show that they are made from recycled materials (= that have been used once then treated so that they can be used again) , or to show that they can be recycled after use

Pronunciation and phonetic symbols

The British pronunciations given are those of younger speakers of General British. This includes RP (Received Pronunciation) and a range of similar accents which are not strongly regional. The American pronunciations chosen are also as far as possible the most general (not associated with any particular region). If there is a difference between British and American pronunciations of a word, the British one is given first, with *NAmE* before the American pronunciation.

Consonants

p	pen	/pen/	s	see	/siː/
b	bad	/bæd/	z	zoo	/zuː/
t	tea	/tiː/	ʃ	shoe	/ʃuː/
d	did	/dɪd/	ʒ	vision	/ˈvɪʒn/
k	cat	/kæt/	h	hat	/hæt/
g	get	/get/	m	man	/mæn/
tʃ	chain	/tʃeɪn/	n	now	/naʊ/
dʒ	jam	/dʒæm/	ŋ	sing	/sɪŋ/
f	fall	/fɔːl/	l	leg	/leg/
v	van	/væn/	r	red	/red/
θ	thin	/θɪn/	j	yes	/jes/
ð	this	/ðɪs/	w	wet	/wet/

The symbol (r) indicates that British pronunciation will have /r/ only if a vowel sound follows directly at the beginning of the next word, as in **far away**; otherwise the /r/ is omitted. For American English, all the /r/ sounds should be pronounced.

/x/ represents a fricative sound as in /lɒx/ for Scottish **loch**, Irish **lough**.

Vowels and diphthongs

iː	see	/siː/	
i	happy	/ˈhæpi/	
ɪ	sit	/sɪt/	
e	ten	/ten/	
æ	cat	/kæt/	
ɑː	father	/ˈfɑːðə(r)/	
ɒ	got	/gɒt/	(*British English*)
ɔː	saw	/sɔː/	
ʊ	put	/pʊt/	
u	actual	/ˈæktʃuəl/	
uː	too	/tuː/	
ʌ	cup	/kʌp/	
ɜː	fur	/fɜː(r)/	
ə	about	/əˈbaʊt/	
eɪ	say	/seɪ/	
əʊ	go	/gəʊ/	(*British English*)
oʊ	go	/goʊ/	(*American English*)
aɪ	my	/maɪ/	
ɔɪ	boy	/bɔɪ/	
aʊ	now	/naʊ/	
ɪə	near	/nɪə(r)/	(*British English*)
eə	hair	/heə(r)/	(*British English*)
ʊə	pure	/pjʊə(r)/	(*British English*)

Many British speakers use /ɔː/ instead of the diphthong /ʊə/, especially in common words, so that **sure** becomes /ʃɔː(r)/, etc.

The sound /ɒ/ does not occur in American English, and words which have this vowel in British pronunciation will instead have /ɑː/ or /ɔː/ in American English. For instance, **got** is /gɒt/ in British English, but /gɑːt/ in American English, while **dog** is British /dɒg/, American /dɔːg/.

The three diphthongs /ɪə eə ʊə/ are found only in British English. In corresponding places, American English has a simple vowel followed by /r/, so **near** is /nɪr/, **hair** is /her/, and **pure** is /pjʊr/.

Nasalized vowels, marked with /˜/, may be retained in certain words taken from French, as in **penchant** /ˈpɒ̃ʃɒ̃/, **coq au vin** /ˌkɒk əʊ ˈvæ̃/.

Syllabic consonants

The sounds /l/ and /n/ can often be 'syllabic' – that is, they can form a syllable by themselves without a vowel. There is a syllabic /l/ in the usual pronunciation of **middle** /ˈmɪdl/, and a syllabic /n/ in **sudden** /ˈsʌdn/.

Weak vowels /i/ and /u/

The sounds represented by /iː/ and /ɪ/ must always be made different, as in **heat** /hiːt/ compared with **hit** /hɪt/. The symbol /i/ represents a vowel that can be sounded as either /iː/ or /ɪ/, or as a sound which is a compromise between them. In a word such as **happy** /ˈhæpi/, younger speakers use a quality more like /iː/, but short in duration. When /i/ is followed by /ə/ the sequence can also be pronounced /jə/. So the word **dubious** can be /ˈdjuːbiəs/ or /ˈdjuːbjəs/.

In the same way, the two vowels represented /uː/ and /ʊ/ must be kept distinct but /u/ represents a weak vowel that varies between them. If /u/ is followed directly by a consonant sound, it can also be pronounced as /ə/. So **stimulate** can be /ˈstɪmjuleɪt/ or /ˈstɪmjəleɪt/.

「Oxford Advanced Learner's Dictionary」のデータについて

Weak forms and strong forms

Certain very common words, for example **at**, **and**, **for**, **can**, have two pronunciations. We give the usual (weak) pronunciation first. The second pronunciation (strong) must be used if the word is stressed, and also generally when the word is at the end of a sentence. For example:

Can /kən/ *you help?*
I'll help if I can /kæn/.

Stress

The mark /ˈ/ shows the main stress in a word. Compare **able** /ˈeɪbl/, stressed on the first syllable, with **ability** /əˈbɪləti/, stressed on the second. A stressed syllable is relatively loud, long in duration, said clearly and distinctly, and made noticeable by the pitch of the voice.

Longer words may have one or more secondary stresses coming before the main stress. These are marked with /ˌ/ as in **abbreviation** /əˌbriːviˈeɪʃn/, **agricultural** /ˌægrɪˈkʌltʃərəl/. They feel like beats in a rhythm leading up to the main stress.

Weak stresses coming after the main stress in a word can sometimes be heard, but they are not marked in this dictionary.

When two words are put together in a phrase, the main stress in the first word may shift to the place of the secondary stress to avoid a clash between two stressed syllables next to each other. For instance, **ˌafterˈnoon** has the main stress on **noon**, but in the phrase **ˌafternoon ˈtea** the stress on **noon** is missing. **ˌWell ˈknown** has the main stress on **known**, but in the phrase **ˌwell-known ˈactor** the stress on **known** is missing.

Stress in phrasal verbs

One type of phrasal verb has a single strong stress on the first word. Examples are **ˈcome to sth**, **ˈgo for sb**, **ˈlook at sth**. This stress pattern is kept in all situations, and the second word is never stressed. If the second word is one which normally appears in a weak form, remember that the strong form must be used at the end of a phrase.

Another type of phrasal verb is shown with two stresses. The pattern shown in the dictionary, with the main stress on the second word, is the one which is used when the verb is said on its own, or when the verb as a whole is the last important word in a phrase:

What time are you ˌcoming ˈback?
He ˌmade it ˈup.
ˌFill them ˈin.

But the speaker will put a strong stress on any other important word if it comes later than the verb. The stress on the second word of the verb is then weakened or lost, especially if it would otherwise be next to the other strong stress. This happens whether the important word which receives the strong stress is between the two parts of the phrasal verb, or after both of them.

We ˌcame back ˈearly.
I ˌfilled in a ˈform.
ˌFill this ˈform in.

If more than one stress pattern is possible, or the stress depends on the context, no stress is shown.

Stress in idioms

Idioms are shown in the dictionary with at least one main stress unless more than one stress pattern is possible or the stress depends on the context. The learner should not change the position of this stress when speaking or the special meaning of the idiom may be lost.

Tapping of /t/

In American English, if a /t/ sound is between two vowels, and the second vowel is not stressed, the /t/ can be pronounced very quickly, and made voiced so that it is like a brief /d/ or the r-sound of certain languages.Technically, the sound is a 'tap', and can be symbolised by /t̬/. So Americans can pronounce **potato** as /pəˈteɪt̬oʊ/, tapping the second /t/ in the word (but not the first, because of the stress). British speakers don't generally do this.

The conditions for tapping also arise very frequently when words are put together, as in **not only**, **what I**, etc. In this case it doesn't matter whether the following vowel is stressed or not, and even British speakers can use taps in this situation, though they sound rather casual.

The glottal stop

In both British and American varieties of English, a /t/ which comes at the end of a word or syllable can often be pronounced as a glottal stop /ˀ/ (a silent gap produced by holding one's breath briefly) instead of a /t/. For this to happen, the next sound must not be a vowel or a syllabic /l/. So **football** can be /ˈfʊˀbɔːl/ instead of /ˈfʊtbɔːl/, and **button** can be /ˈbʌˀn/ instead of /ˈbʌtn/. But a glottal stop would not be used for the /t/ sounds in **bottle** or **better** because of the sounds which come afterwards.

ローマ字 / かな対応表


	あ	い	う	え	お
あ行	あ A	い I	う U	え E	お O
か行	か KA	き KI	く KU	け KE	こ KO
さ行	さ SA	し SI (SHI)	す SU	せ SE	そ SO
た行	た TA	ち TI (CHI)	つ TU (TSU)	て TE	と TO
な行	な NA	に NI	ぬ NU	ね NE	の NO
は行	は HA	ひ HI	ふ HU (FU)	へ HE	ほ HO
ま行	ま MA	み MI	む MU	め ME	も MO
や行	や YA		ゆ YU		よ YO
ら行	ら RA	り RI	る RU	れ RE	ろ RO
わ行	わ WA	ゐ WYI		ゑ WYE	を WO
ん	ん NN	「n」の次が母音（a，i，u，e，o）または、（y）以外のときは、「N」キーを 1 回押しただけでも、「ん」と表示します。			
が行	が GA	ぎ GI	ぐ GU	げ GE	ご GO
ざ行	ざ ZA	じ ZI (JI)	ず ZU	ぜ ZE	ぞ ZO
だ行	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ど DO
ば行	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぼ BO
ぱ行	ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ぺ PE	ぽ PO

● 小さい字は直前に「X」または「L」を押します。
（例）小さい「ゃ」は XYA または LYA

きゃ行	きゃ KYA		きゅ KYU		きょ KYO
ぎゃ行	ぎゃ GYA		ぎゅ GYU		ぎょ GYO
しゃ行	しゃ SYA (SHA)		しゅ SYU (SHU)	しぇ SYE (SHE)	しょ SYO (SHO)
じゃ行	じゃ JYA (JA) ZYA	じぃ JYI	じゅ JYU (JU) ZYU	じぇ JYE (JE) ZYE	じょ JYO (JO) ZYO
ちゃ行	ちゃ TYA CYA (CHA)	ちぃ CYI	ちゅ TYU CYU (CHU)	ちぇ TYE CYE (CHE)	ちょ TYO CYO (CHO)
ぢゃ行	ぢゃ DYA		ぢゅ DYU		ぢょ DYO
てゃ行		てぃ THI	てゅ THU		
でゃ行		でぃ DHI	でゅ DHU		
にゃ行	にゃ NYA		にゅ NYU		にょ NYO
ひゃ行	ひゃ HYA		ひゅ HYU		ひょ HYO
ぴゃ行	ぴゃ PYA		ぴゅ PYU		ぴょ PYO
びゃ行	びゃ BYA		びゅ BYU		びょ BYO
ふぁ行	ふぁ FA	ふぃ FI		ふぇ FE	ふぉ FO
みゃ行	みゃ MYA		みゅ MYU		みょ MYO
りゃ行	りゃ RYA		りゅ RYU		りょ RYO
う゛ぁ行	う゛ぁ VA	う゛ぃ VI	う゛ VU	う゛ぇ VE	う゛ぉ VO
くぁ行	くぁ QA (KWA)	くぃ QI (KWI)		くぇ QE (KWE)	くぉ QO (KWO)
うぁ行		うぃ WHI (WI)		うぇ WHE (WE)	うぉ WHO
つぁ行	つぁ TSA	つぃ TSI		つぇ TSE	つぉ TSO
その他	ぐぁ GWA		とぅ どぅ TWU DWU ふゅ う゛ゅ FYU VYU	いぇ YE	

乾電池の交換とリセット操作

乾電池の交換時期について

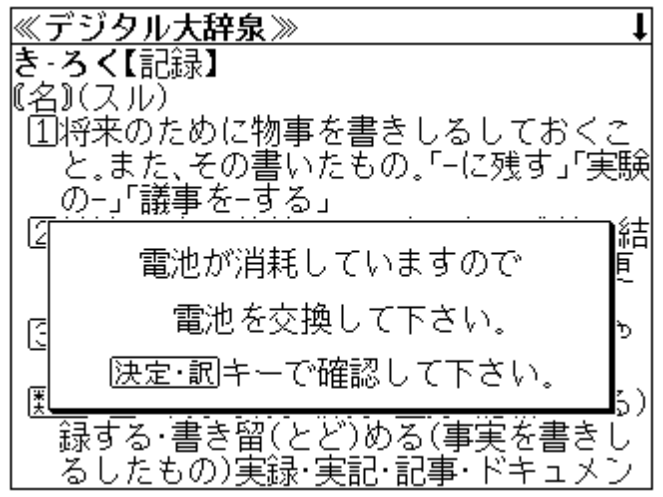

乾電池が消耗してくると、乾電池の交換を促すメッセージが表示されます。乾電池の交換時期ですので、２本とも下記の要領に従って、新しい乾電池と交換してください。

- 決定・訳 を押すとメッセージは消えて、そのままご使用になれますが、電池残量が少ないままご使用になりますと、誤作動、誤表示を起こすことがあります。
- メッセージが表示された状態になると、オートパワーオフ時間の設定値にかかわらず、約１分後に自動的に電源が切れます。
- 電池残量が少なくなってきますと、メッセージが頻繁に表示されます。

乾電池の交換とリセット操作


電池は、単４形アルカリ乾電池を２本使用します。
乾電池の交換の前に、必ず本機の電源を切ってください。

- 電源が“入”の状態で電池を外すと、単語帳に記憶させた内容、それまでに引いた単語の履歴が失われてしまう場合があります。

1 乾電池を入れます。

① ロックボタンを解除側に動かし、電池蓋のロックを解除します。


② 電池蓋を両手の親指で軽く押しながら、矢印の方向へスライドさせて外します。

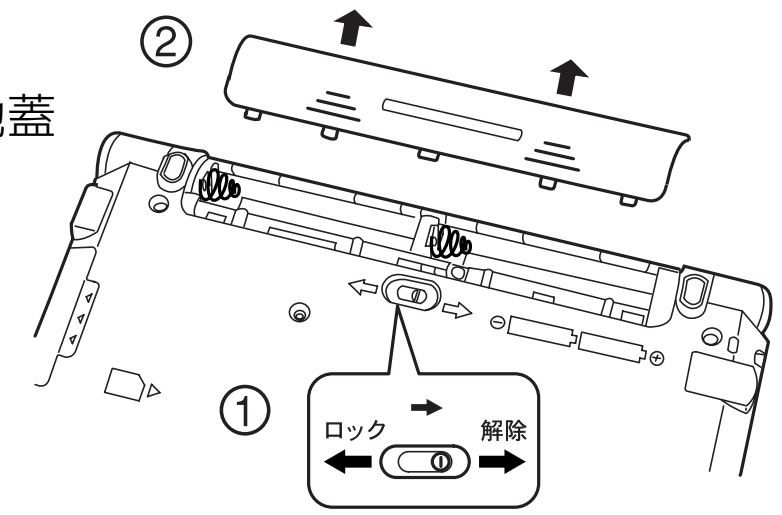

● 枠内は説明用です。


③ 古い電池を取り出します。極性（＋・－）を間違えないで、新しい電池を図のように正しく入れます。

④ 電池蓋を確実に閉めた後、ロックボタンをロック側に動かし、電池蓋をロックします。

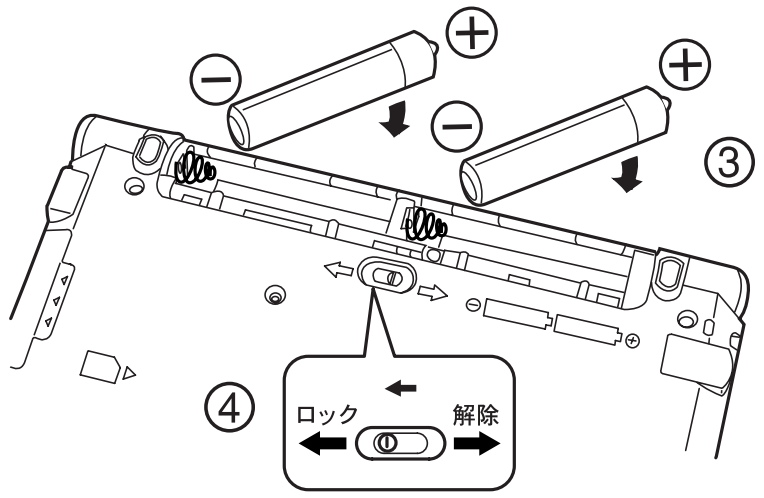


● 枠内は説明用です。

2 リセット操作をします。

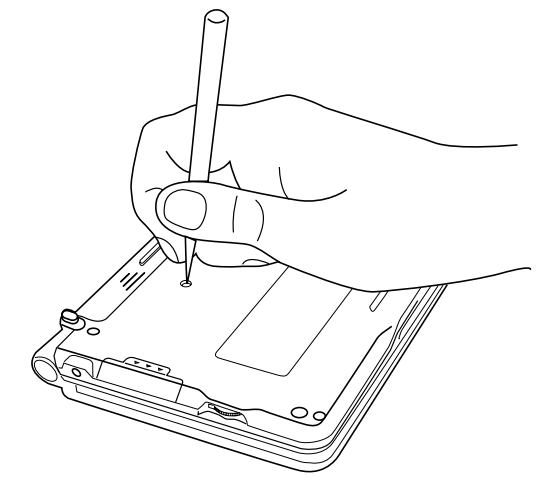

電源を一度切ってから、本機裏面のリセットスイッチ（丸い穴）を先の細い棒（芯を出さない状態でのシャープペンシルの先やボールペンの先など）で押します。
複数辞書一括検索の初期画面が表示され、本機をお使いになることができます。

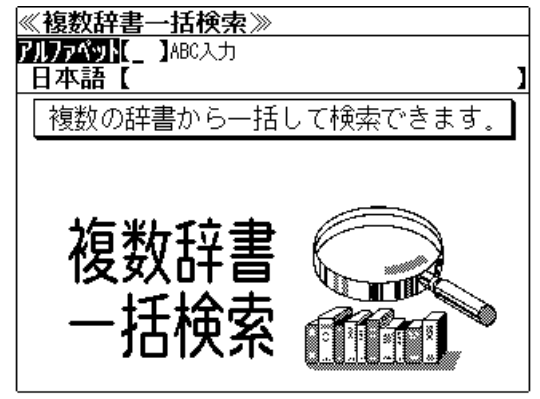

⚠ 注意

- リセット操作を行いませんと、文字が正しく表示されなかったり、異常電流等により、乾電池が著しく消耗したりする場合があります。乾電池を再度入れ直したり、交換した後には、必ずこのリセット操作を行ってください。
- リセットスイッチを押す場合、シャープペンシルの芯、鉛筆、つまようじなど、先の折れやすいものや、先のとがったものは使用しなしでください。故障の原因となります。


コントラスト調整、キーの操作音のオン／オフ等、本機の操作環境の設定については、167,168,169ページをご覧ください。

⚠ 注意

乾電池について

下記のことを必ず守ってください。電池の使い方を間違えますと、液もれや破損などの恐れがあり、本機の故障やけがの原因となります。



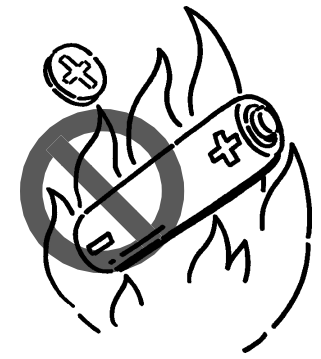

＊ 電池は、幼児の手の届かないところに保管してください。 万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。
＊ 電池はショート、分解、加熱、加圧、火の中に入れるなどしないでください。 液もれ、発熱、破裂などの原因となります。
＊ 万一、もれた液体が皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流し、目に入った時はきれいな水で洗い流した後、ただちに医師の治療を受けてください。
＊ 指定した電池をお使いください。本機には充電式の電池は使用できません。
＊ 電池のプラス（＋）マイナス（－）は正しく入れてください。
＊ 電池を取り替えるときは、全数（同じブランド、同じ種類）一度に、新しい電池に取り替えてください。
＊ 本機を長い間使わないときは、電池を取り出しておいてください。
＊ 電池残量が少ないままにご使用になりますと誤動作、誤表示を起こすこともあります。新しい電池に交換してからご使用ください。
＊ お買上げの時に本機に付属している電池は、サービス電池です。電池寿命が製品仕様の表示より短い場合があります。
＊ 電源を入れたまま、電池の交換をしないでください。

故障かなと思うまえに

電子辞書の具合がわるいときは、この表でチェックしてみましょう。それでも正常に動作しないときは、弊社「CP サービスセンター」にご相談ください。

症　状	原　因	直しかた
表示文字が出ない 文字が正しく表示されない 正常に動作しない	乾電池が正しく入っていない	(＋)と(－)の向きを本機の表示に合わせ、乾電池を正しくセットします。(6、210ページ参照)
	乾電池を入れたり、交換した後に、リセット操作をしていない	本機の裏にあるリセットスイッチ(丸い穴)を細い棒で押して、リセット操作を行ってください。(6、210ページ参照)
	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換してください。(210 ページ参照)
表示文字が出ない、または見えにくい	コントラストの調整が適切でない	コントラストを見やすい濃さに調整してください。(168ページ参照)
画面が暗い 表示文字が尾をひく 検索中に表示文字が薄くなる	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換してください。(210 ページ参照)
電池の消耗が異常にはやい 動作が不安定で表示に時間がかかる 動作停止	乾電池を入れたり、交換した後のリセット不良等	本機の裏にあるリセットスイッチ(丸い穴)を細い棒で押して、リセット操作を行ってください。(6、210ページ参照)
乾電池交換またはリセット操作をしていないのにリセット時の画面が表示される	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換してください。(210ページ参照)
音が聞こえない、聞きにくい	ボリュームの調節が適切でない	ボリュームの調節をしてください。(9 ページ参照)
	乾電池が消耗している	新しい乾電池と交換してください。(210ページ参照)
	イヤホンがきちんとつながれていない	イヤホンジャックに確実につないでください。

製品仕様

● 製品仕様

1. 表示構成　：240 × 320 ドットマトリックス
　ハイコントラストFSTN 白黒液晶
　＊文字表示　全角 20 文字× 13 行（16 ドット）
　　　　　　　半角 40 文字× 13 行（16 ドット）
　＊画面サイズ　79.4（縦）× 103.9（横）mm
2. キー　：QWERTY 配列プラスチック 58 キー
3. 使用温度範囲：0℃～40℃
4. 使用電池　：アルカリ単４形電池×２個
5. 電池寿命　：アルカリ電池　約 90 時間（連続表示）
　　　　　　　約 70 時間（繰り返し表示）
　＊測定時の温度条件：常温
　＊繰り返し表示とは１時間あたり表示状態を 55 分、検索を５分間行った場合
6. イヤホン　：32 Ω（ステレオタイプ）
7. サイズ　：幅 142.3mm×奥行 109.5mm×厚さ(最薄部/最厚部) 12.0mm/23.0mm
8. 重さ　：約 270g（電池込み）

＊ 製品仕様は、予告なく変更する場合があります。
＊ 電池寿命は、ご使用状態により変動することがあります。

家庭用電源の使い方

別売りの専用アダプタ（AD85S）を使って、家庭用電源(AC100V)から電源をとることができます。

⚠ 注意

本機を指定のACアダプタで長期間お使いになるときは、本機より電池を取り出してください。液漏れ等による故障及び損傷の原因になることがあります。

●本機に電池が入っていない場合


（ご購入後、初めてご使用になる場合等）

1. AC アダプタの DC プラグを本機の電源ジャックに差し込みます。
2. AC アダプタを AC100V(50/60Hz)のコンセントに差し込みます。
3. 本機裏面の“リセットスイッチ”を押します。
4. 本機の電源を“入”にします。
   このままの（電池が入っていない）状態で長期間使われ、それまでの使用環境（単語帳に記憶させた内容、それまでに引いた単語の履歴、電卓のメモリー、環境設定）をそのまま保持した状態でACアダプタを外して電池でご使用になる場合は、本機に電池を確実に入れてから、AC アダプタを外してください。
   電池が入っていない状態で、ACアダプタを外しますと、“今までの使用環境が失われます。”ので充分ご注意ください。

●本機に電池を入れた、または電池が入っている場合

（取扱説明書に従って電池を入れた場合、または既にご使用中の場合）

1. 本機の電源を“切”にします。
2. AC アダプタの DC プラグを本体の電源ジャックに差し込みます。
3. AC アダプタを AC100V(50/60Hz)のコンセントに差し込みます。
4. 本機の電源を“入”にします。
   このままの（電池が入っている）状態で、長期間お使いになるときは、液漏れ等による故障及び損傷の原因になることがありますので、本機から電池を取り出してください。
   AC アダプタを外す場合で、それまでの使用環境（単語帳に記憶させた内容、それまでに引いた単語の履歴、電卓のメモリー、環境設定）をそのまま保持したい場合は、本機に電池を確実に入れてから、AC アダプタを外してください。

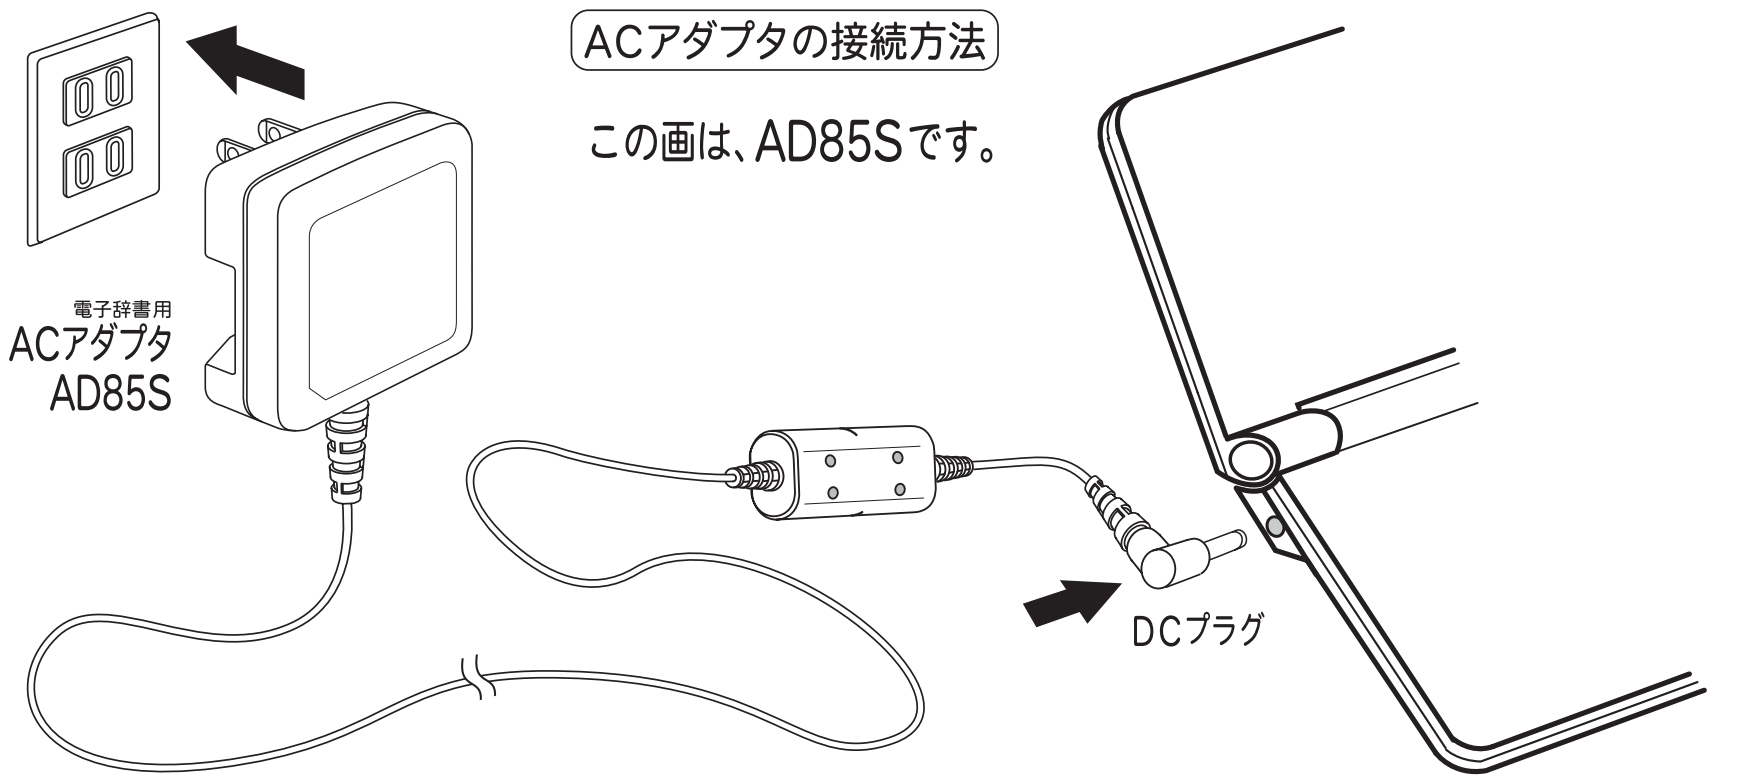

ご注意

電池を外した状態でACアダプタをお使いの場合、そのままACアダプタを外しますと、単語帳に記憶させた内容、それまでに引いた単語の履歴が失われてしまう場合があります。必ず本機の電源を切ってからACアダプタを外してください。なお、この場合でも電卓のメモリと環境設定（キー操作音有無、オートパワーオフ時間、コントラスト調整、バックライト設定、カード優先表示設定）の内容は失われてしまいます。
電卓のメモリと環境設定を保持したい場合は、本機に電池を確実に入れてから、AC アダプタを外してください。

⚠ 安全上のご注意

- 必ず弊社指定の AC アダプタをご使用ください。
- DC プラグの先端部および電源ジャックには触らないでください。
- AC アダプタを外すときには、本機の電源を切にして、AC アダプタ、DC プラグの順に外してください。
- 水のかかる場所等では絶対に使用しないでください。感電や事故の原因となります。
- アダプタの上に布団・毛布などを置いての使用や、熱器具の近くでは使用しないでください。発熱・変形・故障等の原因になることがあります。
- 異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
- ご使用にならない時は、必ずアダプタをコンセントから抜いてください。

索引


Operating Manual

Getting started

Installing batteries.

The unit is powered by two “AAA” size batteries. Before using the unit, please install the batteries as follows.

1. Turn the unit over and slide the tub to the right. Then, unlock and remove the battery case lid.
2. Insert two “AAA” batteries according to the polarity (+,-) marks inside the battery compartment.
3. After replacing the battery lid, slide the tab to the left and lock the battery case lid.
4. <u>GENTLY PRESS THE “RESET” SWITCH ON THE BOTTOM OF THE UNIT.</u>

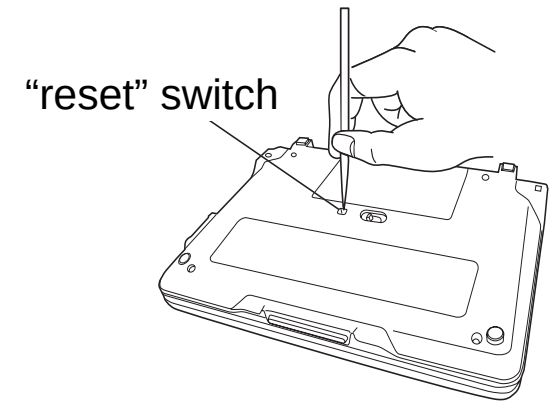

NOTE: Reset the unit whenever the battery is changed or the unit does not function correctly. An incorrect display or a battery drain due to an abnormal current flow may occur if you do not reset the unit.

Turning the power on/off

This unit is automatically powered on when you open the lid. You can also power on the unit by pressing the 入/切 key, or pressing any of the dictionary mode key. To power off the unit, press the 入/切 key.

NOTE: The unit is not powered off automatically by closing the lid.

Dictionary cards (sold separately)


You can add a dictionary of your choice by inserting a dictionary card named “SILUCA RED” into the dictionary card slot.


Warning: Never install or remove the dictionary card while your unit is on.

How to install a dictionary card


The slot for dictionary cards is located on the back of the unit.

1. Make sure the unit is powered off and the unit is closed.
2. Turn it over and lift the dictionary card cover by pushing up on the catch.
3. Insert the dictionary card fully. *The labeled side of the dictionary card should be downward.
4. Replace the cover on the dictionary card slot.

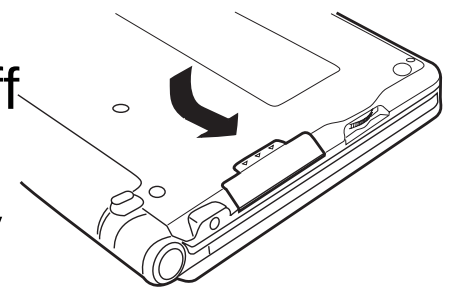

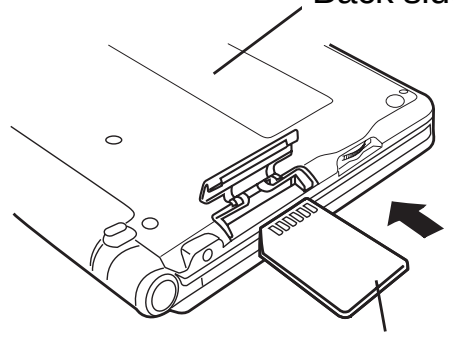

To remove a dictionary card, gently push the card into the slot and then release it. The card will partially eject and can then be removed.

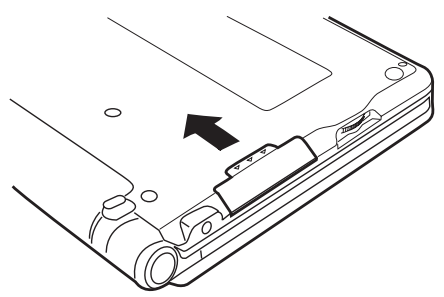

Functions and features

A dictionary geared to both first time learners and re-learners of English

This unit includes several easy-to-understand English study-aid books. In addition, useful contents for traveling, business and TOEIC® study are also available. Example sentences including Japanese sentences are available.

Dictionaries and books included in this unit are as follows:

- Shogakukan Digital Daijisen Japanese Dictionary
- Shogakukan Progressive Japanese-English Dictionary
- Shogakukan Youth Progressive English-Japanese Dictionary
- Nichigai Associates Unno’s Real English Dictionary (English-Japanese Dictionary of Business and Technology Terms)
- Nichigai Associates Unno’s Real English Dictionary (Japanese-English Dictionary of Business and Technology Terms)

- Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD)
- Taishukan’s Shin Kangorin Kanji Dictionary
- Kenkyusha Spelling Dictionary
- Gakushukenkyusha Personal Katakana-go Dictionary (words from foreign source)
- DHC English conversation book for unexpected situations
- DHC Business English conversation book
- Jitsugyo no Nihon Sha Blue guide overseas edition English Travel Conversation Book
- Sanseido Business Letter Expressions looking up by keywords
- Obunsha TOEIC® vocabulary
- Obunsha TOEIC® idioms
- Nikkei BP 200 rules of English email writing
- Nikkei BP Business English Phrase Book
- Hitachi System and Service Mypaedia Encyclopedia (Electronic dictionary version)
- Sanshusha Basic English study-aid book for busy people
- Sanshusha English senetence structure book for busy people
- Sanshusha English basic grammar book for busy people
- Sanshusha English writing book for busy people
- Sanshusha English comprehension aid for busy people
- Sanshusha English conversation with simple expressions for busy people
- Sanshusha English conversation with a single phrase for busy people
- Sanshusha Daily conversation book for busy people
- Sanshusha Travel conversation book for busy people
- NHK Business English Phrase Book
- NHK Super Corpus Exercise Book
- Nicoli SUDOKU

Enhanced example sentence / idiom search function

Searches example sentences among 400,000 sentences used in English-Japanese dictionaries including translations.
Use “日本語キーワード例文検索“ mode for Japanese example sentence search. Use “アルファベット例文・成句検索“ mode for English example sentence / idiom search.

A dynamic speaker and voice-reproducing function

You can hear all the English words and sentences in this unit, in recorded human voice or text-to-speech synthesis, through the built-in dynamic speaker, or with earphones for privacy.

Adjustable display style

The preview screen can be displayed below or to the right side of the list of matched entries.
In addition, line spacing on the search result screen can be adjusted. Press 表示スタイル key to adjust the display style.

Quick reference function

You can view a brief description on the search result screen when the whole description is not displayed at once. Press 訳表示切替 key to view the brief description. Press again to back to the full description.

Backlit display

Backlit display aids visibility.

Multiple dictionary search mode

This mode enables you to view all the matched entries among the dictionaries in this unit. Press 一括検索 key and select the アルファベット (English) or 日本語 (Japanese) language option.

Example sentence search mode

A single search enables you to look up example sentences from several English dictionaries. Press 例文・成句検索 key .
You can enter several words by separating them with a "&".
Note : Japanese translations are not available for English sentences from Oxford or other dictionaries published by non-Japanese publishers.

Shortcut to your favorite dictionary

お気に入り辞書1 / お気に入り辞書2 keys can be used as a shortcut to a dictionary that is normally selected using メニュー key. First, display the initial screen of the dictionary you want to register, then press 登録・削除 key.
The following message is displayed:

この辞書をお気に入りに登録しますか？
(Do you want to create a shortcut key for this dictionary?)
キャンセル
(Cancel)
お気に入り辞書１に登録する。
(Select お気に入り辞書1 key as the shortcut to this dictionary)
お気に入り辞書２に登録する。
(Select お気に入り辞書2 key to the shortcut to this dictionary)
いずれかを選んで決定／訳キーを押して下さい。
(Select one of the options above and press 決定・訳 key.)

Real-time search

A list of words matching the entered characters is shown automatically as you type. Use the up/down arrow keys to select the word. For instance, if you type "migi" when you use the Japanese-English dictionary, you'll see みぎ【右】みぎうえ【右上】みぎ打ち【右打ち】 みぎうで【右腕】etc.

Preview function

The screen is divided in two when you enter characters. The upper part of the screen shows a list of matched entries, and the lower part shows a preview of the explanation / translation for the word highlighted in the upper screen.

Jump function

This function enables you to quickly find the definitions of words from search results even if you don't know how to read that word. The list of dictionary entries that appears after pressing the jump key is written in kanji and kana, and so gives the reading of the word as well.

1. Press ジャンプ key, then use the arrow keys to highlight the first letter of a word you want to look up.
2. Press 決定・訳 key. Then you'll see a list of words you can jump to.
3. Select a word and press 決定・訳 key.

Word list function

This function enables you to create your own word lists by saving words from each dictionary. Totally, up to 1000 words can be saved. Each dictionary has the 単語帳 option, and you can review your word list by selecting the 単語帳 option shown on the first screen of each dictionary mode. When you want to keep a word, press 決定・訳 key first to see the full description. Then, press 登録・削除 key to save the word to your word list. The message "単語帳に登録しました。" confirms that the word was saved.To delete word(s) from you list, select the 単語帳 option first and press 登録・削除 key. Use チェック ?*& key to put a tick by the items in the list.

History function

Up to 100 previously searched words can be kept in memory. You can review the list and jump to any of the words. Press 履歴 key to review the list. To delete a listed word, press 登録・削除 key. Select one of the following options using the arrow keys, and press 決定・訳 key.
1 件 (Highlighted word only), 全件 (All the entries) or キャンセル (Cancel)

Spellchecker (English words only)

When you are not sure of the correct spelling, スペル key can help you. After you type a misspelled word, press スペル key. A list of possible words will show up.

Easy input

When you want to look up the same word with different dictionaries, you don't have to type it all over again.
You can switch dictionaries while you are at the preview screen.
For instance, if you type やま in the 大辞泉 dictionary, you can view its meaning in Japanese. If you press 英和/和英 dictionary key for progressive Japanese-English dictionary before you press 決定・訳 key, you can see the matching English words without typing やま again. If you have already pressed 決定・訳 key, press the 戻る・クリア key and go back to the preview screen.

Wildcard function (Works on both English words and Japanese words)

You can search for words even when you can only remember part of the spelling or reading. Use the “?” key as a replacement for a single letter when you are not sure of a spelling. Press the “?” key again to type an “＊”, which is used instead of two or more characters.

Text size change

Press [文字サイズ] key to change the text size.

Calculator

Addition, subtraction, multiplication and division can be performed with up to 12 digits held in memory.

The set up menu

Select the option C 環境設定 mode in screen 2 with [メニュー] key. Select the option below and press [決定・訳] key.

A. キー操作音 (Key touch sound: on/off)
Choose オン (on) if you prefer the unit to make a sound on key strokes. Press [決定・訳] key.

B. オートパワーオフ時間 (Auto power off setting)
Use [↓] / [↑] keys to adjust how long your unit stays on . Press [決定・訳] key. (The unit is automatically turned off when not in use for more than your setting time.)

C. コントラスト調整 (Contrast adjustment)
Use [↓] / [↑] keys to adjust the screen contrast. Press [決定・訳] key.

D. バックライト設定 (Backlight setting)
Use [前ページ] / [次ページ] keys to adjust the brightness. Press [決定・訳] key.

省エネ : Energy-saving mode
標準 : Regular mode
明るい : Bright mode

E. 読上げ音声設定 (Text-To-Speech synthesis setting)
Use [↓] / [↑] and [前ページ] / [次ページ] keys to adjust the setting. Press [決定・訳] key.

読上げ速度(Speed):	高速(fast)	標準(Standard)	低速(slow)
音色(Voice):	女性(Female)	男性(Male)	

F. カード優先表示設定 (Display priority setting: Built-in dictionaries / Dictionary card)
Use [↓] / [↑] keys to choose. Press [決定・訳] key.

本体辞書優先 : Built-in dictionaries first.
カード辞書優先 : Card dictionary first.

G. メモリ消去 (Deletes words and setting in memory)
Choose 消去する to delete all the words and setting in memory and press [決定・訳] key. Choose キャンセル to cancel.

H. 終了 (Quit the set up menu)
Choose this option to quit the set up menu.


Basic Uses

Let’s start with an explanation of basic uses of the unit using the Japanese dictionaries as an example.

1. Selecting a dictionary mode

Press [大辞泉] dictionary mode key.


Select an option you wish to use by using [↓] / [↑].

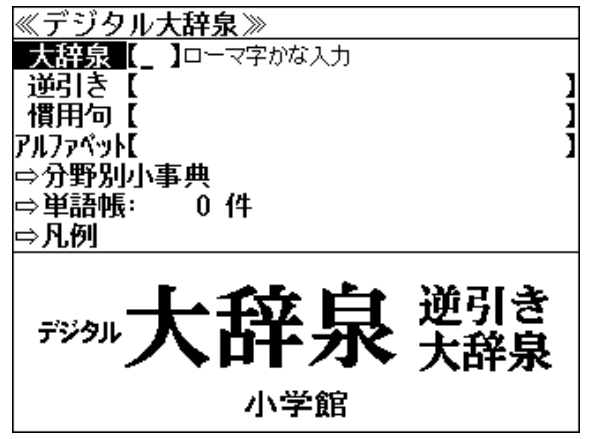

2. Character entry

Type a word in Romaji.
The word appears in hiragana in the input box.

Example: はし

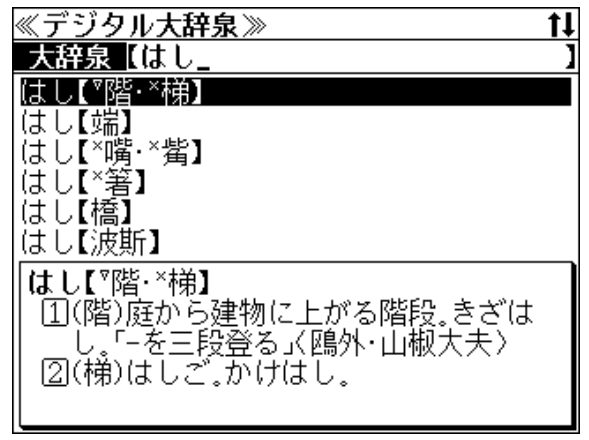


3. Selecting a headword

Select the headword using [↓] / [↑].
The preview screen will change in accordance with the selected headword.

Example: Select the fourth はし

(Scrolling the headword list)


[↓] / [↑] by line [次見出し] / [前見出し] by page

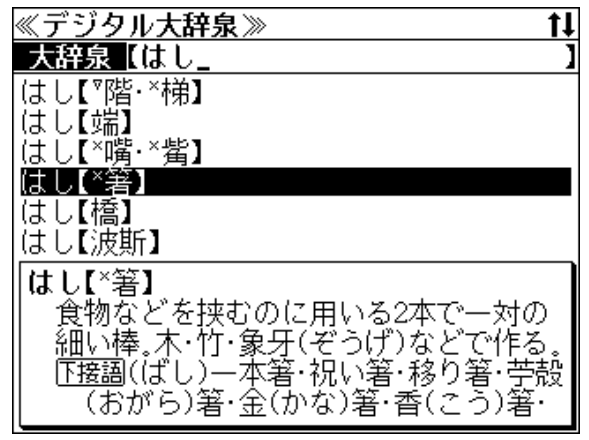


4. Displaying the whole text of an explanation/translation

Press [決定・訳] key.
The explanation of the selected headword appears.

(Scrolling the screen)
[↓] / [↑] by line
[前ページ] / [次ページ] by page
[次見出し] / [前見出し] by headword list

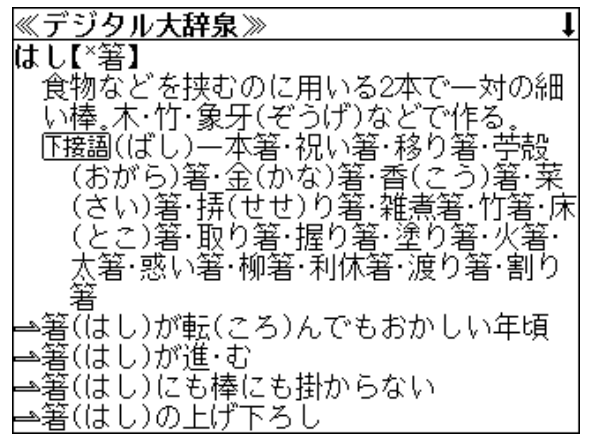

Key Guide

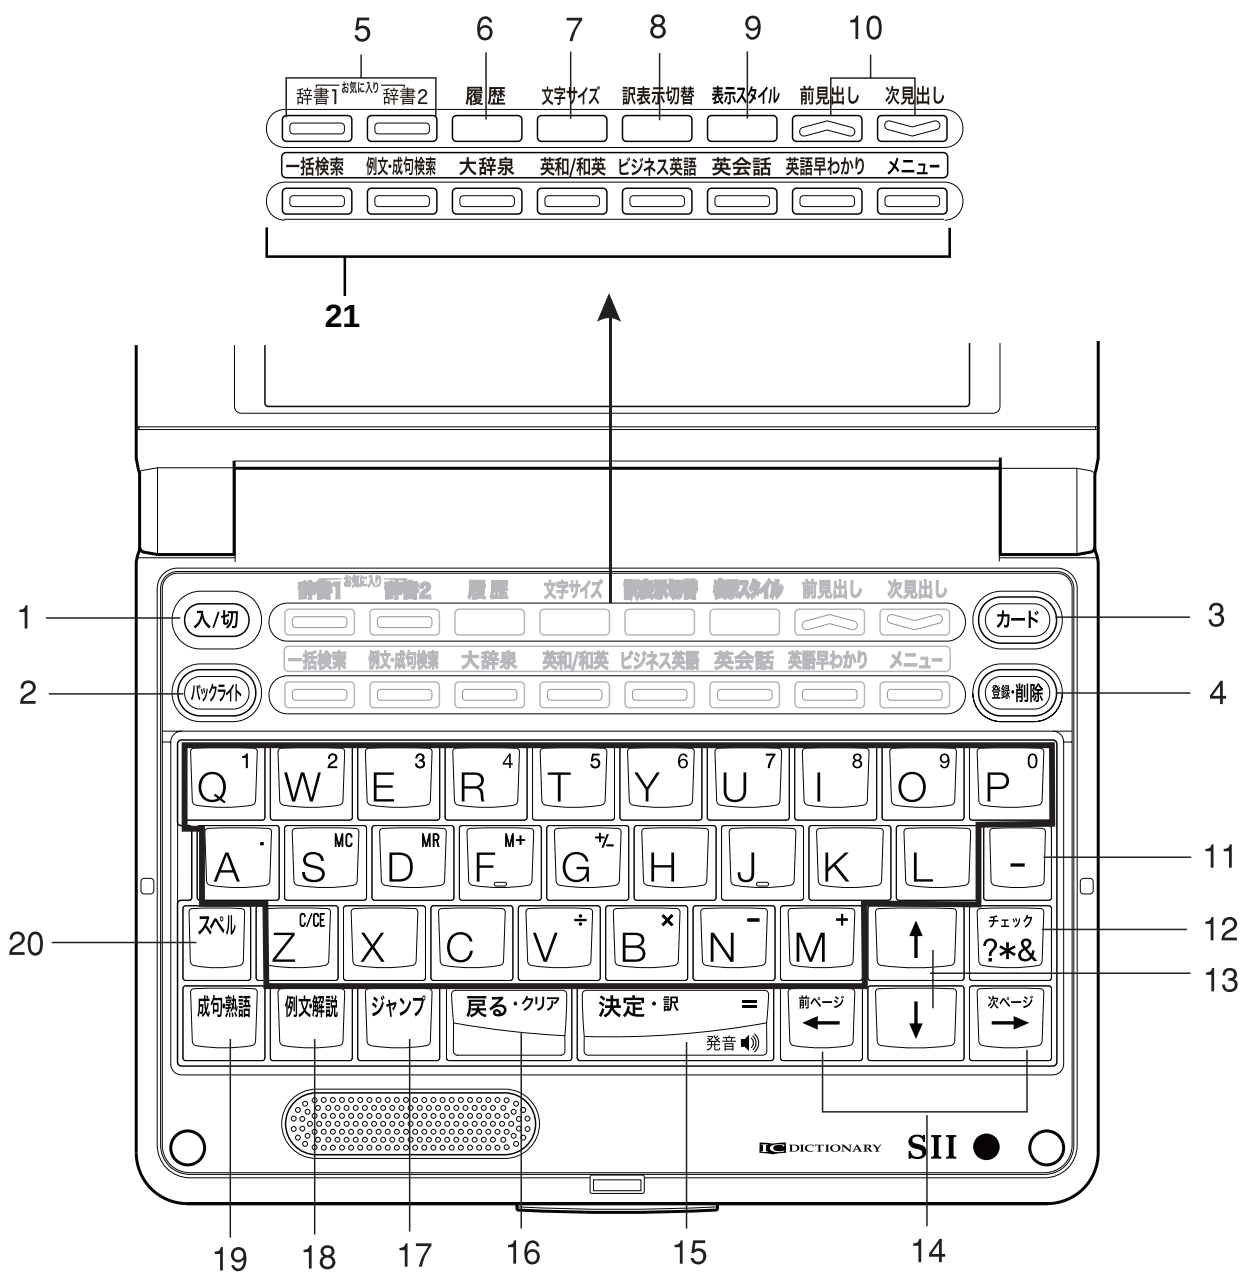

Explanation of the keys

1	入/切	Turns the power on and off.
2	バックライト	Turns the backlight on and off.
3	カード	Selects the contents in a SILUCA RED CARD (option).
4	登録・削除	Delete key. Also used as the Save (登録) key when you want to save a word to your word list. See “Word list function” section for more details. Also used as the Save (登録) key when you want to register the dictionary as the favorite dictionary.
5	お気に入り 辞書1 / お気に入り 辞書2	Shortcut to a dictionary mode of your choice. See the “Shortcut” section.
6	履歴	History function. Recalls up tp 100 words you have entered.
7	文字サイズ	Changes the text size on the screen.
8	訳表示切替	Displays a brief description for quick reference in the search result screen.
9	表示スタイル	Adjusts the placement of the preview screen and line spacing on the search result screen.
10	次見出し / 前見出し	Scrolls the screen / Selects criteria for the Kanji dictionary.
11	−	Hyphen for long vowels such as アパート(Apartment).
12	チェック ?*&	Use チェック ?*& to select words in the Word list and TOEIC® stuff. ?(*) replaces one (or more) letters when you are uncertain of a spelling. Can be used for both English and Japanese. “&” is used to add addtional words to the search criteria.
13	↓ / ↑	Moves the cursor up and down. / Scrolls the screen line by line.
14	前ページ ← / 次ページ →	Moves the cursor right and left. / Page up or down (前 previous / 次 next).
15	決定・訳 = 発音	Enter / Execute key. Press it to see the whole definition / translation. Press to hear a word spoken (Not available for Japanese words).
16	戻る・クリア	Returns to the previous screen or mode.
17	ジャンプ	Transfers you to a different dictionary. Press ジャンプ key, highlight a word, and select a dictionary to jump to. See “Jump Function” section..
18	例文・解説	Displays example sentences. Press again to hide them.
19	成句・熟語	Displays set phrases.
20	スペル	Spellchecker (English words only).
21		Dictionary mode keys and Menu key.

Operating Manual

Dictionary mode keys, Menu key and their functions.

- Some of the keys have two (or more) dictionary modes. Press again to switch the dictionary mode.
- Some dictionaries do not have a separate dictionary mode key. In this case, first press [メニュー] key. Then, select a dictionary with the [↓] / [↑] key, and press [決定・訳] key.
- 単語帳 (your word list) and 凡例 (explanatory notes) are available in each dictionary.
- Use [↓] / [↑] key to select an option.

[一括検索] アルファベット 日本語	**Multiple Dictionary search mode** English option. Japanese option (Type a word in Romaji).
[例文・成句検索] 日本語キーワード検索 例文検索	**Example sentences or idioms search mode** Put "&" between words for phrase searches. **Japanese example sentences search mode** Includes all the entered Japanese words.
アルファベット例文・成句検索 例文検索 成句検索	**English example sentences or idioms search mode** Search for English Example sentences. Put "&" between words when you enter 2 or more words. Search for English Phrases. Put "&" between words when you enter 2 or more words.
[大辞泉] 大辞泉 逆引き 慣用句 アルファベット 分野別小辞典	**Japanese Dictionary mode (Daijisen)** Basic search. This function enables you to search for a word when you don't know the first couple of letters. For instance, if you enter "れる", you'll see あきれる, あくたれる, あけくれる etc. Idiom search. Use additional words, separated with an "&" , to narrow the search result. Search for definitions of words from foreign source. Search by categories: 小百科 (Cyclopedia) / 歳時記 (A table of annual events.)
[英和/和英] ユースプログレッシブ英和辞典 英和 例文検索 成句検索	**English - Japanese / Japanese - English Dictionary mode** **Shogakukan Youth Progressive English - Japanese Dictionary** Basic search. Example sentence search. Enter "&" before additional words and press the enter key to search. Idiom / phrase search. Enter "&" before additional words and press the enter key to search.
プログレッシブ和英中辞典 和英 コラム	**Shogakukan Progressive Japanese - English Dictionary** Basic search. Search by column.

[ビジネス英語] A. ビジネス技術英和・和英 英和 和英 例文検索 和訳検索 記号類	**Business English mode** **A. Dictionary of Business and Technology Terms mode** Basic search.(English - Japanese) Basic search.(Japanese - English) Example sentence search. Enter "&" before additional words and press the enter key to search. Example sentence search from Japanese words. Search by symbols.
B. 英文Eメール200の鉄則 日本語 英語 目次検索	**B. 200 rules for English email writing mode** Search by Japanese words. Search by English words. Search by contents.
C. ビジネス英語フレーズ辞典 英和 フレーズ 訳語検索	**C. Business English Phrase Book mode** Search by English words. Phrase search. Headword search from Japanese meanings.
D. 英文ビジネスレター 日本語 英語 和訳検索 目次検索	**D. English Business Letter Expressions mode** Search by Japanese words. Search by English words. Example sentence search from Japanese words. Search by contents.
E. ビジネス英語の最強フレーズ 目次検索	**E. Business English Phrase Book mode** Search by contents.
[英会話] A. 英会話とっさのひとこと辞典 日本語 英語 場面別検索	**English Conversation mode** **A. English Conversation for unexpected situations mode** Search by Japanese words. Search by English words. Search by circumstances.
B. 英会話ビジネスひとこと辞典 日本語 英語 場面別検索	**B. Business English Conversation Book mode** Search by Japanese words. Search by English words. Search by circumstances.
C. 旅行会話（英語） 日本語 英語 和英 場面別検索 海外旅行ミニ知識	**C. English Travel Conversation mode** Search by Japanese words. Search by English words. Japanese-English dictionary mode Search by circumstances. Bits of knowledge for traveling.

英語早わかり Screen 1	**English Learning book for busy people mode**
A. 英語の基本早わかり 目次検索	**A. Basic English study-aid mode** Search by contents.
B. 英語のしくみ早わかり 目次検索	**B. English sentence structure mode** Search by contents.
C. 基礎英文法早わかり 目次検索	**C. English basic grammar mode** Search by contents.
D. 英文の書き方早わかり 目次検索	**D. English writing mode** Search by contents.
E. 聞き取り英会話早わかり 目次検索	**E. Listening comprehension aid mode** Search by contents.
F. 3語で話せる英会話早わかり 目次検索	**F. English conversation with simple expressions mode** Search by contents.
G. ひとこと英会話早わかり 目次検索	**G. English conversation with a single phrase mode** Search by contents.
Screen 2 A. 日常生活英会話早わかり 目次検索	**A. Daily conversation mode** Search by contents.
B. 海外旅行英会話早わかり 目次検索	**B. Travel conversation mode** Search by contents.

メニュー	**Menu key includes 7 dictionaries, SUDOKU game, calculator, set up menu, word list setting function, and copyright.**
Screen 1 A. 百科事典マイペディア 百科事典 キーワード テーマ別事典 ジャンル別事典 今日は何の日	**A. Encyclopedia mode (Japanese)** Basic serach. Search by keywords. Search by themes. Press 決定・訳 first to select a theme. Search by category. Press 決定・訳 first to select a category. Searches for anniversaries and events. Press 決定・訳 first to select a day.
B. 新漢語林 音訓読み 部首読み 部首画数 部首内画数 総画数 熟語検索	**B. Kangorin Kanji Dictionary mode** ON / KUN reading. Enter the reading (s) that you know for the kanji. Enter “&” between each reading. Radical reading. Enter the name of the radical here Stroke count of radical. Stroke count, excluding radical. Total stroke count. Kanji Compound Search.
C. パーソナルカタカナ語 読み 略語	**C. Personal Katakana- go Dictionary mode (Words from foreign source)** Basic search. Abbreviation search.
D. カタカナで引くスペリング辞典 読み	**D. Spelling Dictionary search by kana mode** Search by reading.

E. OXFORD現代英英辞典 英英 例文検索 成句検索	**E. Oxford Advanced Learner’s Dictionary mode** Basic Search. Example sentence search. Enter “&” before additional words and press the enter key to search. Idiom / phrase search. Enter “&” before additional words and press the enter key to search.
F. スーパーコーパス練習帳 フレーズ 例文検索 日本語 キーワード 分野別検索	**F. Super Corpus mode.** Phrase Search. Example sentence search. Enter “&” before additional words and press the enter key to search. Search by Japanese words. Search by keywords. Search by category. Press 決定・訳 first to select a category.
G. TOEIC® テスト大戦略シリーズ TOEIC® テストボキャブラリー TOEIC® テストイディオム TOEIC® テストとは?	**G.TOEIC® stuff mode.** TOEIC® vocaburaly quiz TOEIC® idiom quiz What is TOEIC®?
Screen 2 A. 数独	**A. SUDOKU game mode**
B. 電卓	**B. Calculator mode** Press 戻る・クリア to quit.
C. 環境設定	**C. The set up menu** See “The set up menu” section for details.
D. カード単語帳削除	**D. Word list deletion mode** Select this mode in order to delete all the words in your word lists. Choose 削除 to delete.
E. 著作権表示	**E. Copyright mode**

Repairs, inquiries

Reset the unit whenever the battery is changed or the unit does not function correctly. If this fails to correct the problem, ask your local dealer, or the shop where you bought your dictionary, to arrange a repair. Or you can visit our web site and click the お問い合わせ (inquiry) icon to contact us.
Our official site is: http://www.sii.co.jp/cp/index.html

You can write in English although the format of the お問い合わせ page is in Japanese. Click 送信 to send. We’ll reply to you in English if inquiries are written in English.

Note: Our 1 year limited warranty is valid only in Japan. A broken LCD or a defect due to misuse such as liquid intrusion (spilled coffee etc) is not covered by warranty even during the warranty period.

保証、修理等について

■保証について

1. この製品には保証書がついています。保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡しします。必ずお受け取りください。所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してください。
2. 保証期間はお買上げの日より１年間です。保証期間内でも有料になることがありますので、内容を良くお読みください。
3. 本機のソフトウェアの記述内容を使用したことによる金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切その責任を負えません。
4. 権利者の許諾を得ることなく、本機のソフトウエアおよび取扱説明書の内容全部または一部を複製、および賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。
5. 取扱説明書に記載されている正常な使用状態で本機に故障が生じた場合、弊社は本機の保証書に定められた条件に従って修理をいたします。ただし、本機の故障、誤操作等によりデータ等が正常に呼び出せない事によって発生した損害等につきましては、弊社は一切その責任を負えませんので、予めご了承ください。

■修理等について

1. 本機の具合が悪いときは、この説明書をもう１度お読みになってお調べください。それでも具合が悪いときは、お買上げ店または弊社「ＣＰサービスセンター」にご相談ください。ご相談の時はお買上げ日、製品名、型番、故障内容をできるだけ詳しくお知らせください。

＊ 修理は、故障内容の詳しいメモ等を添えて、お買上げ店へ製品と保証書をご持参、または弊社「CP サービスセンター」にご郵送の上、お申付けください。

＊ 弊社へ郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。郵送の際は適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお薦めします。

2. 保証期間内の修理について
   保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
3. 保証期間経過後の修理について
   お買上げ日、製品名、型番、故障内容等できるだけ詳しくお知らせください。修理によって機能等が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。また、修理によって機能等が維持できない場合は、修理をお断りする場合があります。

修理等のご相談、お問い合わせは下記にお願いします。

〒272-0023　千葉県市川市南八幡3-21-10
セイコーインスツル株式会社「CPサービスセンター」 電話：047（320）4696
［受付時間］9:00 ～ 12:00　13：00 ～ 17：00 月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）

無料修理規定

1. 保証期間はお買上げの日より１年間です。
2. 正常な使用状態（取扱説明書の注意に従った使用状態）で保証期間内に故障した場合には、お買上げの販売店、または弊社が無料で修理させていただきます。
3. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになられる場合には、お買上げの販売店へ製品と、この保証書をご持参または弊社「ＣＰサービスセンター」にご郵送の上、お申し付けください。
4. 弊社へご郵送される場合の郵便料金及び諸経費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。
   ＊ご郵送の際には適切な梱包の上、紛失等を防ぐため簡易書留のご利用をお薦めします。
5. ご贈答、ご転居等で、この保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼になれない場合は、弊社「ＣＰサービスセンター」に製品と、この保証書をご郵送ください。
6. 保証期間内でも次の場合は有料とさせていただきます。
   (1)この保証書のご提示がない場合、お買上げの年月日･お客様名･お買上げ販売店名の記入がない場合、及びこの保証書の字句を書替えられた場合
   (2)他の機器から受けた障害、または不当な修理や改造による故障及び損傷
   (3)お買上げ後の輸送、落下、電池の液漏れ（含付属サービス電池）などによる故障及び損傷
   (4)お取扱い上の不注意（表示画面ガラス割れ等）による故障及び損傷
   (5)火災、地震、風水害、落雷等の天変地異、公害、異常電圧等による故障及び損傷
   (6)一般家庭以外での使用（例えば業務用）での故障及び損傷
   (7)付属品（電池等）の消耗、液漏れ等による故障及び損傷
   (8)ご使用中に生じたキズ、汚れ、磨耗などによる外観上の損傷
   (9)ジュース、コーヒー等、液体の水濡れによる故障及び損傷
7. 付属のイヤホンは、保証の対象には含まれていません。
8. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
9. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

＊ この保証書は本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書でお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

＊ 日本国内で購入され、保証期間内に海外からの無料修理をお受けになられる場合にも、この保証書を添付の上、修理をお申し付けください。この保証書のご提示がない場合は、有料となりますので予めご了承ください。

＊ 保証期間経過後の修理などについてのご不明な点がありましたら、お買上げの販売店、または弊社「ＣＰサービスセンター」にお問い合わせください。